

Návod k použití - Elektrická topná tyč

- CZ** Návod k použití - Elektrická topná tyč
- SK** Návod na použitie – Elektrická vykurovacia tyč
- PL** Instrukcja obsługi – Elektryczna grzałka
- EN** Instructions for Use – Electric Heating Element
- HU** Használati útmutató – Elektromos fűtőpatron
- DE** Bedienungsanleitung – Elektrischer Heizstab




cerano

Základní informace

- a) Napájení: AC 220–240 V / 50 Hz
- b) Rozsah provozní teploty: 0–55 °C
- c) Rozsah nastavení teploty: 30–70 °C
- d) Režim času: 24hodinový formát
- e) Režim týdne: digitální zobrazení dnů 1–7
- f) Provozní režimy: volný režim, plánovaný režim, režim konstantní teploty, časovač

LCD displej

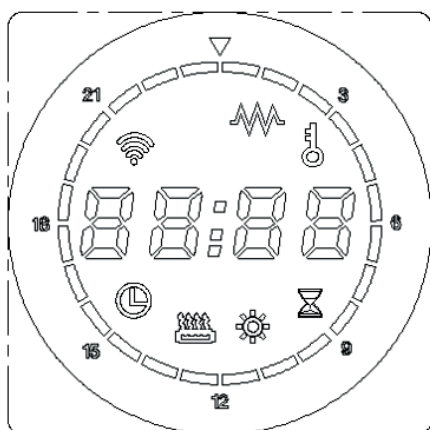

Popis ikon na displeji



Volný režim

Teplotu lze nastavit samostatně. Nastavitelný rozsah teploty je 30–70 °C.



Režim konstantní teploty

Teplotu nelze upravovat. V tomto režimu je teplota pevně nastavena na 50 °C.



Režim časovače

Teplota je pevně nastavena na 65 °C. Dobu sušení lze upravit v rozsahu od 30 minut do 8 hodin.



Plánovaný režim

Režim slouží k nastavení časového programu.

Zobrazení času a teploty

Na displeji se zobrazuje nastavená teplota a čas.

88:88



Funkce ohřevu

Ohřev je aktivní a zařízení právě nahřívá.



Dětská pojistka

Při aktivované dětské pojistce nelze používat žádná tlačítka kromě tlačítka pro zapnutí a vypnutí.

Časová osa

Čas lze nastavit v rozsahu 0–23 hodin.



Popis tlačítek

-  Zapnutí/vypnutí – tlačítko vlevo nahoře
-  Funkce – tlačítko vlevo dole
-  Zvýšení hodnoty – tlačítko vpravo nahoře
-  Snížení hodnoty – tlačítko vpravo dole

Pokyny k ovládání režimů

Zapnutí zařízení

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepnete zařízení z vypnutého stavu do zapnutého režimu.


Ve vypnutém stavu zařízení nereaguje na krátké stisknutí žádného jiného tlačítka.

Ve vypnutém stavu se na displeji zobrazuje čas.



Volný režim

Volný režim je označen příslušnou ikonou na displeji.

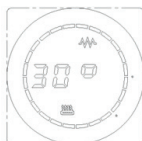

V tomto režimu můžete krátkým stisknutím tlačítek  nebo  nastavit požadovanou teplotu.

Krátkým stisknutím tlačítka  se teplota zvýší vždy o 1 °C.

Krátkým stisknutím tlačítka  se teplota sníží vždy o 1 °C.

Při podržení tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund se hodnota začne měnit rychleji.

Pokud ve volném režimu stisknete tlačítko , ovladač se přepne do režimu časovače.

Režim časovače

V režimu časovače je teplota ohřevu pevně nastavena na 65 °C. Doba ohřevu lze nastavit v rozsahu od 30 minut do 8 hodin.



V tomto režimu můžete krátkým stisknutím tlačítek  nebo  nastavit požadovaný čas.

Krátkým stisknutím tlačítka  se čas zvýší vždy o 30 minut.

Krátkým stisknutím tlačítka  se čas sníží vždy o 30 minut.


Při podržení tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund se hodnota začne měnit rychleji.

Pokud v režimu časovače stisknete tlačítko , ovladač se přepne do režimu konstantní teploty.



Režim konstantní teploty

V režimu konstantní teploty je teplota ohřevu pevně nastavena na 50 °C. Teplotu v tomto režimu nelze měnit.

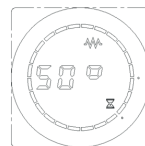


Pokud v režimu konstantní teploty stisknete tlačítko , ovladač se přepne do plánovaného režimu.



Plánovaný režim


Plánovaný režim umožňuje nastavení času, dne v týdnu a týdenního programu.

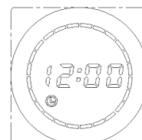

Při prvním použití zařízení nebo po odpojení od napájení je nejprve potřeba nastavit aktuální čas a den v týdnu.

Nastavení času

Podržením tlačítka  po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení času. Nejprve se nastavují hodiny.

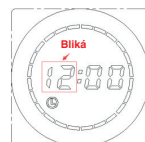

Krátkým stisknutím tlačítek  nebo  nastavíte požadovanou hodinu. Hodiny lze nastavit v rozsahu 0–23 h, vždy po 1 hodině.

Při podržení tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund se hodnota začne měnit rychleji.


Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení hodin se ukončí a zařízení přejde k nastavení minut.

Po dokončení nastavení hodin krátce stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat hodnota minut „00“ v intervalu 0,5 sekundy.

Krátkým stisknutím tlačítek  nebo  nastavíte požadované minuty. Minuty lze nastavit v rozsahu 0–59 min, vždy po 1 minutě.

Při podržení tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund se hodnota začne měnit rychleji.

Po nastavení času krátce stiskněte tlačítko  pro přechod na nastavení dne v týdnu.

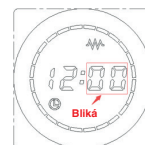

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení času se ukončí a zařízení automaticky přejde k nastavení dne v týdnu.

Nastavení dne v týdnu

Po přechodu do nastavení dne v týdnu začne na displeji blikat poslední číslo v intervalu 0,5 sekundy.

Krátkým stisknutím tlačítek  nebo  nastavíte požadovaný den v týdnu. Den lze nastavit v rozsahu 1–7, vždy po jednom dni.

Při podržení tlačítka  nebo  po dobu 3 sekund se hodnota začne měnit rychleji.

Čísla odpovídají jednotlivým dnům v týdnu:

1 = pondělí 2 = úterý 3 = středa 4 = čtvrtek 5 = pátek 6 = sobota 7 = neděle

Po nastavení dne v týdnu krátce stiskněte tlačítko  pro přechod do nastavení týdenního programu.

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení dne v týdnu se ukončí a zařízení automaticky přejde do nastavení týdenního programu.

Nastavení týdenního programu

Po vstupu do nastavení týdenního programu se na displeji zobrazí příslušná ikona.

Krátkým stisknutím tlačítka můžete zobrazit nastavení pro jednotlivé dny v týdnu.




Pokud je na časové ose zobrazen symbol, znamená to, že je v daném časovém úseku ohřev aktivní. Pokud je daný úsek na časové ose prázdný, znamená to, že v tomto čase ohřev aktivní není.

Na následujícím obrázku je zobrazeno výchozí nastavení programu od pondělí do neděle.

Pondělí až neděle:

Ohřev je aktivní od 5:00 do 23:59.

V ostatních časech ohřev aktivní není.

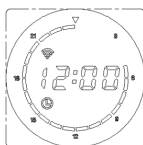

Po nastavení programu pro pondělí krátce stiskněte tlačítko  pro přechod na nastavení úterý. Stejným způsobem pokračujte až do neděle.

Po nastavení programu pro celý den krátce stiskněte tlačítko  pro přechod do provozního režimu.

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení denního programu se ukončí a zařízení automaticky přejde do provozního režimu.

Úprava týdenního programu

Podržením tlačítka  po dobu 3 sekund vstoupíte do úpravy týdenního programu.

Krátkým stisknutím tlačítek  nebo  nastavíte týdenní program pro jednotlivé časové úseky.

Krátkým stisknutím tlačítka  označíte aktuální časový úsek jako dobu, kdy je ohřev aktivní. Na displeji bude tento úsek 3 sekundy blikat a 1 sekundu bude zhasnutý.

Krátkým stisknutím tlačítka  označíte aktuální časový úsek jako dobu, kdy ohřev aktivní není. Na displeji bude tento úsek 3 sekundy zhasnutý a 1 sekundu bude blikat.

Čas se nastavuje vždy po 1 hodině. Během nastavení aktuálně upravovaný časový úsek bliká. Po dosažení hodnoty 23 h se nastavení opět vrátí na začátek.


Příklad:

Pokud chcete upravit pondělní týdenní program tak, aby byl ohřev aktivní od 7:00 do 23:00 a v ostatních časech aktivní nebyl, postupujte následovně:

Jakmile je ovladač v pondělním týdenním programu P1, podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.

Pro časové úseky od 7:00 do 23:00 stiskněte tlačítko 

Pro ostatní časové úseky stiskněte tlačítko 

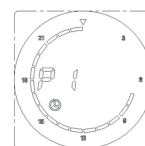

Po dokončení nastavení krátce stiskněte tlačítko  pro ukončení nastavení a pokračování v denním programu.

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, úprava týdenního programu se automaticky ukončí.

Provozní režim

V provozním režimu se na displeji zobrazuje nastavený čas.

Pokud je ovladač v týdenním programu, zobrazuje se časová osa.


Když aktuální čas spadá do aktivního úseku ohřevu, příslušný symbol na časové ose svítí 3 sekundy a poté na 1 sekundu zhasne.

Pokud aktuální čas nespadá do aktivního úseku ohřevu, symbol je 3 sekundy zhasnutý a poté se na 1 sekundu rozsvítí.

Když je zařízení v provozu a ohřev je aktivní, rozsvítí se ikona ohřevu.

Příklad:

Aktuální čas je **05:08**. Tento časový úsek je na obrázku označen zelenou šipkou. Symbol bude svítit 3 sekundy a poté na 1 sekundu zhasne.

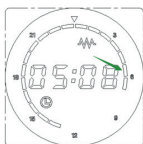


Dětská pojistka

Ve zapnutém stavu současně stiskněte tlačítka  a . Na displeji se zobrazí ikona dětské pojistky.

V režimu dětské pojistky nelze používat žádná tlačítka kromě tlačítka zapnutí/vypnutí.

Pro odemknutí stiskněte současně tlačítka  a  a podržte je po dobu 3 sekund.

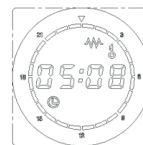

Pokyny pro připojení k síti

Stáhněte si aplikaci Smart Life z obchodu s aplikacemi ve svém mobilním telefonu – pro Android z Google Play nebo pro iOS z App Store.

Aplikaci můžete také stáhnout naskenováním uvedeného QR kódu.




Po instalaci aplikace si vytvořte účet podle pokynů zobrazených v aplikaci.

Ve vypnutém stavu zařízení podržte  po dobu 3 sekund, tím přejdete do režimu připojení k síti.

Zařízení spustí 100sekundový odpočet, jak je znázorněno na obrázku.


Současně postupujte podle pokynů v aplikaci Smart Life a přidejte zařízení do aplikace.

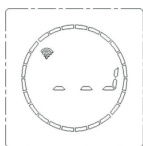

Otevřete aplikaci **Smart Life** a zvolte možnost **Přidat zařízení**.


Aplikace zařízení automaticky vyhledá. Poté klikněte na **Přidat**.

Zadejte heslo k aktuální Wi-Fi síti, ke které je připojený váš mobilní telefon, a klikněte na **Další**, jak je znázorněno na obrázku.

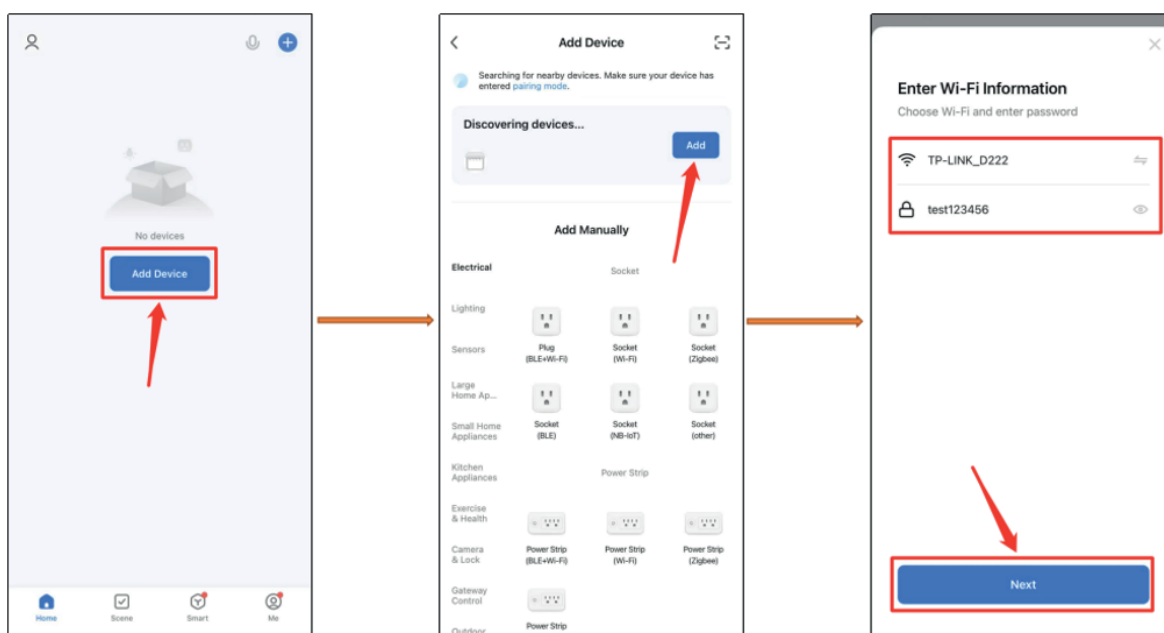


Zařízení se začne přidávat do aplikace.

Po úspěšném přidání se zobrazí ovládací stránka zařízení v aplikaci, jak je znázorněno na obrázku.

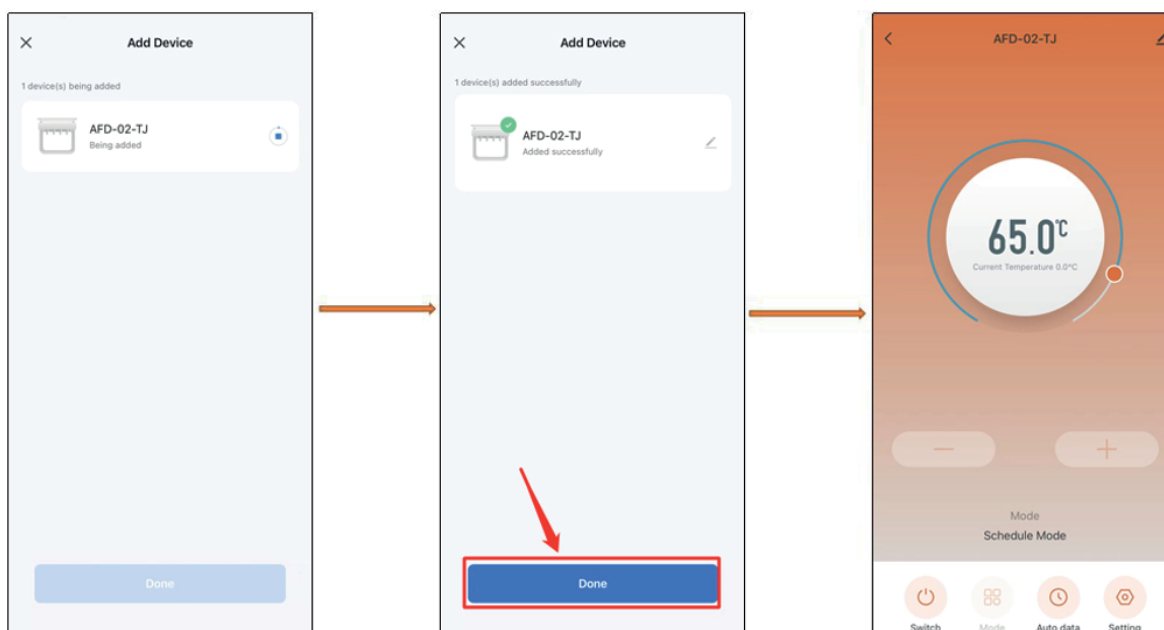

Po úspěšném připojení k síti se na displeji zobrazí nápis **PASS**, jak je znázorněno na obrázku.

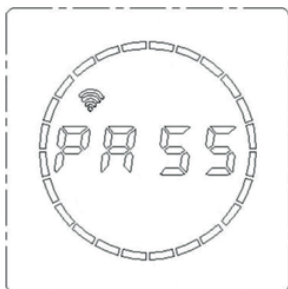

Pokud se připojení k síti nezdaří, na displeji se zobrazí nápis **FAIL**, jak je znázorněno na obrázku.



Nastavení interních parametrů

Ve vypnutém stavu podržte  po dobu 10 sekund. Tím vstoupíte do nastavení interních parametrů.


Krátkým stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi jednotlivými nastaveními:
korekce teploty - ukončení nastavení.

Nastavení korekce teploty

Výchozí hodnota korekce teploty je $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Krátkým stisknutím tlačítek  nebo  můžete korekci teploty upravit.

Rozsah nastavení korekce teploty je od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, vždy po $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

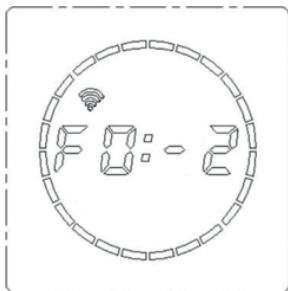

Obnovení továrního nastavení

Ve vypnutém stavu podržte  po dobu 10 sekund. Systém automaticky spustí obnovení továrního nastavení.

Displej se na 3 sekundy celý rozsvítí a poté zařízení přejde do vypnutého stavu.

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí systém znovu spustíte.

Po obnovení továrního nastavení budou výchozí hodnoty následující:

Nastavená teplota: 30 °C

Doba ohřevu: 2 hodiny

Čas: 12:00

Den v týdnu: 1

Korekce teploty: -2 °C


Popis chybových kódů

Zobrazení na displeji	Možná příčina	Řešení
Er	Přerušený obvod nebo zkrat teplotního čidla	Pravděpodobná porucha teplotního čidla. Zkontrolujte topné těleso nebo ovladač, případně je vyměňte.

Základné informácie

- a) Napájanie: AC 220–240 V / 50 Hz
- b) Rozsah prevádzkovej teploty: 0–55 °C
- c) Rozsah nastavenia teploty: 30–70 °C
- d) Režim času: 24-hodinový formát
- e) Režim týždňa: digitálne zobrazenie dní 1–7
- f) Prevádzkové režimy: voľný režim, plánovaný režim, režim konštantnej teploty, časovač

LCD displej

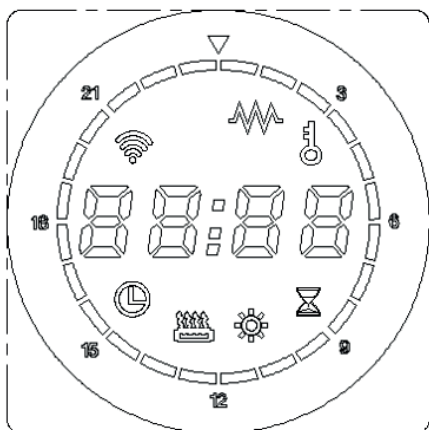

Popis ikon na displeji



Voľný režim

Teplotu je možné nastaviť samostatne. Nastaviteľný rozsah teploty je 30–70 °C.



Režim konštantnej teploty

Teplotu nie je možné upravovať. V tomto režime je teplota pevne nastavená na 50 °C.



Režim časovača

Teplota je pevne nastavená na 65 °C. Čas sušenia je možné nastaviť v rozsahu od 30 minút do 8 hodín.



Plánovaný režim

Režim slúži na nastavenie časového programu.

Zobrazenie času a teploty

Na displeji sa zobrazuje nastavená teplota a čas.

88:88



Funkcia ohrevu

Ohrev je aktívny a zariadenie sa práve nahrieva.



Detská poistka

Pri aktivovanej detskej poistke nie je možné používať žiadne tlačidlá okrem tlačidla na zapnutie a vypnutie.

Nastavenie času

Čas je možné nastaviť v rozsahu 0–23 hodín.



Popis tlačidiel

-  Zapnutie/vypnutie – tlačidlo vľavo hore
-  Funkcia – tlačidlo vľavo dole
-  Zvýšenie hodnoty – tlačidlo vpravo hore
-  Zníženie hodnoty – tlačidlo vpravo dole

Pokyny na ovládanie režimov

Zapnutie zariadenia

Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia prepnete zariadenie z vypnutého stavu do zapnutého režimu.


Vo vypnutom stave zariadenie nereaguje na krátke stlačenie žiadneho iného tlačidla.

Vo vypnutom stave sa na displeji zobrazuje čas.



Voľný režim

Voľný režim je označený príslušnou ikonou na displeji.

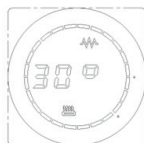

V tomto režime môžete krátkym stlačením tlačidiel  alebo  nastaviť požadovanú teplotu.

Krátkym stlačením tlačidla  sa teplota zvýši vždy o 1 °C.

Krátkym stlačením tlačidla  sa teplota zníži vždy o 1 °C.

Pri podržaní tlačidla  alebo  na 3 sekundy sa hodnota začne meniť rýchlejšie.

Ak vo voľnom režime stlačíte tlačidlo , ovládač sa prepne do režimu časovača.

Režim časovača

V režime časovača je teplota ohrevu pevne nastavená na 65 °C. Čas ohrevu je možné nastaviť v rozsahu od 30 minút do 8 hodín.



V tomto režime môžete krátkym stlačením tlačidiel  alebo  nastaviť požadovaný čas.

Krátkym stlačením tlačidla  sa čas zvýši vždy o 30 minút.

Krátkym stlačením tlačidla  sa čas zníži vždy o 30 minút.


Pri podržaní tlačidla  alebo  na 3 sekundy sa hodnota začne meniť rýchlejšie.

Ak v režime časovača stlačíte tlačidlo , ovládač sa prepne do režimu konštantnej teploty.



Režim konštantnej teploty

V režime konštantnej teploty je teplota ohrevu pevne nastavená na 50 °C. Teplotu v tomto režime nie je možné meniť.

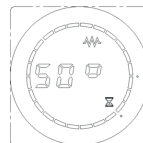


Ak v režime konštantnej teploty stlačíte tlačidlo , ovládač sa prepne do plánovaného režimu.



Plánovaný režim


Plánovaný režim umožňuje nastavenie času, dňa v týždni a týždenného programu.

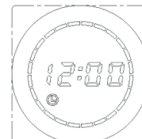

Pri prvom použití zariadenia alebo po odpojení od napájania je najskôr potrebné nastaviť aktuálny čas a deň v týždni.

Nastavenie času

Podržaním tlačidla  na 3 sekundy vstúpite do nastavenia času. Najskôr sa nastavujú hodiny.

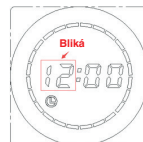

Krátkym stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte požadovanú hodinu. Hodiny je možné nastaviť v rozsahu 0–23 h, vždy po 1 hodine.

Pri podržaní tlačidla  alebo  na 3 sekundy sa hodnota začne meniť rýchlejšie.


Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, nastavenie hodín sa ukončí a zariadenie prejde na nastavenie minút.

Po dokončení nastavenia hodín krátko stlačte tlačidlo . Na displeji začne blikať hodnota minút „00“ v intervale 0,5 sekundy.

Krátkym stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte požadované minúty. Minúty je možné nastaviť v rozsahu 0–59 min, vždy po 1 minúte.

Pri podržaní tlačidla  alebo  na 3 sekundy sa hodnota začne meniť rýchlejšie.

Po nastavení času krátko stlačte tlačidlo , čím prejdete na nastavenie dňa v týždni.

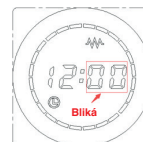

Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, nastavenie času sa ukončí a zariadenie automaticky prejde na nastavenie dňa v týždni.

Nastavenie dňa v týždni

Po prechode do nastavenia dňa v týždni začne na displeji blikať posledné číslo v intervale 0,5 sekundy.

Krátkym stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte požadovaný deň v týždni. Deň je možné nastaviť v rozsahu 1–7, vždy po jednom dni.

Pri podržaní tlačidla  alebo  na 3 sekundy sa hodnota začne meniť rýchlejšie.

Čísla zodpovedajú jednotlivým dňom v týždni:

1 = pondelok 2 = utorok 3 = streda 4 = štvrtok 5 = piatok 6 = sobota 7 = nedeľa

Po nastavení dňa v týždni krátko stlačte tlačidlo , čím prejdete do nastavenia týždenného programu.

Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, nastavenie dňa v týždni sa ukončí a zariadenie automaticky prejde do nastavenia týždenného programu.

Nastavenie týždenného programu

Po vstupe do nastavenia týždenného programu sa na displeji zobrazí príslušná ikona.

Krátkym stlačením tlačidla môžete zobrazit nastavenie pre jednotlivé dni v týždni.




Ak je na časovej osi zobrazený symbol, znamená to, že je v danom časovom úseku ohrev aktívny. Ak je daný úsek na časovej osi prázdny, znamená to, že v tomto čase ohrev nie je aktívny.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazené predvolené nastavenie programu od pondelka do nedele.

Pondelok až nedeľa:

Ohrev je aktívny od 5:00 do 23:59.

V ostatných časoch ohrev nie je aktívny.

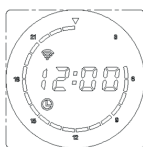

Po nastavení programu na pondelok krátko stlačte tlačidlo , čím prejdete na nastavenie utorka. Rovnakým spôsobom pokračujte až do nedele.

Po nastavení programu na celý deň krátko stlačte tlačidlo , čím prejdete do prevádzkového režimu.

Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, nastavenie denného programu sa ukončí a zariadenie automaticky prejde do prevádzkového režimu.

Úprava týždenného programu

Podržaním tlačidla  sekundy vstúpite do úpravy týždenného programu.

Krátkym stlačením tlačidiel  alebo  nastavíte týždenný program pre jednotlivé časové úseky.

Krátkym stlačením tlačidla  označíte aktuálny časový úsek ako čas, počas ktorého je ohrev aktívny. Na displeji bude tento úsek 3 sekundy blikať a 1 sekundu bude zhasnutý.

Krátkym stlačením tlačidla  označíte aktuálny časový úsek ako čas, počas ktorého ohrev nie je aktívny. Na displeji bude tento úsek 3 sekundy zhasnutý a 1 sekundu bude blikať.

Čas sa nastavuje vždy po 1 hodine. Počas nastavovania aktuálne upravovaný časový úsek blika. Po dosiahnutí hodnoty 23 h sa nastavenie opäť vráti na začiatok.


Príklad:

Ak chcete upraviť pondelkový týždenný program tak, aby bol ohrev aktívny od 7:00 do 23:00 a v ostatných časoch nebol aktívny, postupujte nasledovne:

Keď je ovládač v pondelkovom týždennom programe P1, podržte tlačidlo  na 3 sekundy.

Pre časové úseky od 7:00 do 23:00 stlačte tlačidlo .

Pre ostatné časové úseky stlačte tlačidlo .

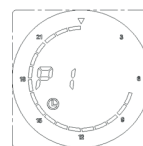

Po dokončení nastavenia krátko stlačte tlačidlo , čím ukončíte nastavenie a budete pokračovať v dennom programe.

Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, úprava týždenného programu sa automaticky ukončí.

Prevádzkový režim

V prevádzkovom režime sa na displeji zobrazuje nastavený čas.

Ak je ovládač v režime týždenného programu, zobrazuje sa časová os.


Keď aktuálny čas spadá do aktívneho časového úseku ohrevu, príslušný symbol na časovej osi svieti 3 sekundy a potom na 1 sekundu zhasne.

Ak aktuálny čas nespadá do aktívneho časového úseku ohrevu, symbol je 3 sekundy zhasnutý a potom sa na 1 sekundu rozsvieti.

Keď je zariadenie v prevádzke a ohrev je aktívny, rozsvieti sa ikona ohrevu.

Príklad:

Aktuálny čas je 05:08. Tento časový úsek je na obrázku označený zelenou šípkou. Symbol bude svietiť 3 sekundy a potom na 1 sekundu zhasne.

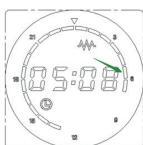


Detská poistka

V zapnutom stave súčasne stlačte tlačidlá  a . Na displeji sa zobrazí ikona detskej poistky.

V režime detskej poistky nie je možné používať žiadne tlačidlá okrem tlačidla zapnutia/vypnutia.

Na odomknutie súčasne stlačte tlačidlá  a  a podržte ich 3 sekundy.

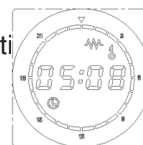

Pokyny na pripojenie k sieti

Stiahnite si aplikáciu Smart Life z obchodu s aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne – pre Android z Google Play alebo pre iOS z App Store.

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním uvedeného QR kódu.




Po nainštalovaní aplikácie si vytvorte účet podľa pokynov zobrazených v apli

Vo vypnutom stave zariadenia podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Tým prejdete do režimu pripojenia k sieti.

Zariadenie spustí 100-sekundové odpočítavanie, ako je znázornené na obrázku.


Súčasne postupujte podľa pokynov v aplikácii Smart Life a pridajte zariadenie do aplikácie.

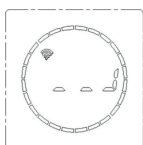

Otvorte aplikáciu Smart Life a vyberte možnosť **Pridať zariadenie**.


Aplikácia zariadenie automaticky vyhľadá. Potom kliknite na **Pridať**.

Zadajte heslo k aktuálnej Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojený váš mobilný telefón, a kliknite na **Ďalej**, ako je znázornené na obrázku.

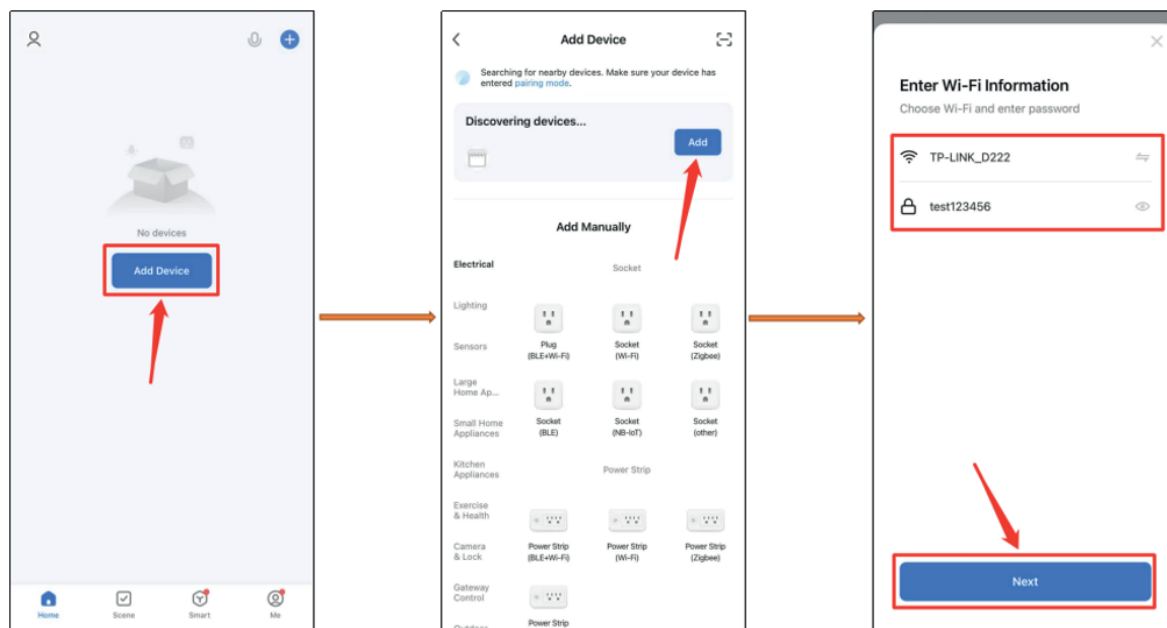

Zariadenie sa začne pridávať do aplikácie.

Po úspešnom pridaní sa zobrazí ovládacia stránka zariadenia v aplikácii, ako je znázornené na obrázku.

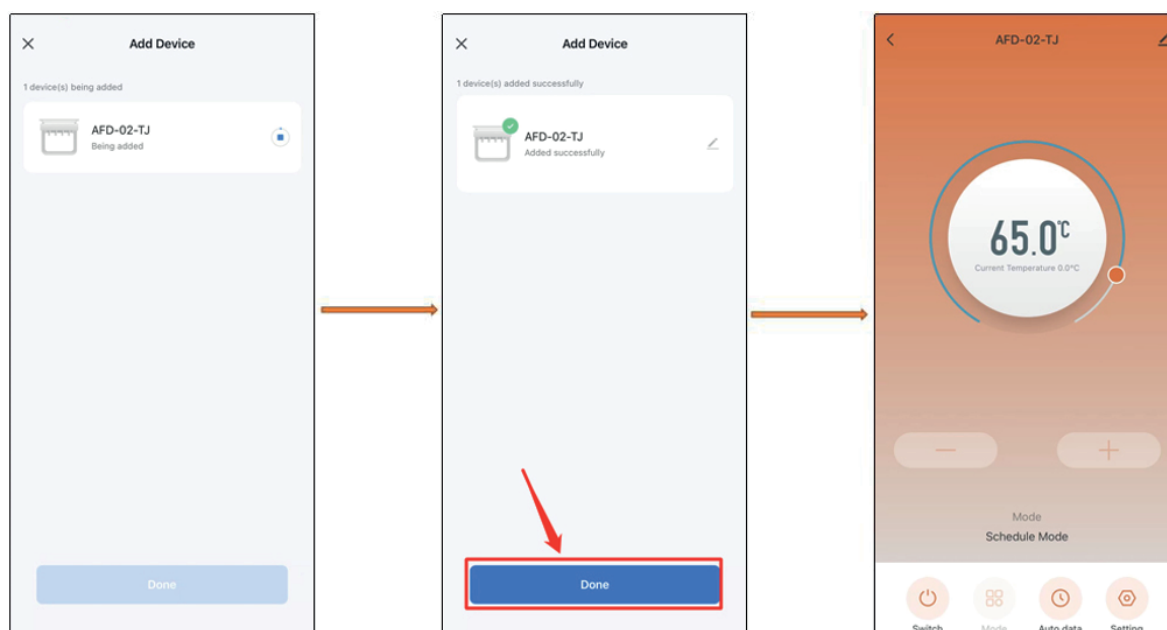

Po úspešnom pripojení k sieti sa na displeji zobrazí nápis **PASS**, ako je znázornené na obrázku.



Ak sa pripojenie k sieti nepodarí, na displeji sa zobrazí nápis **FAIL**, ako je znázornené na obrázku.



Nastavenie interných parametrov

Vo vypnutom stave podržte tlačidlo  na 10 sekúnd. Tým vstúpite do nastavenia interných parametrov.

Krátkym stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi jednotlivými nastaveniami:
korekcia teploty – ukončenie nastavenia.

Nastavenie korekcie teploty

Predvolená hodnota korekcie teploty je $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Krátkym stlačením tlačidiel  alebo  môžete korekciu teploty upraviť.

Rozsah nastavenia korekcie teploty je od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, vždy po $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Obnovenie výrobných nastavení

Vo vypnutom stave podržte tlačidlo  na 10 sekúnd. Systém automaticky spustí obnovenie výrobných nastavení.

Displej sa na 3 sekundy celý rozsvieti a potom zariadenie prejde do vypnutého stavu.

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia systém znova spustíte.

Po obnovení výrobných nastavení budú predvolené hodnoty nasledujúce:

Nastavená teplota: 30 °C

Čas ohrevu: 2 hodiny

Čas: 12:00

Deň v týždni: 1

Korekcia teploty: -2 °C


Popis chybových kódov

Zobrazenie na displeji	Možná příčina	Riešenie
Er	Prerušený obvod alebo skrat snímača teploty	Pravdepodobná porucha snímača teploty. Skontrolujte vykurovacie teleso alebo ovládač, prípadne ich vymeňte.

Podstawowe informacje

- a) Zasilanie: AC 220–240 V / 50 Hz
- b) Zakres temperatury pracy: 0–55°C
- c) Zakres ustawienia temperatury: 30–70°C
- d) Format czasu: 24-godzinny
- e) Tryb tygodniowy: cyfrowe wyświetlanie dni 1–7
- f) Tryby pracy: tryb swobodny, tryb programowany, tryb stałej temperatury, timer

Wyświetlacz LCD

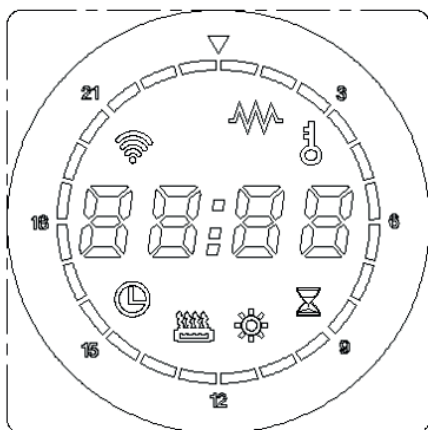

Opis ikon na wyświetlaczu



Tryb swobodny

Temperaturę można ustawić indywidualnie. Zakres regulacji temperatury wynosi 30–70°C.



Tryb stałej temperatury

Temperatury nie można regulować. W tym trybie jest ona ustawiona na stałe na 50°C.



Tryb timera

Temperatura jest ustawiona na stałe na 65°C. Czas suszenia można ustawić w zakresie od 30 minut do 8 godzin.



Tryb programowany

Tryb służy do ustawienia programu czasowego.

Wyświetlanie czasu i temperatury

Na wyświetlaczu widoczna jest ustawiona temperatura oraz czas.

88:88



Funkcja grzania

Grzanie jest aktywne, a urządzenie aktualnie się nagrzewa.



Blokada rodzicielska

Po aktywowaniu blokady rodzicielskiej nie można używać żadnych przycisków poza przyciskiem włączania i wyłączania.

Oś czasu

Czas można ustawić w zakresie od 0 do 23 godzin.



Opis przycisków

-  Włączanie/wyłączanie – przycisk w lewym górnym rogu
-  Funkcja – przycisk w lewym dolnym rogu
-  Zwiększanie wartości – przycisk w prawym górnym rogu
-  Zmniejszanie wartości – przycisk w prawym dolnym rogu

Instrukcja obsługi trybów

Włączanie urządzenia

Krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania przełącza urządzenie ze stanu wyłączenia do trybu pracy.


Gdy urządzenie jest wyłączone, nie reaguje na krótkie naciśnięcie żadnego innego przycisku.

W stanie wyłączenia na wyświetlaczu widoczny jest czas.



Tryb swobodny

Tryb swobodny jest oznaczony odpowiednią ikoną na wyświetlaczu.

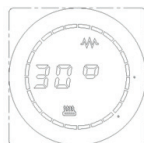

W tym trybie można, krótko naciskając przyciski  lub , ustawić żadaną temperaturę.

Krótkie naciśnięcie przycisku  zwiększa temperaturę każdorazowo o 1°C.

Krótkie naciśnięcie przycisku  zmniejsza temperaturę każdorazowo o 1°C.

Po przytrzymaniu przycisku  lub  przez 3 sekundy wartość zacznie zmieniać się szybciej.

Po naciśnięciu przycisku  w trybie swobodnym sterownik przełączy się w tryb timera.

Tryb timera

W trybie timera temperatura grzania jest ustawiona na stałe na 65°C. Czas grzania można ustawić w zakresie od 30 minut do 8 godzin.



W tym trybie można, krótko naciskając przyciski  lub , ustawić żądany czas.

Krótkie naciśnięcie przycisku  zwiększa czas każdorazowo o 30 minut.

Krótkie naciśnięcie przycisku  zmniejsza czas każdorazowo o 30 minut.


Po przytrzymaniu przycisku  lub  przez 3 sekundy wartość zacznie zmieniać się szybciej.

Po naciśnięciu przycisku  w trybie timera sterownik przełączy się w tryb stałej temperatury.



Tryb stałej temperatury

W trybie stałej temperatury temperatura grzania jest ustawiona na stałe na 50°C. W tym trybie nie można zmieniać temperatury.

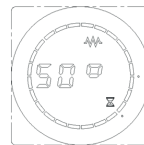

Po naciśnięciu przycisku  w trybie stałej temperatury sterownik przełączy się w tryb programowany.



Tryb programowany


Tryb programowany umożliwia ustawienie czasu, dnia tygodnia i programu tygodniowego.



Przy pierwszym użyciu urządzenia lub po odłączeniu go od zasilania należy najpierw ustawić aktualny czas i dzień tygodnia.

Ustawianie czasu

Przytrzymanie przycisku  przez 3 sekundy powoduje przejście do ustawień czasu. Najpierw ustawia się godzinę.

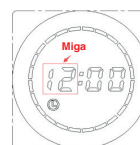

Krótkim naciśnięciem przycisków  lub  ustaw żądaną godzinę. Godzinę można ustawić w zakresie 0–23 h, co 1 godzinę.

Po przytrzymaniu przycisku  lub  przez 3 sekundy wartość zacznie zmieniać się szybciej.


Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, ustawianie godziny zostanie zakończone, a urządzenie przejdzie do ustawiania minut.

Po zakończeniu ustawiania godziny krótko naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu zacznie migać wartość minut „00” w odstępach co 0,5 sekundy.

Krótkim naciśnięciem przycisków  lub  ustaw żądane minuty. Minuty można ustawić w zakresie 0–59 min, co 1 minutę.

Po przytrzymaniu przycisku  lub  przez 3 sekundy wartość zacznie zmieniać się szybciej.

Po ustawieniu czasu krótko naciśnij przycisk , aby przejść do ustawiania dnia tygodnia.

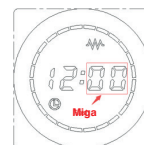

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, ustawianie czasu zostanie zakończone, a urządzenie automatycznie przejdzie do ustawiania dnia tygodnia.

Ustawianie dnia tygodnia

Po przejściu do ustawiania dnia tygodnia na wyświetlaczu zacznie migać ostatnia cyfra w odstępach co 0,5 sekundy.

Krótkim naciśnięciem przycisków  lub  ustaw żądany dzień tygodnia. Dzień można ustawić w zakresie 1–7, każdorazowo o 1 dzień.

Po przytrzymaniu przycisku  lub  przez 3 sekundy wartość zacznie zmieniać się szybciej.

Cyfry odpowiadają poszczególnym dniom tygodnia:

1 = poniedziałek 2 = wtorek 3 = środa 4 = czwartek 5 = piątek 6 = sobota 7 = niedziela

Po ustawieniu dnia tygodnia krótko naciśnij przycisk , aby przejść do ustawiania programu tygodniowego.

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, ustawianie dnia tygodnia zostanie zakończone, a urządzenie automatycznie przejdzie do ustawiania programu tygodniowego.

Nastavení týdenního programu

Po przejściu do ustawiania programu tygodniowego na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.



Krótkim naciśnięciem przycisku można wyświetlić ustawienia dla poszczególnych dni tygodnia.


Jeżeli na osi czasu wyświetlany jest, oznacza to, że w danym przedziale czasowym ogrzewanie jest aktywne. Jeżeli dany przedział na osi czasu jest pusty, oznacza to, że w tym czasie ogrzewanie nie jest aktywne.

Na poniższym rysunku przedstawiono domyślne ustawienia programu od poniedziałku do niedzieli.

Od poniedziałku do niedzieli:

Ogrzewanie jest aktywne od 5:00 do 23:59.

W pozostałych godzinach ogrzewanie nie jest aktywne.

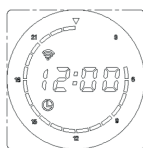

Po ustawieniu programu dla poniedziałku krótko naciśnij przycisk , aby przejść do ustawień dla wtorku. W ten sam sposób kontynuuj aż do niedzieli.

Po ustawieniu programu dla całego tygodnia krótko naciśnij przycisk , aby przejść do trybu pracy.

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, ustawianie programu dziennego zostanie zakończone, a urządzenie automatycznie przejdzie do trybu pracy.

Edycja programu tygodniowego

Przytrzymanie przycisku  przez 3 sekundy powoduje przejście do edycji programu tygodniowego.

Krótkim naciśnięciem przycisków  lub  ustaw program tygodniowy dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Krótkim naciśnięciem przycisku  oznaczysz aktualny przedział czasowy jako czas, w którym ogrzewanie jest aktywne. Na wyświetlaczu dany przedział będzie migał przez 3 sekundy, a przez 1 sekundę pozostanie wygaszony.


Krótkim naciśnięciem przycisku  oznaczysz aktualny przedział czasowy jako czas, w którym ogrzewanie nie jest aktywne. Na wyświetlaczu dany przedział będzie wygaszony przez 3 sekundy, a przez 1 sekundę będzie migał.

Czas ustawia się w odstępach co 1 godzinę. Podczas ustawiania aktualnie edytowany przedział czasowy miga. Po osiągnięciu wartości 23 h ustawianie ponownie rozpocznie się od początku.

Przykład:

Aby zmienić poniedziałkowy program tygodniowy tak, aby ogrzewanie było aktywne od 7:00 do 23:00, a w pozostałych godzinach nie było aktywne, wykonaj następujące czynności:

Gdy sterownik znajduje się w poniedziałkowym programie tygodniowym P1, przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

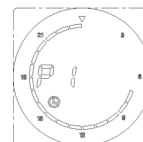

Dla przedziałów czasowych od 7:00 do 23:00 naciśnij przycisk .

Dla pozostałych przedziałów czasowych naciśnij przycisk .

Po zakończeniu ustawiania krótko naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie i kontynuować pracę w programie dziennym. Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, edycja programu tygodniowego zakończy się automatycznie.

Tryb pracy

W trybie pracy na wyświetlaczu widoczny jest ustawiony czas.

Jeżeli sterownik znajduje się w programie tygodniowym, wyświetlana jest oś czasu.

Gdy aktualny czas przypada na aktywny przedział ogrzewania, odpowiedni symbol na osi czasu świeci przez 3 sekundy, a następnie gaśnie na 1 sekundę.

Jeżeli aktualny czas nie przypada na aktywny przedział ogrzewania, symbol pozostaje wygaszony przez 3 sekundy, a następnie zapala się na 1 sekundę.

Gdy urządzenie pracuje i ogrzewanie jest aktywne, zapala się ikona ogrzewania.

Przykład:


Aktualny czas to 05:08. Ten przedział czasowy jest oznaczony na ilustracji zieloną strzałką. Symbol będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie na 1 sekundę.



Blokada rodzicielska

Przy włączonym urządzeniu naciśnij jednocześnie przyciski  i . Na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady rodzicielskiej.

W trybie blokady rodzicielskiej nie można używać żadnych przycisków poza przyciskiem włączania/wyłączania.

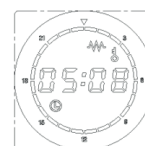

Aby odblokować urządzenie, naciśnij jednocześnie przyciski  i  i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

Instrukcja połączenia z siecią

Pobierz aplikację Smart Life ze sklepu z aplikacjami w telefonie – dla systemu Android z Google Play, a dla systemu iOS z App Store.

Aplikację można również pobrać, skanując podany kod QR.




Po zainstalowaniu aplikacji utwórz konto zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu połączenia z siecią.

Urządzenie rozpocznie 100-sekundowe odliczanie, jak pokazano na ilustracji.


Jednocześnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Smart Life i dodaj urządzenie do aplikacji.

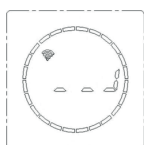

Otwórz aplikację Smart Life i wybierz opcję Dodaj urządzenie.


Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie. Następnie kliknij Dodaj.

Wprowadź hasło do aktualnej sieci Wi-Fi, z którą połączony jest Twój telefon komórkowy, i kliknij Dalej, jak pokazano na ilustracji.

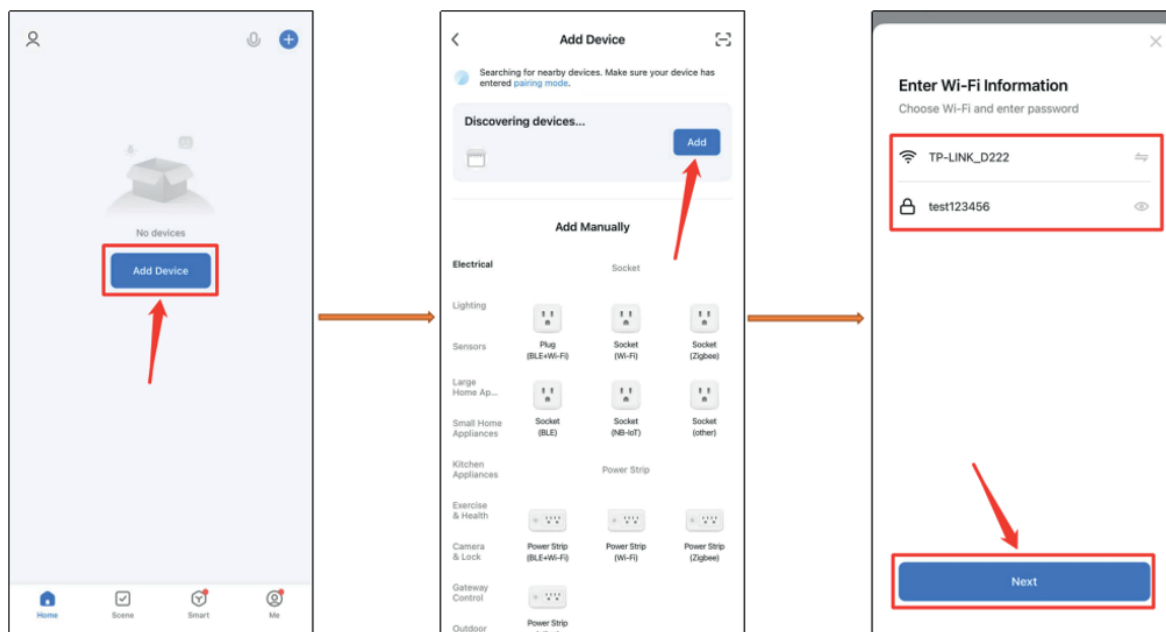

Urządzenie rozpocznie proces dodawania do aplikacji.

Po pomyślnym dodaniu zostanie wyświetlony ekran sterowania urządzeniem w aplikacji, jak pokazano na ilustracji.

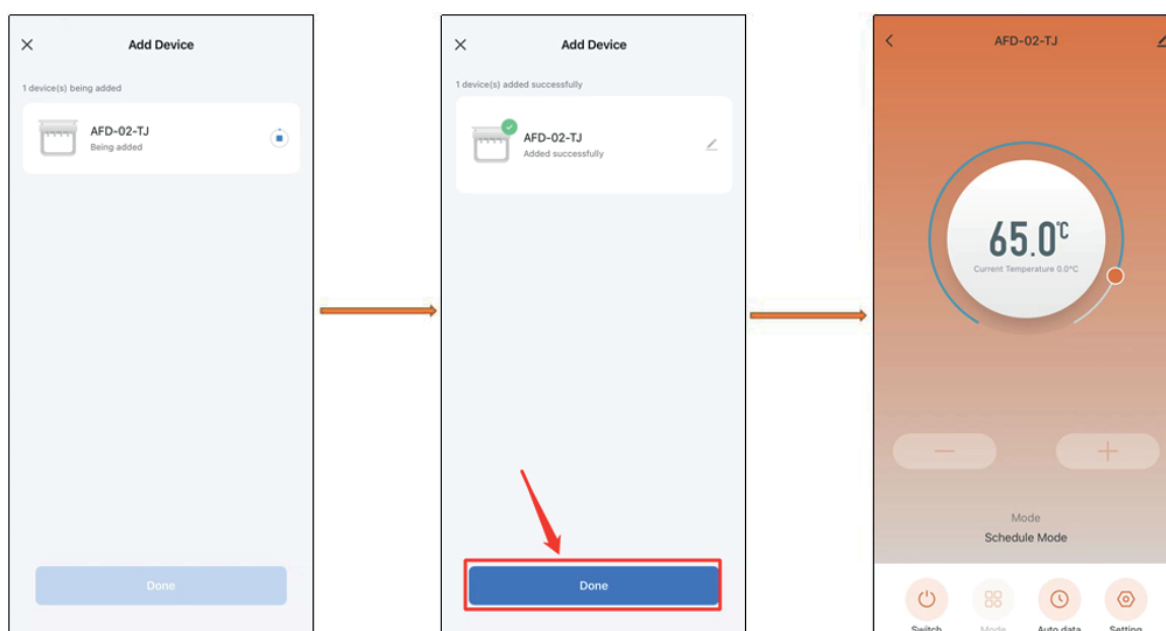

Po pomyślnym połączeniu z siecią na wyświetlaczu pojawi się komunikat PASS, jak pokazano na ilustracji.



Jeżeli połączenie z siecią nie powiedzie się, na wyświetlaczu pojawi się komunikat FAIL, jak pokazano na ilustracji.



Ustawienia parametrów wewnętrznych

Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund. Spowoduje to przejście do ustawień parametrów wewnętrznych.

Krótkim naciśnięciem przycisku  można przełączać się między poszczególnymi ustawieniami:
korekcja temperatury – zakończenie ustawiania.

Ustawianie korekcji temperatury

Domyślna wartość korekcji temperatury wynosi -2°C .

Krótkim naciśnięciem przycisków  lub  można zmienić korekcję temperatury.

Zakres ustawienia korekcji temperatury wynosi od -5°C do $+5^{\circ}\text{C}$, w krokach co 1°C .



Przywracanie ustawień fabrycznych

Przy wyłączonym urządzeniu przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund. System automatycznie rozpocznie przywracanie ustawień fabrycznych.

Cały wyświetlacz zaświeci się na 3 sekundy, a następnie urządzenie przejdzie do stanu wyłączenia.

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby ponownie uruchomić system.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wartości domyślne będą następujące:

Ustawiona temperatura: 30°C

Czas ogrzewania: 2 godziny

Czas: 12:00

Dzień tygodnia: 1

Korekcja temperatury: -2°C


Opis kodów błędów

Komunikat na wyświetlaczu:	Możliwa przyczyna:	Rozwiązanie:
Er	Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury.	Prawdopodobna awaria czujnika temperatury. Sprawdź element grzejny lub sterownik, a w razie potrzeby wymień uszkodzony element.

Basic Information

- a) Power supply: AC 220–240 V / 50 Hz
- b) Operating temperature range: 0–55°C
- c) Temperature setting range: 30–70°C
- d) Time format: 24-hour format
- e) Week mode: digital display of days 1–7
- f) Operating modes: free mode, scheduled mode, constant temperature mode, timer mode

LCD display

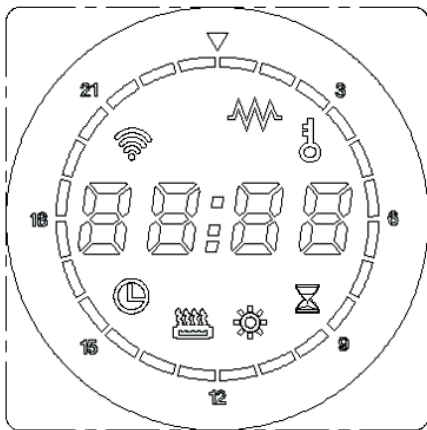

Description of the icons on the display



Free mode

The temperature can be set independently. The adjustable temperature range is 30–70°C.



Constant temperature mode

The temperature cannot be adjusted. In this mode, the temperature is fixed at 50°C.



Timer mode

The temperature is fixed at 65°C. The drying time can be adjusted from 30 minutes to 8 hours.



Scheduled mode

This mode is used to set a time programme.

Time and temperature display

The set temperature and time are shown on the display. **88:88**



Heating function

Heating is active and the device is currently heating up.



Child lock

When the child lock is activated, no buttons can be used except the on/off button.

Timeline

The time can be set from 0 to 23 hours. **|||||**

Description of the buttons

-  Power on/off – top-left button
-  Function – bottom-left button
-  Increase value – top-right button
-  Decrease value – bottom-right button

Mode operation instructions

Turning on the device

Briefly press the power on/off button to switch the device from the off state to the operating mode.


When the device is switched off, it does not respond to a short press of any other button.

When the device is switched off, the time is shown on the display.



Free mode

Free mode is indicated by the corresponding icon on the display.

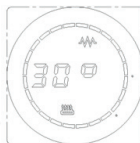

In this mode, briefly press the  or  button to set the desired temperature.

Briefly press the  button to increase the temperature by 1°C.

Briefly press the  button to decrease the temperature by 1°C.

Press and hold the  or  button for 3 seconds to change the value more quickly.

If you press the  button in free mode, the controller will switch to timer mode.

Timer mode

In timer mode, the heating temperature is fixed at 65°C.
The heating time can be set from 30 minutes to 8 hours.



In this mode, briefly press the  or  button to set the desired time.

Briefly press the  button to increase the time by 30 minutes.

Briefly press the  button to decrease the time by 30 minutes.


Press and hold the  or  button for 3 seconds to change the value more quickly.

If you press the  button in timer mode, the controller will switch to constant temperature mode.



Constant temperature mode

In constant temperature mode, the heating temperature is fixed at 50°C. The temperature cannot be adjusted in this mode.

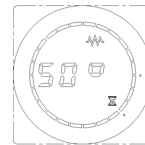


If you press the  button in constant temperature mode, the controller will switch to scheduled mode.



Scheduled mode


Scheduled mode allows you to set the time, day of the week and weekly programme.

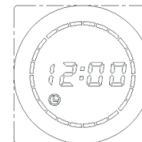

When using the device for the first time or after disconnecting it from the power supply, you must first set the current time and day of the week.

Time setting

Press and hold the  button for 3 seconds to enter the time settings. The hours are set first.

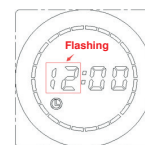

Briefly press the  or  button to set the desired hour. The hour can be set from 0 to 23, in 1-hour increments.


Press and hold the  or  button for 3 seconds to change the value more quickly.

If no action is performed within 30 seconds, the hour setting will end and the device will proceed to the minute setting.

After setting the hour, briefly press the  button. The minute value "00" will start flashing on the display at 0.5-second intervals.

Briefly press the  or  button to set the desired minutes. The minutes can be set from 0 to 59, in 1-minute increments.

Press and hold the  or  button for 3 seconds to change the value more quickly.

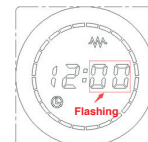

After setting the time, briefly press the  button to proceed to the day of the week setting.

If no action is performed within 30 seconds, the time setting will end and the device will automatically proceed to the day of the week setting.

Day of the week setting

After entering the day of the week setting, the last digit on the display will start flashing at 0.5-second intervals.

Briefly press the  or  button to set the desired day of the week. The day can be set from 1 to 7, in increments of one day.

Press and hold the  or  button for 3 seconds to change the value more quickly.

The numbers correspond to the individual days of the week:

1 = Monday 2 = Tuesday 3 = Wednesday 4 = Thursday 5 = Friday 6 = Saturday 7 = Sunday


After setting the day of the week, briefly press the  button to proceed to the weekly programme setting.

If no action is performed within 30 seconds, the day of the week setting will end and the device will automatically proceed to the weekly programme setting.

Weekly programme setting

After entering the weekly programme setting, the corresponding icon will appear on the display.

Briefly press the button to view the settings for the individual days of the week.

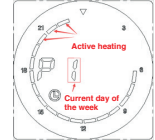


If a symbol is displayed on the timeline, it means that heating is active during that time period.
If the corresponding section of the timeline is empty, it means that heating is not active during that time.

The following illustration shows the default programme settings from Monday to Sunday.

Monday to Sunday:

Heating is active from 5:00 to 23:59.
Heating is not active at other times.

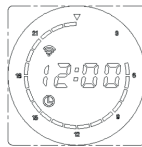

After setting the programme for Monday, briefly press the  button to proceed to the Tuesday setting. Continue in the same way through to Sunday.

After setting the programme for the entire week, briefly press the  button to enter operating mode.

If no action is performed within 30 seconds, the daily programme setting will end and the device will automatically enter operating mode.

Weekly programme editing

Press and hold the  button for 3 seconds to enter the weekly programme editing mode.

Briefly press the  or  button to set the weekly programme for the individual time periods.

Briefly press the  button to mark the current time period as a period during which heating is active. On the display, this period will flash for 3 seconds and remain off for 1 second.

Briefly press the  button to mark the current time period as a period during which heating is not active. On the display, this period will remain off for 3 seconds and flash for 1 second.


The time is set in 1-hour increments. During setting, the time period currently being edited flashes. After reaching 23 h, the setting returns to the beginning.

Example:

To edit the Monday weekly programme so that heating is active from 7:00 to 23:00 and inactive at all other times, proceed as follows:

Once the controller is in the Monday weekly programme P1, press and hold the  button for 3 seconds.

For the time periods from 7:00 to 23:00, press the  button.
For all other time periods, press the  button.

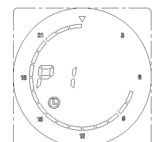

After completing the setting, briefly press the  button to finish the setting and continue in the daily programme.

If no action is performed within 30 seconds, weekly programme editing will end automatically.

Operating mode

In operating mode, the set time is shown on the display.

If the controller is operating in the weekly programme, the timeline is displayed.


If the current time falls within an active heating period, the corresponding symbol on the timeline lights up for 3 seconds and then goes out for 1 second.

If the current time does not fall within an active heating period, the symbol remains off for 3 seconds and then lights up for 1 second.

When the device is operating and heating is active, the heating icon lights up.

Example:

The current time is 05:08. This time period is marked with a green arrow in the illustration. The symbol will light up for 3 seconds and then go out for 1 second.

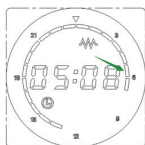


Child lock

When the device is switched on, press the  and  buttons simultaneously. The child lock icon will appear on the display.

In child lock mode, no buttons can be used except the power on/off button.

To unlock the device, press the  and  buttons simultaneously and hold them for 3 seconds.

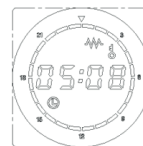

Network connection instructions

Download the Smart Life app from the app store on your mobile phone – from Google Play for Android or from the App Store for iOS.


You can also download the app by scanning the QR code shown.

After installing the app, create an account by following the instructions displayed in the app.

When the device is switched off, press and hold the  button for 3 seconds to enter network connection mode.

The device will start a 100-second countdown, as shown in the illustration.


At the same time, follow the instructions in the Smart Life app and add the device to the app.

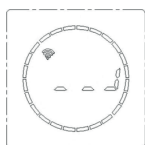

Open the Smart Life app and select Add Device.


The app will automatically search for the device. Then tap Add.

Enter the password for the current Wi-Fi network to which your mobile phone is connected, and tap Next, as shown in the illustration.

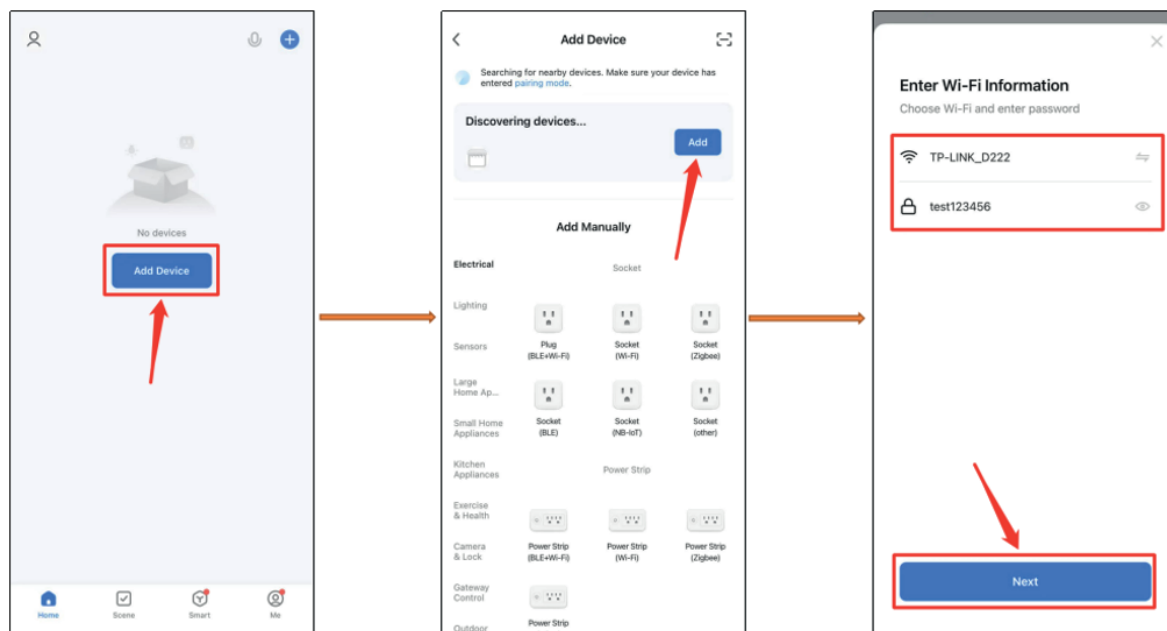


The device will begin to be added to the app.

Once it has been added successfully, the device control page will be displayed in the app, as shown in the illustration.

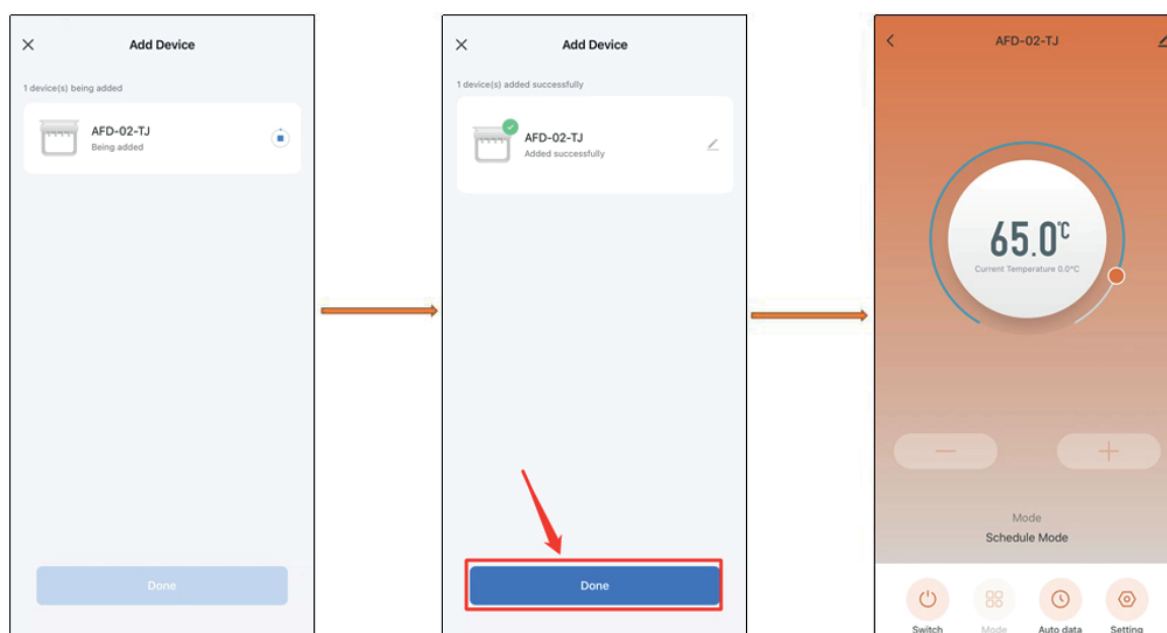

After successfully connecting to the network, PASS will appear on the display, as shown in the illustration.

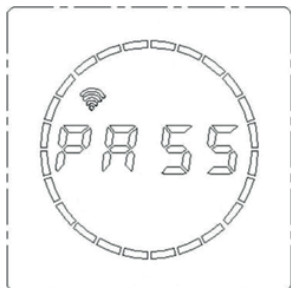

If the network connection fails, FAIL will appear on the display, as shown in the illustration.



Internal parameter settings

When the device is switched off, press and hold the  button for 10 seconds. This will open the internal parameter settings.

Briefly press the  button to switch between the individual settings: temperature correction – exit settings.

Temperature correction setting

The default temperature correction value is -2°C .

Briefly press the  or  button to adjust the temperature correction.

The temperature correction can be set from -5°C to $+5^{\circ}\text{C}$, in 1°C increments.



Restoring factory settings

When the device is switched off, press and hold the  button for 10 seconds. The system will automatically start restoring the factory settings.

The entire display will light up for 3 seconds, after which the device will switch off.

Press the power on/off button to restart the system.

After restoring the factory settings, the default values will be as follows:

Set temperature: 30°C

Heating time: 2 hours

Time: 12:00

Day of the week: 1

Temperature correction: -2°C


Error code description

Display indication	Possible cause:	Solution:
Er	Open circuit or short circuit of the temperature sensor.	Probable temperature sensor fault. Check the heating element or controller and replace it if necessary.

Alapvető információk

- a) Tápellátás: AC 220–240 V / 50 Hz
- b) Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0–55 °C
- c) Beállítható hőmérséklet-tartomány: 30–70 °C
- d) Időformátum: 24 órás formátum
- e) Heti mód: az 1–7. nap digitális kijelzése
- f) Működési módok: szabad üzemmód, programozott üzemmód, állandó hőmérsékletű üzemmód, időzítő üzemmód

LCD-kijelző

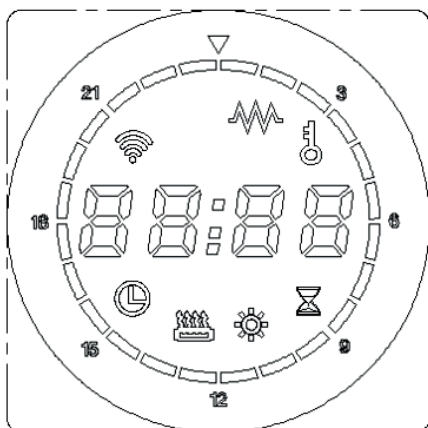

A kijelzőn megjelenő ikonok leírása



Szabad üzemmód

A hőmérséklet külön beállítható. A beállítható hőmérséklet-tartomány 30–70 °C.



Állandó hőmérséklet üzemmód

A hőmérséklet nem módosítható. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet fixen 50 °C-ra van beállítva.



Időzítő üzemmód

A hőmérséklet fixen 65 °C-ra van beállítva. A szárítási idő 30 perc és 8 óra között állítható.



Programozott üzemmód

Ez az üzemmód az időprogram beállítására szolgál.

Az idő és a hőmérséklet kijelzése

A kijelzőn a beállított hőmérséklet és az idő látható.

88:88



Fűtési funkció

A fűtés aktív, és a készülék éppen felmelegszik.



Gyerekzár

Aktivált gyerekzár esetén a be-/kikapcsoló gomb kivételével egyik gomb sem használható.

Idővonal

Az idő 0–23 óra között állítható.



A gombok leírása

-  Be-/kikapcsolás – bal felső gomb
-  Funkció – bal alsó gomb
-  Érték növelése – jobb felső gomb
-  Érték csökkentése – jobb alsó gomb

Az üzemmódok kezelési útmutatója

A készülék bekapcsolása

KA be-/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával a készülék kikapcsolt állapotból bekapcsolt üzemmódba vált.


Kikapcsolt állapotban a készülék nem reagál más gomb rövid megnyomására.

Kikapcsolt állapotban a kijelzőn az idő látható.



Szabad üzemmód

A szabad üzemmódot a kijelzőn a megfelelő ikon jelzi.

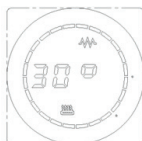

Ebben az üzemmódban a  vagy a  gomb rövid megnyomásával beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.

A  gomb rövid megnyomásával a hőmérséklet minden alkalommal 1 °C-kal nő.

A  gomb rövid megnyomásával a hőmérséklet minden alkalommal 1 °C-kal csökken.

A  vagy a  gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az érték gyorsabban kezd változni.

Ha szabad üzemmódban megnyomja a  gombot, a vezérlő időzítő üzemmódba kapcsol.

Időzítő üzemmód

Időzítő üzemmódban a fűtési hőmérséklet fixen 65 °C-ra van beállítva.

A fűtési idő 30 perc és 8 óra között állítható be.



Ebben az üzemmódban a  vagy a  gomb rövid megnyomásával beállíthatja a kívánt időt.

A  gomb rövid megnyomásával az idő minden alkalommal 30 perccel nő.

A  gomb rövid megnyomásával az idő minden alkalommal 30 perccel csökken.


A  vagy a  gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az érték gyorsabban kezd változni.

Ha időzítő üzemmódban megnyomja a  gombot, a vezérlő állandó hőmérsékletű üzemmódba kapcsol.



Állandó hőmérséklet üzemmód

Állandó hőmérséklet üzemmódban a fűtési hőmérséklet fixen 50 °C-ra van beállítva. Ebben az üzemmódban a hőmérséklet nem módosítható.

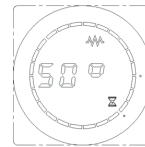

Ha állandó hőmérséklet üzemmódban megnyomja a  gombot, a vezérlő programozott üzemmódba kapcsol.



Programozott üzemmód


A programozott üzemmód lehetővé teszi az idő, a hét napja és a heti program beállítását.



A készülék első használatakor vagy az áramellátás megszakítása után először az aktuális időt és a hét napját kell beállítani.

Idő beállítása

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig az időbeállítás megnyitásához. Először az órát kell beállítani.

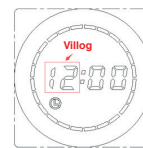

A  vagy a  gomb rövid megnyomásával állítsa be a kívánt órát. Az óra 0–23 h között, 1 órás lépésekben állítható.

A  vagy a  gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az érték gyorsabban kezd változni.

Ha 30 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, az óra beállítása befejeződik, és a készülék áttér a percek beállítására.

Az óra beállítása után röviden nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a „00” percérték 0,5 másodperces időközönként villogni kezd.

A  vagy a  gomb rövid megnyomásával állítsa be a kívánt percet. A perc 0–59 perc között, 1 perces lépésekben állítható.

A  vagy a  gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az érték gyorsabban kezd változni.

Az idő beállítása után röviden nyomja meg a  gombot a hét napjának beállításához.



Ha 30 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, az idő beállítása befejeződik, és a készülék automatikusan áttér a hét napjának beállítására.

A hét napjának beállítása

A hét napjának beállítására való áttérés után a kijelző utolsó számjegye 0,5 másodperces időközönként villogni kezd.

A  vagy a  gomb rövid megnyomásával állítsa be a kívánt napot. A nap 1–7 között, egyesével állítható.

A  vagy a  gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásakor az érték gyorsabban kezd változni.

A számok a hét egyes napjainak felelnek meg:

1 = hétfő 2 = kedd 3 = szerda 4 = csütörtök 5 = péntek 6 = szombat 7 = vasárnap

A hét napjának beállítása után röviden nyomja meg a  gombot a heti program beállításához.

Ha 30 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, a hét napjának beállítása befejeződik, és a készülék automatikusan áttér a heti program beállítására.

A heti program beállítása

A heti program beállításának megnyitása után a megfelelő ikon jelenik meg a kijelzőn.

A gomb rövid megnyomásával megjelenítheti a hét egyes napjaihoz tartozó beállításokat.



Ha az idővonalon egy szimbólum látható, az azt jelenti, hogy az adott időszakban a fűtés aktív.


Ha az idővonal adott szakasza üres, az azt jelenti, hogy ebben az időszakban a fűtés nem aktív.

Az alábbi ábra a hétfőtől vasárnapig érvényes alapértelmezett programbeállítást mutatja.

Hétfőtől vasárnapig:

A fűtés 5:00 és 23:59 között aktív.

A többi időszakban a fűtés nem aktív.

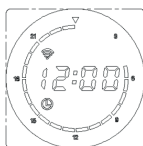

A hétfői program beállítása után röviden nyomja meg a  gombot a keddi beállításra való áttéréshez. Ugyanígy folytassa egészen vasárnapig.

Az egész nap programjának beállítása után röviden nyomja meg a  gombot az üzemi módba való áttéréshez.

Ha 30 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, a napi program beállítása befejeződik, és a készülék automatikusan üzemi módba lép.

A heti program módosítása

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a heti program módosításának megnyitásához.

A  vagy a  gomb rövid megnyomásával állíthatja be a heti programot az egyes időszakokra.

A  gomb rövid megnyomásával az aktuális időszakot aktív fűtési időszakként jelölheti meg. A kijelzőn ez az időszak 3 másodpercig villog, majd 1 másodpercig nem világít.

A  gomb rövid megnyomásával az aktuális időszakot olyan időszakként jelölheti meg, amikor a fűtés nem aktív. A kijelzőn ez az időszak 3 másodpercig nem világít, majd 1 másodpercig villog.

Az idő 1 órás lépésekben állítható. A beállítás során az aktuálisan módosított időszak villog. A 23 h érték elérése után a beállítás ismét az elejéről indul.


Példa:

Ha a hétfői heti programot úgy szeretné módosítani, hogy a fűtés 7:00 és 23:00 között aktív legyen, a többi időszakban pedig ne legyen aktív, járjon el az alábbiak szerint:

Amikor a vezérlő a hétfői P1 heti programban van, tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig.

A 7:00 és 23:00 közötti időszakokhoz nyomja meg a  gombot.

A többi időszakhoz nyomja meg a  gombot.

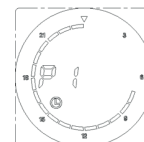

A beállítás befejezése után röviden nyomja meg a  gombot a beállítás befejezéséhez és a napi program folytatásához.

Ha 30 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, a heti program módosítása automatikusan befejeződik.

Üzemi mód

Üzemi módban a kijelzőn a beállított idő látható.

Ha a vezérlő heti programban van, megjelenik az idővonal.

Ha az aktuális idő aktív fűtési időszakra esik, az idővonal megfelelő szimbóluma 3 másodpercig világít, majd 1 másodpercre kialszik.

Ha az aktuális idő nem esik aktív fűtési időszakra, a szimbólum 3 másodpercig nem világít, majd 1 másodpercre felgyullad.

Amikor a készülék működik és a fűtés aktív, a fűtés ikonja világítani kezd.

Példa:

Az aktuális idő 05:08. Ezt az időszakot az ábrán zöld nyíl jelöli. A szimbólum 3 másodpercig világít, majd 1 másodpercre kialszik.




Gyerekzár

Bekapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a  és a  gombot. A kijelzőn megjelenik a gyerekzár ikonja.

Gyerekzár üzemmódban a be-/kikapcsoló gomb kivételével egyik gomb sem használható.

A feloldáshoz nyomja meg egyszerre a  és a  gombot, és tartsa lenyomva őket 3 másodpercig.

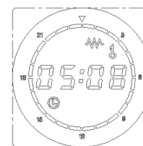

Hálózati csatlakoztatási útmutató

Töltse le a Smart Life alkalmazást mobiltelefonja alkalmazásáruházából – Android rendszer esetén a Google Play Áruházból, iOS rendszer esetén pedig az App Store-ból.

Az alkalmazást a megadott QR-kód beolvasásával is letöltheti.




Az alkalmazás telepítése után hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban megjelenő utasítások szerint.

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, ezzel belép a hálózati csatlakozási üzemmódba.

A készülék elindít egy 100 másodperces visszaszámlálást, ahogy az ábrán látható.


Ezzel egyidejűleg kövesse a Smart Life alkalmazás utasításait, és adja hozzá a készüléket az alkalmazáshoz.

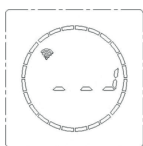

Nyissa meg a Smart Life alkalmazást, és válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget.


Az alkalmazás automatikusan megkeresi a készüléket. Ezután kattintson a Hozzáadás gombra.

Adja meg annak az aktuális Wi-Fi-hálózatnak a jelszavát, amelyhez a mobiltelefonja csatlakozik, majd kattintson a Tovább gombra, ahogy az ábrán látható.

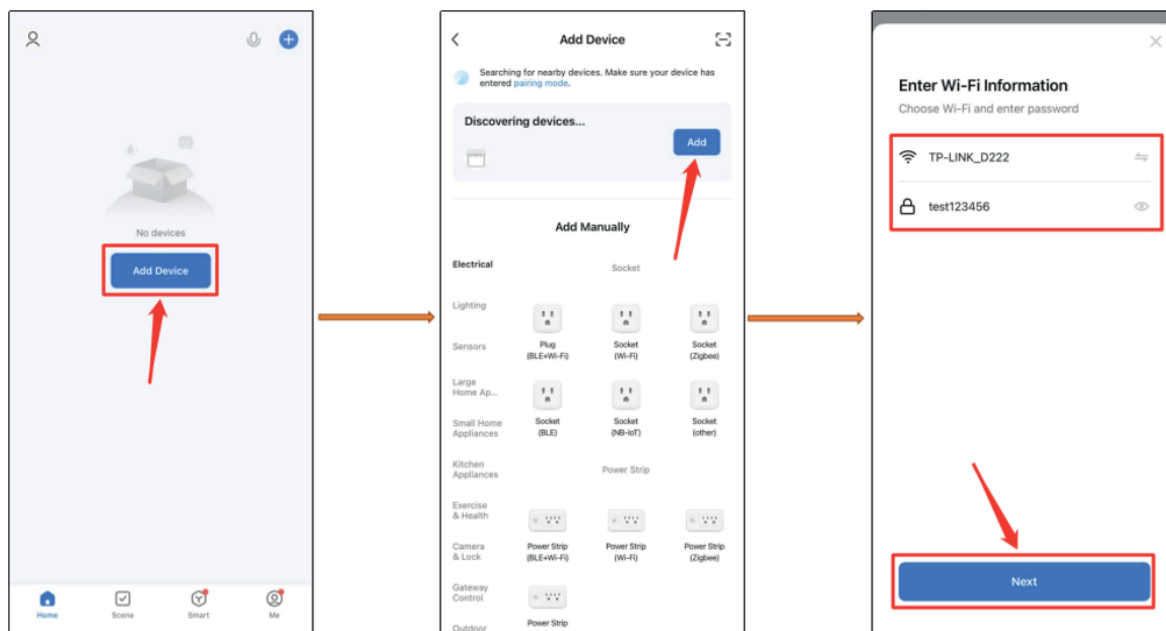

A készülék hozzáadása megkezdődik az alkalmazáshoz.

A sikeres hozzáadás után az alkalmazásban megjelenik a készülék vezérlőoldala, ahogy az ábrán látható.

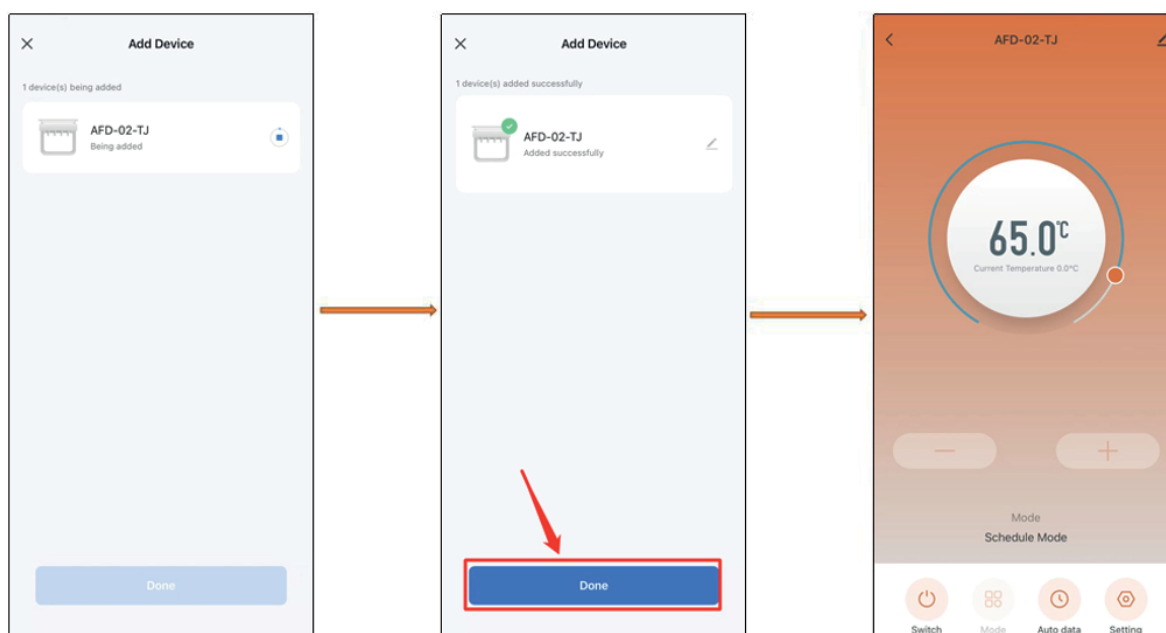

A hálózathoz való sikeres csatlakozás után a kijelzőn megjelenik a **PASS** felirat, ahogy az ábrán látható.



Ha a hálózati csatlakozás sikertelen, a kijelzőn megjelenik a FAIL felirat, ahogy az ábrán látható.



Belső paraméterek beállítása

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig. Ezzel belép a belső paraméterek beállításába.

A  gomb rövid megnyomásával válthat az egyes beállítások között:
hőmérséklet-korrekció – a beállítás befejezése.

Hőmérséklet-korrekció beállítása

A hőmérséklet-korrekció alapértelmezett értéke $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

A  vagy a  gomb rövid megnyomásával módosíthatja a hőmérséklet-korrekciót.

A hőmérséklet-korrekció $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ között, $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os lépésekben állítható.



Gyári beállítások visszaállítása

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig. A rendszer automatikusan elindítja a gyári beállítások visszaállítását.

A teljes kijelző 3 másodpercre felgyullad, majd a készülék kikapcsolt állapotba kerül.

A rendszer újraindításához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

A gyári beállítások visszaállítása után az alapértelmezett értékek a következők:

Beállított hőmérséklet: 30 °C

Fűtési idő: 2 óra

Idő: 12:00

A hét napja: 1

Hőmérséklet-korrekción: -2 °C


Hibakódok leírása

Kijelzőn megjelenő jelzés	Lehetséges ok	Megoldás
Er	A hőmérséklet-érzékelő áramkörének megszakadása vagy rövidzárata.	Valószínűleg meghibásodott a hőmérséklet-érzékelő. Ellenőrizze a fűtőelemet vagy a vezérlőt, és szükség esetén cserélje ki.

Grundlegende Informationen

- a) Stromversorgung: AC 220–240 V / 50 Hz
- b) Betriebstemperaturbereich: 0–55 °C
- c) Temperatureinstellbereich: 30–70 °C
- d) Zeitformat: 24-Stunden-Format
- e) Wochenmodus: digitale Anzeige der Tage 1–7
- f) Betriebsmodi: freier Modus, programmierter Modus, Konstanttemperaturmodus, Timer-Modus

LCD-Display

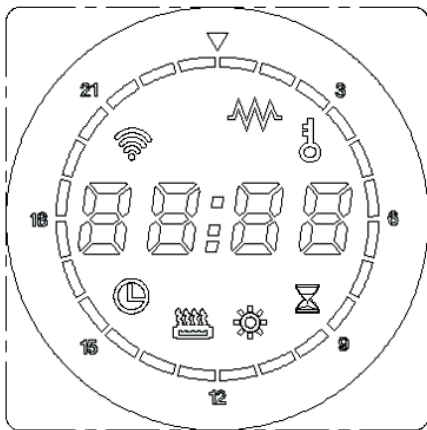

Beschreibung der Symbole auf dem Display



Freier Modus

Die Temperatur kann individuell eingestellt werden. Der einstellbare Temperaturbereich beträgt 30–70 °C.



Konstanttemperaturmodus

Die Temperatur kann nicht verändert werden. In diesem Modus ist die Temperatur fest auf 50 °C eingestellt.



Timer-Modus

Die Temperatur ist fest auf 65 °C eingestellt. Die Trocknungszeit kann zwischen 30 Minuten und 8 Stunden eingestellt werden.



Programmiermodus

Dieser Modus dient zur Einstellung eines Zeitprogramms.

Anzeige von Zeit und Temperatur

Auf dem Display werden die eingestellte Temperatur und die Uhrzeit angezeigt. **88:88**



Heizfunktion

Die Heizung ist aktiv und das Gerät heizt gerade auf.



Kindersicherung

Bei aktivierter Kindersicherung können außer der Ein-/Aus-Taste keine Tasten verwendet werden.

Zeitleiste

Die Zeit kann im Bereich von 0 bis 23 Stunden eingestellt werden.

Beschreibung der Tasten



Ein-/Ausschalten – Taste oben links



Funktion – Taste unten links



Wert erhöhen – Taste oben rechts



Wert verringern – Taste unten rechts

Anweisungen zur Bedienung der Betriebsmodi



Gerät einschalten

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät vom ausgeschalteten Zustand in den eingeschalteten Modus zu versetzen.


Im ausgeschalteten Zustand reagiert das Gerät nicht auf das kurze Drücken einer anderen Taste.

Im ausgeschalteten Zustand wird die Uhrzeit auf dem Display angezeigt.



Freier Modus

Der freie Modus wird durch das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt.

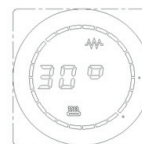

In diesem Modus können Sie durch kurzes Drücken der Tasten  oder  die gewünschte Temperatur einstellen.

Durch kurzes Drücken der Taste  wird die Temperatur jeweils um 1 °C erhöht.

Durch kurzes Drücken der Taste  wird die Temperatur jeweils um 1 °C verringert.

Wenn Sie die Taste  oder  3 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich der Wert schneller.

Wenn Sie im freien Modus die Taste  drücken, wechselt der Regler in den Timer-Modus.



Timer-Modus

Im Timer-Modus ist die Heiztemperatur fest auf 65 °C eingestellt.

Die Heizdauer kann zwischen 30 Minuten und 8 Stunden eingestellt werden.



In diesem Modus können Sie durch kurzes Drücken der Tasten  oder  die gewünschte Zeit einstellen.

Durch kurzes Drücken der Taste  wird die Zeit jeweils um 30 Minuten erhöht.

Durch kurzes Drücken der Taste  wird die Zeit jeweils um 30 Minuten verringert.


Wenn Sie die Taste  oder  3 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich der Wert schneller.

Wenn Sie im Timer-Modus die Taste  drücken, wechselt der Regler in den Konstanttemperaturmodus.



Konstanttemperaturmodus

Im Konstanttemperaturmodus ist die Heiztemperatur fest auf 50 °C eingestellt. Die Temperatur kann in diesem Modus nicht verändert werden.

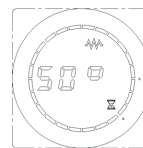

Wenn Sie im Konstanttemperaturmodus die Taste  drücken, wechselt der Regler in den programmierten Modus.



Programmierter Modus


Im programmierten Modus können die Uhrzeit, der Wochentag und das Wochenprogramm eingestellt werden.



Bei der ersten Verwendung des Geräts oder nach einer Unterbrechung der Stromversorgung müssen zunächst die aktuelle Uhrzeit und der Wochentag eingestellt werden.

Zeiteinstellung

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung aufzurufen. Zuerst werden die Stunden eingestellt.

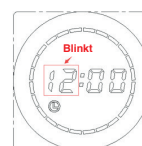

Drücken Sie kurz die Taste  oder , um die gewünschte Stunde einzustellen. Die Stunde kann im Bereich von 0–23 Uhr in Schritten von jeweils 1 Stunde eingestellt werden.

Wenn Sie die Taste  oder  3 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich der Wert schneller.


Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, wird die Stundeneinstellung beendet und das Gerät wechselt zur Minuteneinstellung.

Drücken Sie nach dem Einstellen der Stunden kurz die Taste . Auf dem Display beginnt der Minutenwert „00“ in Abständen von 0,5 Sekunden zu blinken.

Drücken Sie kurz die Taste  oder , um die gewünschten Minuten einzustellen. Die Minuten können im Bereich von 0–59 Minuten in Schritten von jeweils 1 Minute eingestellt werden.

Wenn Sie die Taste  oder  3 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich der Wert schneller.

Drücken Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit kurz die Taste , um zur Einstellung des Wochentags zu wechseln.

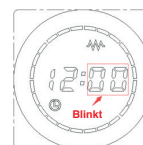

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, wird die Zeiteinstellung beendet und das Gerät wechselt automatisch zur Einstellung des Wochentags.

Einstellung des Wochentags

Nach dem Wechsel zur Einstellung des Wochentags beginnt die letzte Ziffer auf dem Display in Abständen von 0,5 Sekunden zu blinken.

Drücken Sie kurz die Taste  oder , um den gewünschten Wochentag einzustellen. Der Tag kann im Bereich von 1–7 in Schritten von jeweils einem Tag eingestellt werden.

Wenn Sie die Taste  oder  3 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich der Wert schneller.

Die Zahlen entsprechen den einzelnen Wochentagen:

1 = Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag 7 = Sonntag

Drücken Sie nach dem Einstellen des Wochentags kurz die Taste , um zur Einstellung des Wochenprogramms zu wechseln.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, wird die Einstellung des Wochentags beendet und das Gerät wechselt automatisch zur Einstellung des Wochenprogramms.

Einstellung des Wochenprogramms

Nach dem Aufrufen der Wochenprogrammeinstellung wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt.




Durch kurzes Drücken der Taste können Sie die Einstellungen für die einzelnen Wochentage anzeigen.

Wenn auf der Zeitleiste ein Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Heizung in diesem Zeitraum aktiv ist. Wenn der entsprechende Abschnitt der Zeitleiste leer ist, bedeutet dies, dass die Heizung in diesem Zeitraum nicht aktiv ist.

Die folgende Abbildung zeigt die Standardeinstellung des Programms von Montag bis Sonntag.

Montag bis Sonntag:

Die Heizung ist von 5:00 bis 23:59 Uhr aktiv.
Zu den übrigen Zeiten ist die Heizung nicht aktiv.

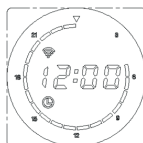

Drücken Sie nach dem Einstellen des Programms für Montag kurz die Taste , um zur Einstellung für Dienstag zu wechseln. Fahren Sie auf die gleiche Weise bis Sonntag fort.

Drücken Sie nach dem Einstellen des Programms für den gesamten Tag kurz die Taste , um in den Betriebsmodus zu wechseln.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, wird die Einstellung des Tagesprogramms beendet und das Gerät wechselt automatisch in den Betriebsmodus.

Bearbeitung des Wochenprogramms

Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Bearbeitung des Wochenprogramms aufzurufen.

Durch kurzes Drücken der Tasten  oder  stellen Sie das Wochenprogramm für die einzelnen Zeitabschnitte ein.


Durch kurzes Drücken der Taste  markieren Sie den aktuellen Zeitabschnitt als Zeitraum, in dem die Heizung aktiv ist. Auf dem Display blinkt dieser Abschnitt 3 Sekunden lang und bleibt anschließend 1 Sekunde lang ausgeschaltet.

Durch kurzes Drücken der Taste  markieren Sie den aktuellen Zeitabschnitt als Zeitraum, in dem die Heizung nicht aktiv ist. Auf dem Display bleibt dieser Abschnitt 3 Sekunden lang ausgeschaltet und blinkt anschließend 1 Sekunde lang.

Die Zeit wird in Schritten von jeweils 1 Stunde eingestellt. Während der Einstellung blinkt der aktuell bearbeitete Zeitabschnitt. Nach Erreichen des Wertes 23 h beginnt die Einstellung wieder von vorn.

Beispiel:

Wenn Sie das Wochenprogramm für Montag so ändern möchten, dass die Heizung von 7:00 bis 23:00 Uhr aktiv und zu den übrigen Zeiten nicht aktiv ist, gehen Sie wie folgt vor:

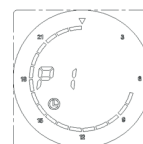

Wenn sich der Regler im Wochenprogramm P1 für Montag befindet, halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie für die Zeitabschnitte von 7:00 bis 23:00 Uhr die Taste .

Drücken Sie für die übrigen Zeitabschnitte die Taste .

Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung kurz die Taste , um die Einstellung zu beenden und im Tagesprogramm fortzufahren.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, wird die Bearbeitung des Wochenprogramms automatisch beendet.

Betriebsmodus

Im Betriebsmodus wird die eingestellte Uhrzeit auf dem Display angezeigt.

Wenn sich der Regler im Wochenprogramm befindet, wird die Zeitleiste angezeigt.

Wenn die aktuelle Uhrzeit in einen aktiven Heizzeitraum fällt, leuchtet das entsprechende Symbol auf der Zeitleiste 3 Sekunden lang und erlischt anschließend für 1 Sekunde.

Wenn die aktuelle Uhrzeit nicht in einen aktiven Heizzeitraum fällt, bleibt das Symbol 3 Sekunden lang ausgeschaltet und leuchtet anschließend für 1 Sekunde auf.

Wenn das Gerät in Betrieb und die Heizung aktiv ist, leuchtet das Heizsymbol auf.

Beispiel:

Die aktuelle Uhrzeit ist 05:08. Dieser Zeitraum ist in der Abbildung durch einen grünen Pfeil gekennzeichnet. Das Symbol leuchtet 3 Sekunden lang und erlischt anschließend für 1 Sekunde.




Kindersicherung

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig die Tasten  und . Auf dem Display erscheint das Symbol der Kindersicherung.

Bei aktivierter Kindersicherung können außer der Ein-/Aus-Taste keine Tasten verwendet werden.

Zum Entsperren drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt.

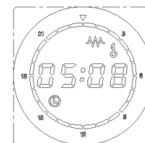

Anweisungen zur Netzwerkverbindung

Laden Sie die Smart Life App aus dem App-Store Ihres Mobiltelefons herunter – für Android aus Google Play oder für iOS aus dem App Store.

Sie können die App auch durch Scannen des abgebildeten QR-Codes herunterladen.




Erstellen Sie nach der Installation der App ein Konto gemäß den in der App angezeigten Anweisungen.

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um in den Netzwerkverbindungsmodus zu wechseln.

Das Gerät startet einen 100-sekündigen Countdown, wie in der Abbildung dargestellt.


Befolgen Sie gleichzeitig die Anweisungen in der Smart Life App und fügen Sie das Gerät zur App hinzu.

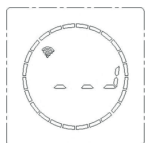

Öffnen Sie die Smart Life App und wählen Sie die Option Gerät hinzufügen.


Die App sucht automatisch nach dem Gerät. Tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.

Geben Sie das Passwort des aktuellen WLAN-Netzwerks ein, mit dem Ihr Mobiltelefon verbunden ist, und tippen Sie auf Weiter, wie in der Abbildung dargestellt.

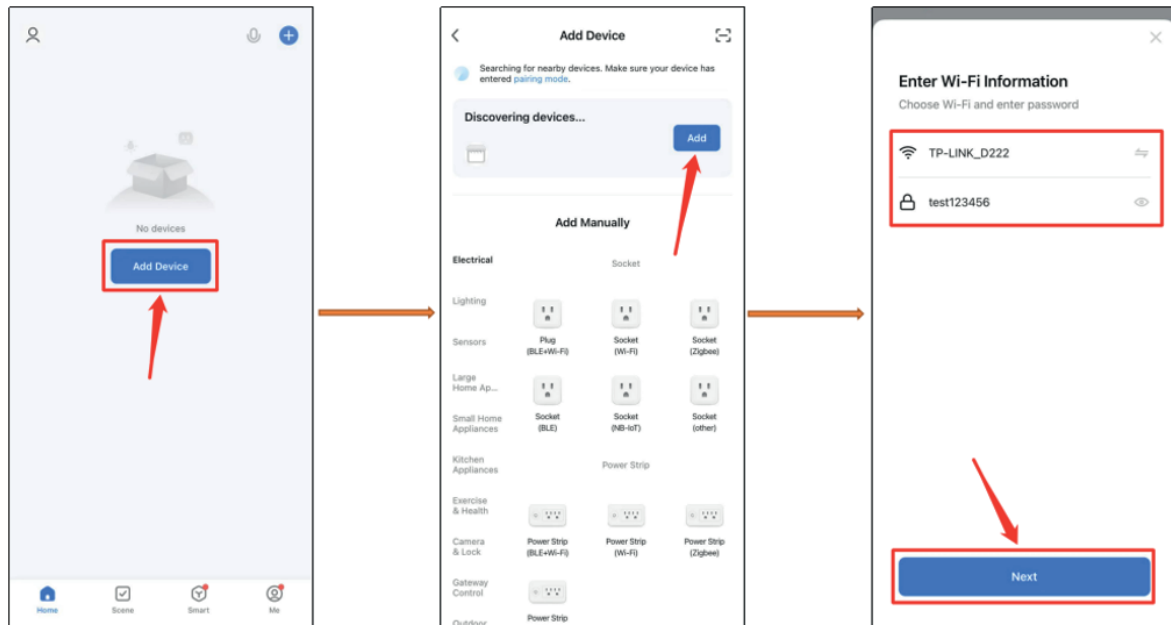

Das Gerät wird zur App hinzugefügt.

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen wird die Steuerungsseite des Geräts in der App angezeigt, wie in der Abbildung dargestellt.

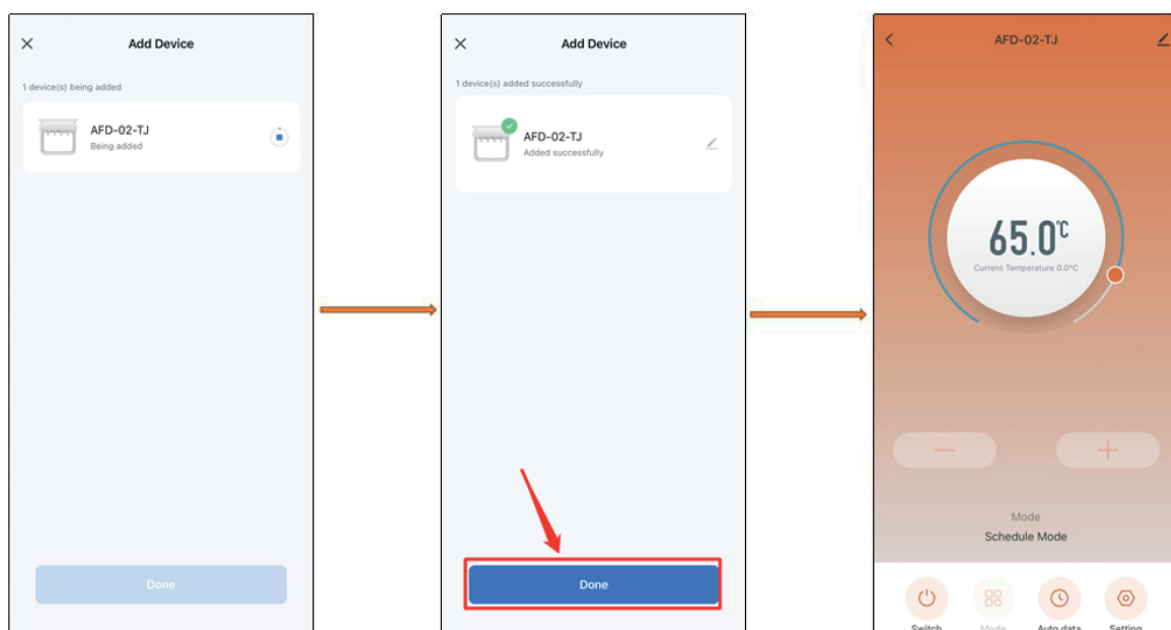

Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerk erscheint auf dem Display die Meldung PASS, wie in der Abbildung dargestellt.



Wenn die Verbindung mit dem Netzwerk fehlschlägt, erscheint auf dem Display die Meldung FAIL, wie in der Abbildung dargestellt.



Einstellung der internen Parameter

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste  10 Sekunden lang gedrückt. Dadurch gelangen Sie zu den Einstellungen der internen Parameter.

Durch kurzes Drücken der Taste  können Sie zwischen den einzelnen Einstellungen wechseln:
Temperaturkorrektur – Einstellung beenden.

Einstellung der Temperaturkorrektur

Der Standardwert der Temperaturkorrektur beträgt $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Durch kurzes Drücken der Tasten  oder  können Sie die Temperaturkorrektur anpassen.

Der Einstellbereich der Temperaturkorrektur liegt zwischen $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, in Schritten von jeweils $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste  10 Sekunden lang gedrückt. Das System startet automatisch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

Das gesamte Display leuchtet 3 Sekunden lang auf. Anschließend wechselt das Gerät in den ausgeschalteten Zustand.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das System neu zu starten.

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen gelten folgende Standardwerte:

Eingestellte Temperatur: 30 °C

Heizdauer: 2 Stunden

Uhrzeit: 12:00

Wochentag: 1

Temperaturkorrektur: -2 °C

Beschreibung der Fehlercodes

Anzeige auf dem Display	Mögliche Ursache	Lösung
Er	Unterbrechung oder Kurzschluss im Stromkreis des Temperatursensors.	Vermutlich liegt eine Störung des Temperatursensors vor. Überprüfen Sie das Heizelement oder den Regler und tauschen Sie das defekte Bauteil bei Bedarf aus.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz