


Návod k obsluze – Závěsná WC mísa Cronus Standard

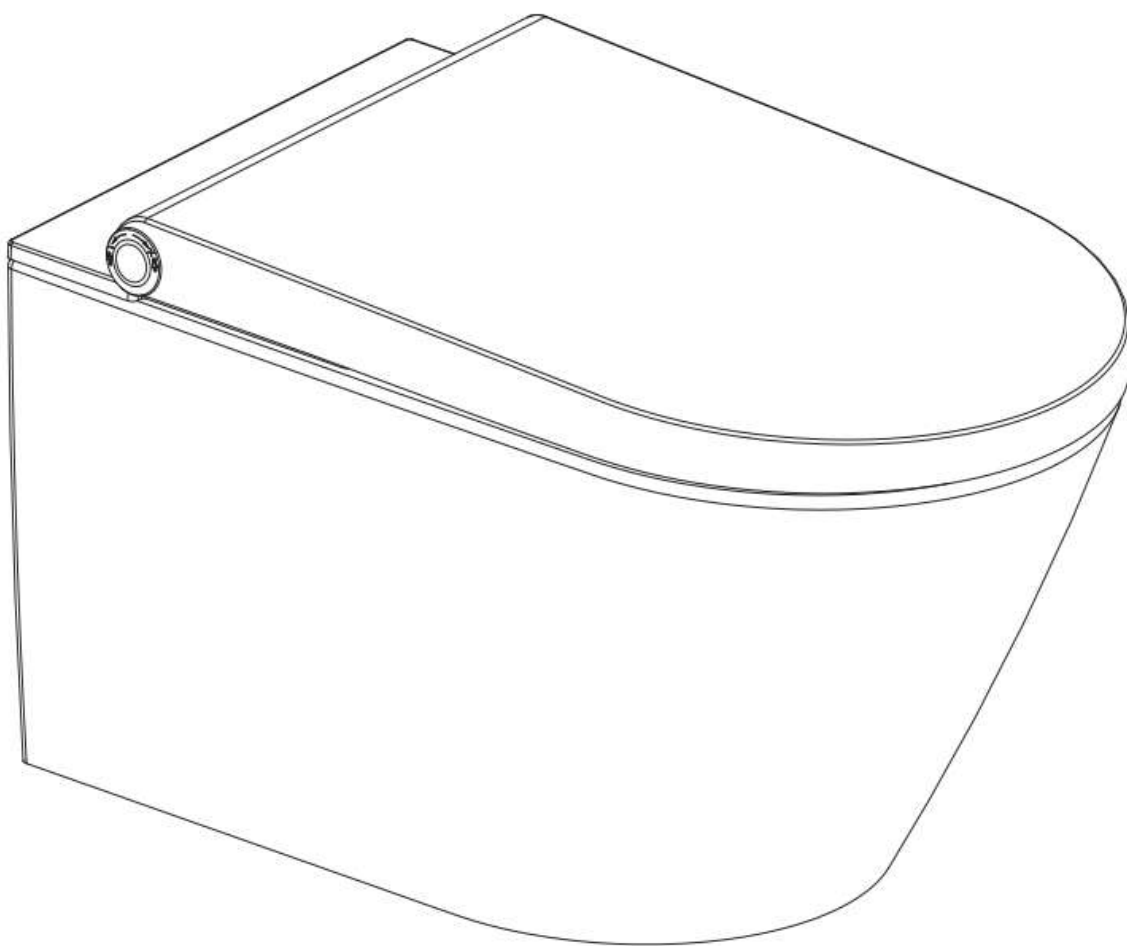

— cerano —

Bezpečnostní opatření

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit vážné zranění nebo smrt.



Upozornění – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit zranění nebo škody na majetku.



Zákaz – Označuje činnosti, které jsou zakázané.



MUST BE ABIDED

Musí být dodrženo – Označuje činnosti, které se musí řídit pravidly.




Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení následujících předpisů.

1. Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy I a musí být řádně připojeno k uzemňovacímu systému.
 2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 3. Toto zařízení je elektrický spotřebič. Nesmí být instalováno na místech, kde může být vystaveno stříkající vodě nebo vysoké teplotě. V koupelně je třeba zajistit dobrou ventilaci pomocí ventilátoru nebo větracího otvoru.
 4. Toto zařízení mohou používat děti mladší 3 let pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby v jejich bezprostřední blízkosti. Zařízení mohou používat děti od 3 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byla poskytnuta náležitá instruktáž a dohled. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 5. Zařízení je trvale připojeno na vodovodní potrubí. Prosíme, nerozebírejte vodovodní přípojku mimo instalaci a údržbu.
 6. Přenosné proudové chrániče (PRCD) jsou volitelné. PRCD musí být spolehlivě upevněno.
-



FORBID



1. Nezasunujte ani nevytahujte napájecí zástrčku mokrými rukama. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
2. Neponičte napájecí kabel a zástrčku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
3. Nepoužívejte uvolněnou zásuvku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
4. Napájecí zdroj musí odpovídat předpisům. Jinak hrozí poškození výrobku a riziko požáru.
5. Neprovádějte demontáž, opravy ani opětovnou montáž výrobku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
6. Nevystavujte zařízení otevřenému ohni nebo cigaretám – hrozí požár.
7. Dávejte pozor, aby se na výrobek ani zástrčku nedostala voda, čisticí prostředky nebo moč. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození výrobku a požáru.
8. Neotáčejte výrobek vzhůru nohama. Mohlo by dojít k jeho poškození.
9. Neohýbejte ani nedeformujte přívodní hadici. Mohlo by dojít k úniku vody.
10. Používejte pouze nové hadice dodané se zařízením. Staré hadice znovu nepoužívejte.

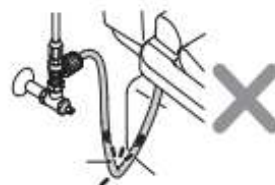


Technické specifikace

Model		Standard
Mytí	Mytí zadní části	●
	Mytí intimních partií (žen)	●
	Oscilační a pulzní sprška	●
	Pulzní sprška	●
	Oscilační a pulzní sprška	●
	Nastavitelná teplota vody	5 úrovní (výchozí: 3. úroveň)
	Nastavitelný průtok vody	5 úrovní (výchozí: 3. úroveň)
	Nastavitelná poloha trysky	5 úrovní (výchozí: 5. úroveň)
Teplý vzduch	Sušení vzduchem	-
	Nastavitelná teplota sušení	-
Hygiena	Automatické čištění trysky	●
	Ruční čištění trysky	●
	Noční osvětlení	●
	Dekoratивní světlo	●
	Pozvolné zavírání sedátka a víka	●
	Ovládací kolečko	●
	Dálkové ovládání	●
	Rimless toaleta	●
	Instalace toalety	Závěsný
	Přípojka přívodu vody	G 3/8
	Jmenovité napětí	AC220-240V, 50/60HZ
	Výkon	1170W
	Délka napájecího kabelu	1,8 m
	Tlak přívodu vody	0,07 ~ 0,75MPa (0,7 ~ 7,5 Bar)
	Teplota přívodu vody	4 ~ 35°C
	Okolní teplota	4 ~ 40°C
	Stupeň krytí	IPX4
Oplachové zařízení	Průtokové množství	350 ~ 650 ml / min
	Teplota vody	31 ~ 39°C
	Doba mycího cyklu	3 minuty
	Režim ohřevu	Nádrž
	Maximální výkon topného tělesa	1200W
	Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky \ Hladinový spínač \ Termostat
	Ochrana proti zpětnému toku	Vzduchová mezera
Sušicí zařízení	Maximální rychlost vzduchu	-
	Maximální výkon funkce sušení	-
	Délka cyklu sušení	-
	Teplota teplého vzduchu	-
	Bezpečnostní zařízení	-
Dálkové ovládání (volitelný)	Frekvenční rozsah	2460 MHz
	Maximální výkon RF výstupu	-10 dBm
	Typ baterií	3V CR2032
	Počet baterií	2 ks
	Čistá hmotnost	32 Kg
	Rozměr	593*370*380 mm

Technické úpravy mohou být zapracovány do aktualizovaných verzí návodu bez zvláštního oznámení.
V případě odlišností v tvaru, barvě nebo příslušenství má přednost reálné provedení výrobku.

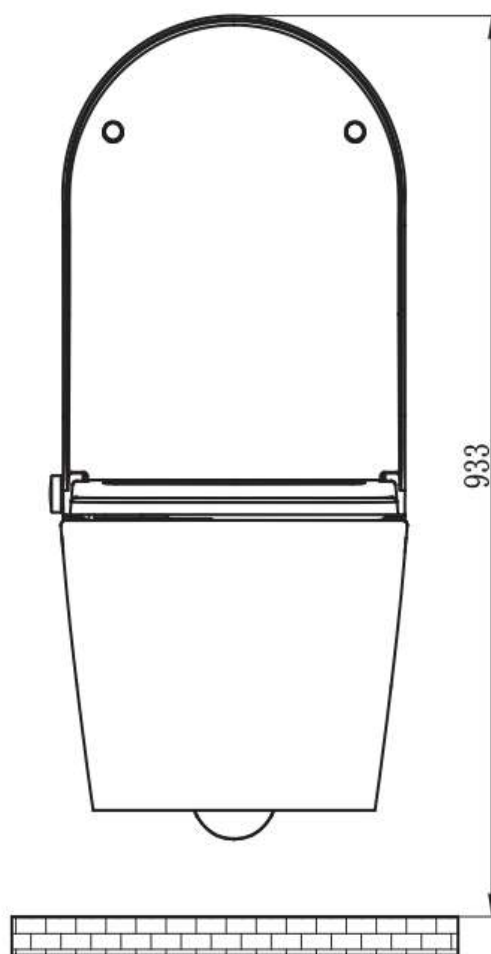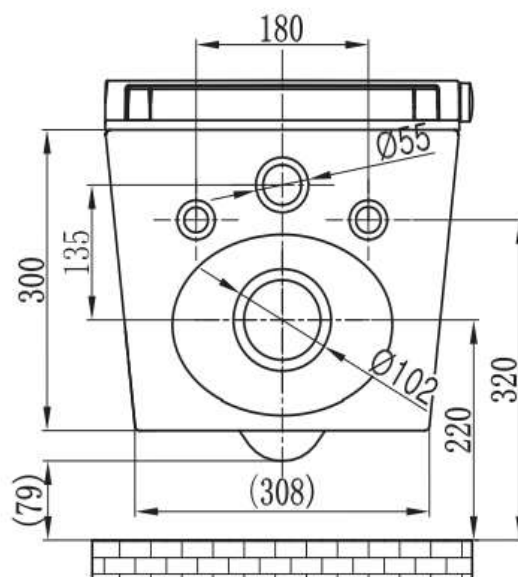


Přehled produktu

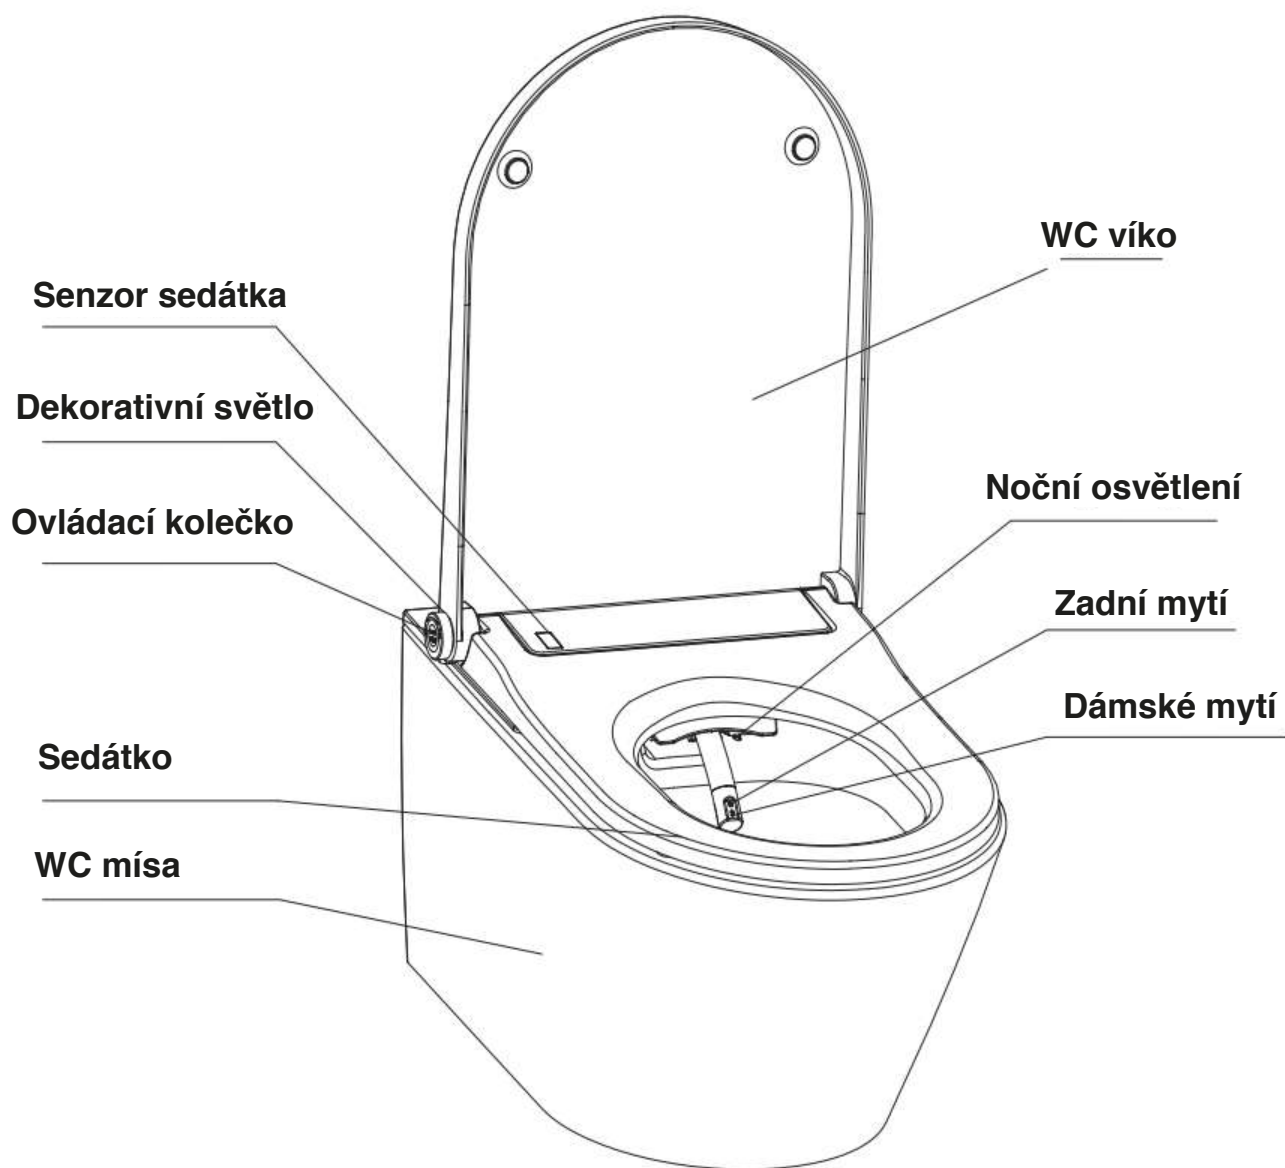

Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustraci. Řiďte se prosím skutečným výrobkem.

Přehled produktu

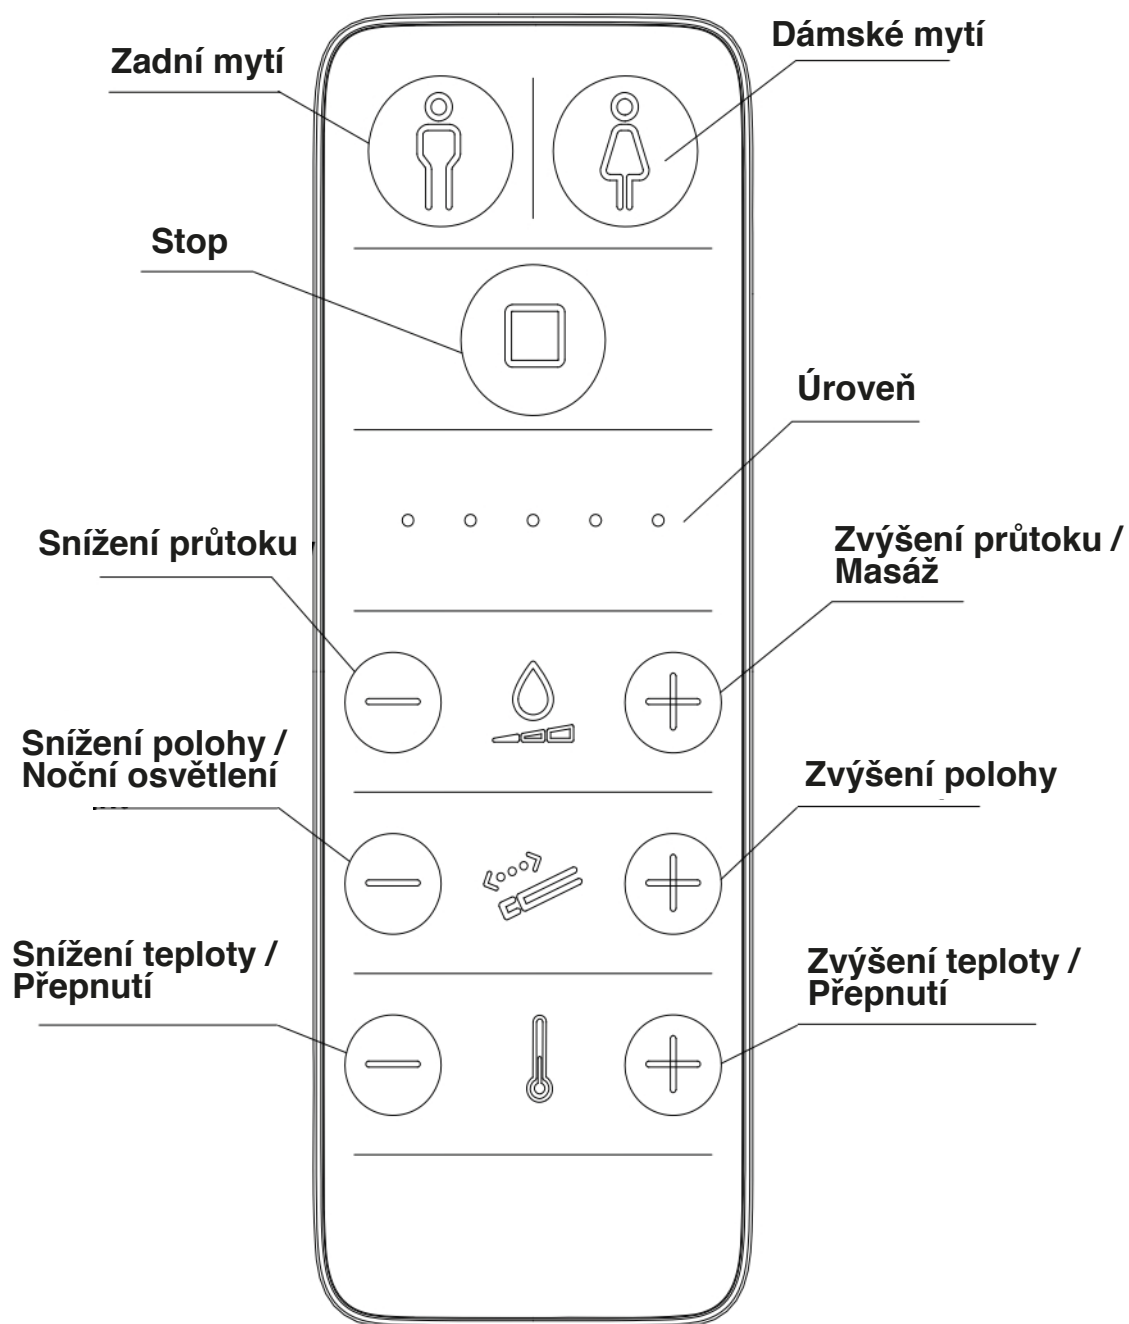

NOTICE


1. Před použitím je nutné vložit do dálkového ovládání 2 baterie typu 3V CR2032.
2. Verze softwaru: V1.0

(Aktualizace softwaru nebudou oznamovány. Řiďte se prosím skutečným provedením dálkového ovládání.)

Zadní mytí / Dámské mytí

Stiskněte tlačítko „mytí“ na dálkovém ovladači – mytí se spustí.

Proces se automaticky zastaví po 3 minutách. Mytí můžete kdykoliv ukončit dříve stisknutím tlačítka „stop“.

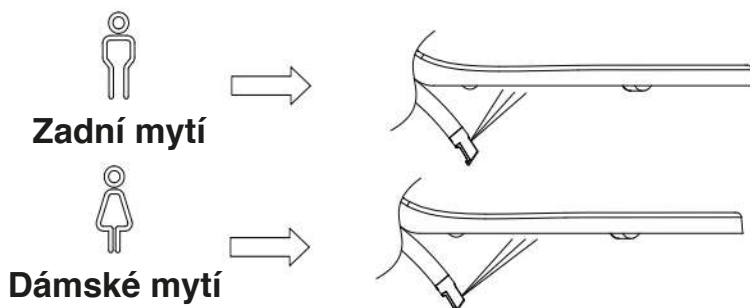

Alternativně můžete zařízení ovládat otáčením ovládacího knoflíku.

Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro aktivaci funkce „dámské mytí“ a proti směru hodinových ručiček pro „zadní mytí“.

Mytí se automaticky zastaví po 3 minutách a poté se spustí sušení.

Mytí můžete kdykoli ukončit dříve stisknutím tlačítka „stop“.

Poznámka:

Při zadním nebo dámském mytí bude nejprve probíhat oplach ve statické poloze po dobu přibližně 10 sekund, poté pohyblivé mytí po dobu asi 18 sekund, a následně se tryska vrátí do statické polohy, ve které zůstane až do konce cyklu.



Veškeré uvedené ovládání platí pouze pro modely se všemi funkcemi.

Pokud model, který jste zakoupili, některou z funkcí neobsahuje, příslušné pokyny prosím ignorujte.

Masážní režim

Během zadního nebo dámského mytí.


Podržte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení teploty na dálkovém ovladači, poté stiskněte tlačítko „+“ pro úpravu průtoku. Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka se mytí přepne do různých masážních režimů.

Normální režim: když svítí jedna kontrolka

Oscilační režim: když svítí dvě kontrolky

Pulzní režim: když svítí tři kontrolky

Oscilační + pulzní režim: když svítí čtyři kontrolky


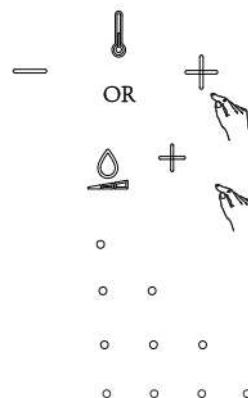


Zastavení provozu

Během zadního nebo dámského mytí.

Stiskněte tlačítko „Stop“ na dálkovém ovladači – mytí se tím zastaví.

Případně můžete stisknout ovládací knoflík, čímž dojde k ukončení mytí.




Nastavení průtoku vody

Během zadního nebo dámského mytí

Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení průtoku na dálkovém ovladači. Kontrolka průtoku se rozsvítí.

Nebo můžete ovládat otočením knoflíku. Průtok se zvýší při otáčení ve směru hodinových ručiček a sníží při otáčení proti směru hodinových ručiček.

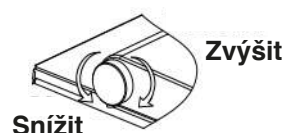

Nastavení polohy trysky

Výchozí 5. úroveň.

Během zadního nebo dámského mytí.

Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení polohy na dálkovém ovladači a upravte polohu trysky dopředu nebo dozadu.




Nastavení teploty

Během zadního nebo dámského mytí.

Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro teplotu na dálkovém ovladači a upravte teplotu vody.


Nebo stiskněte a současně otáčejte knoflíkem. Teplota vody se zvýší při otáčení ve směru hodinových ručiček a sníží při otáčení proti směru hodinových ručiček.

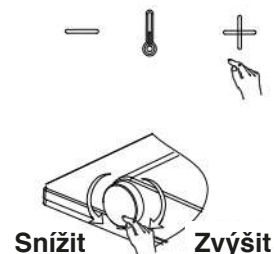

Nastavení nočního osvětlení

Režim „vždy zapnuto“ pro noční osvětlení je nastaven jako výchozí.

Podržte tlačítko „+“ nebo „-“ pro teplotu na dálkovém ovladači, poté stiskněte tlačítko „-“ pro nastavení polohy. Opakovaným stisknutím se noční osvětlení přepíná mezi režimy „vypnuto“, „vždy zapnuto“ a „chytrý režim“.

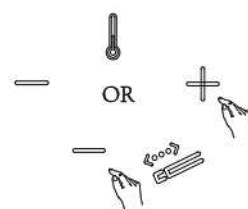


Režim vypnuto: když svítí jedna kontrolka

Režim vždy zapnuto: když svítí dvě kontrolky

Chytrý režim: když svítí tři kontrolky



Pokud na sedátku nesedíte, otočte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Tím přepnete noční osvětlení mezi třemi režimy: „vypnuto“, „vždy zapnuto“ a „chytrý režim“.

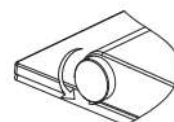


Poznámka: Režim „chytrý“ znamená, že se noční světlo automaticky rozsvítí při zhasnutém světle nebo ve tmě a zhasne, jakmile je v místnosti dostatek světla.

Nastavení dekorativního osvětlení

Ve výchozím nastavení je osvětlení vždy zapnuté.

Podržte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení teploty na dálkovém ovladači a poté stiskněte tlačítko „zadní mytí“. Dekorativní světlo se zhasne. Pokud znovu stisknete tlačítko „zadní mytí“, světlo se opět rozsvítí.

Nebo otevřete víko a posadte se na sedátko, aniž byste spustili mytí nebo sušení. Poté podržte ovládací tlačítko po dobu 6 sekund – dekorativní světlo se zhasne. Opětovným podržením knoflíku po dobu 6 sekund se světlo znovu rozsvítí.

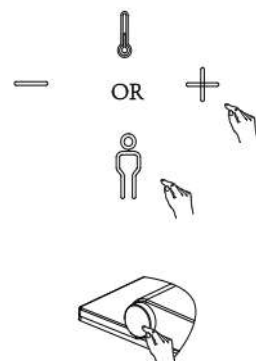

Nastavení pohotovostního režimu napájení

Při neobsazeném sedátku

Podržte ovládací knoflík po dobu delší než 6 sekund – zařízení přejde do pohotovostního režimu napájení. Opětovným podržením knoflíku po dobu delší než 6 sekund zařízení znovu spustíte.




Nastavení zvuku

Zvuk je ve výchozím nastavení zapnutý. Při přijetí příkazu nebo signálu bidet vydá zvukové pípnutí.


Podržte tlačítko „+“ nebo „-“ pro teplotu na dálkovém ovladači a poté stiskněte tlačítko „dámské mytí“. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se zvuk zapne nebo vypne.

Nebo si neseďte. Podržte ovládací knoflík a zároveň s ním otočte – otočením ve směru hodinových ručiček se zvuk zapne, otočením proti směru hodinových ručiček se vypne.

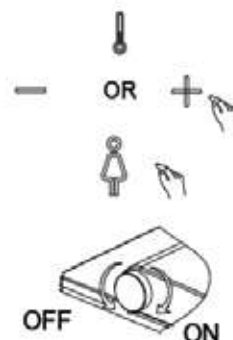

Pokud instalujete více elektronických bidetů v jedné oblasti a chcete, aby každý dálkový ovladač ovládal pouze svůj určený bidet, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete víko i sedátko a neseďte si. Nastavte noční osvětlení do režimu „vypnuto“ (viz část „nastavení světla“).
2. Na dálkovém ovladači současně podržte tlačítko „Stop“ a tlačítko „Shift“ pro nastavení teploty, dokud se nerozsvítí všech pět kontrolky a první kontrolka nezačne blikat.
3. Uvolněte tlačítko „Stop“, ale tlačítko „Shift“ stále držte.
4. Postupně stiskněte tlačítka „–“ a „+“ průtoku, poté uvolněte tlačítko „Shift“. V tomto okamžiku kontrolka, která svítí, označuje aktuální ID kód produktu.
5. Stisknutím tlačítek „–“ a „+“ průtoku můžete měnit ID kód produktu – rozsvítí se příslušná kontrolka odpovídající zvolenému ID. Celkem je k dispozici 10 ID kódů. Výchozí nastavení je první kód, při kterém svítí první kontrolka.
6. Po výběru ID kódu stiskněte ovládací knoflík na bidetu a poté stiskněte tlačítko „Stop“ na dálkovém ovladači. Jakmile zazní dlouhé pípnutí, nastavení je dokončeno.

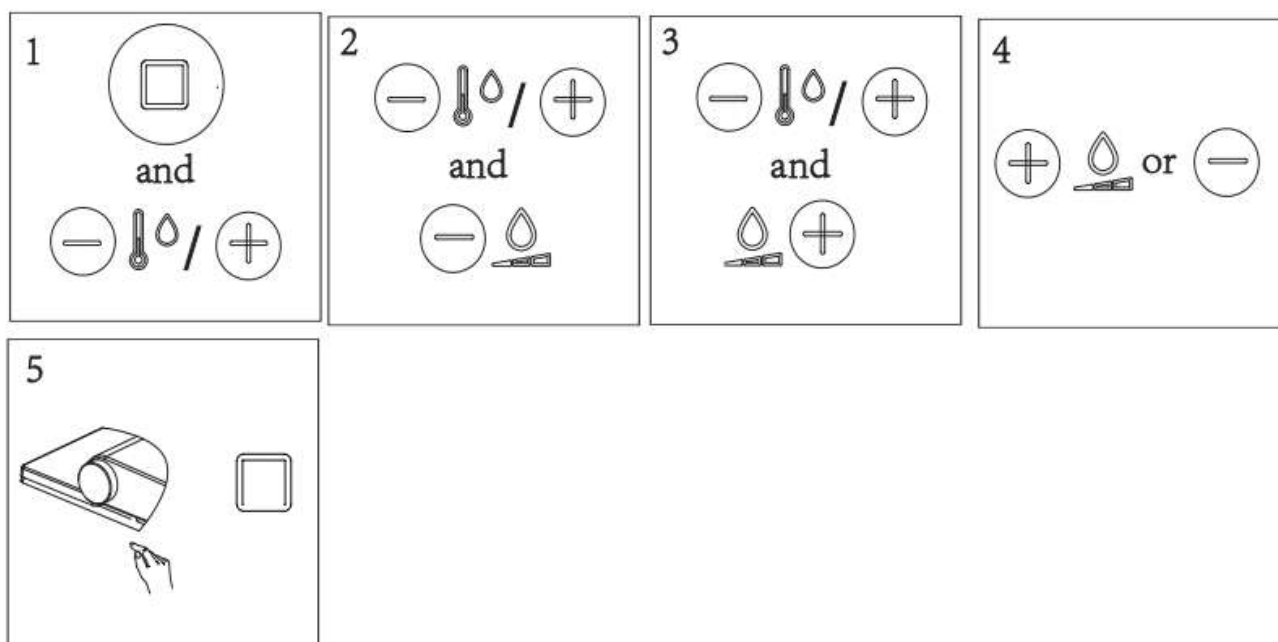


Údržba a čištění

Obecná doporučení pro údržbu a čištění

Interval údržby	Údržbová činnost
Denně	Otřete kapky vody měkkým, nevláknícím hadříkem, abyste předešli vzniku skvrn od vodního kamene.
Týdně	Vyčistěte všechny povrchy a rohy. V případě potřeby vyčistěte mycí trysku – viz část „Čištění trysky“.
Měsíčně	Vyčistěte keramické WC pomocí mírně kyselého čistícího prostředku.
Jednou za půl roku	V případě potřeby vyměňte filtr.

Čistící prostředky a pomůcky

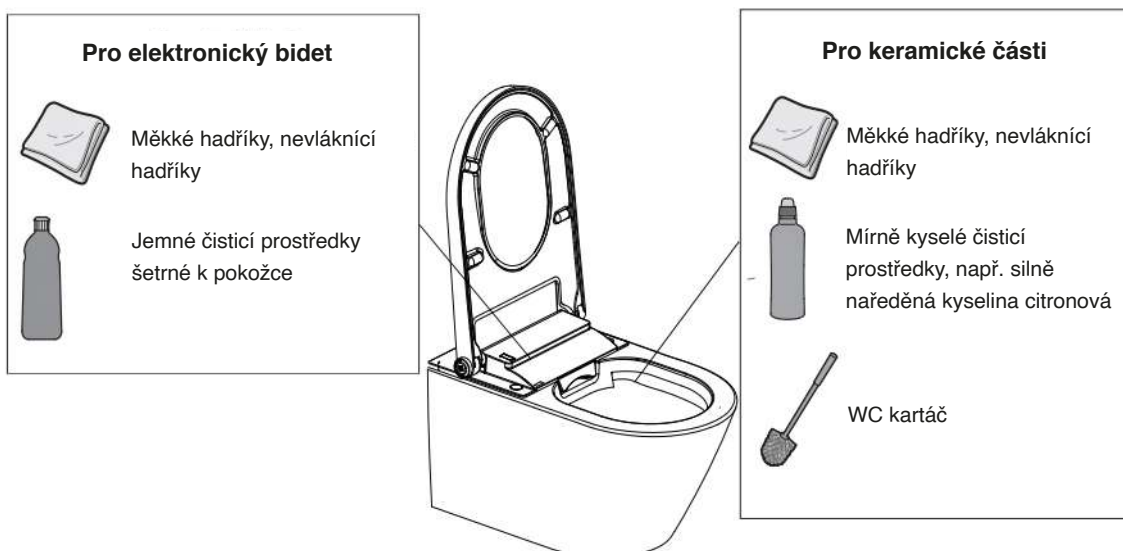

Nepoužívejte k čištění elektronického bidetu čistící prostředky s obsahem silných kyselin nebo zásad. K čištění keramických částí WC nepoužívejte tvrdé kartáče, např. WC kartáč nebo nylonový kartáč. Nepoužívejte ani kovový kartáč.

Samočištění nádržky



Pokud není zařízení používáno déle než 72 hodin, při dalším spuštění mytí se automaticky aktivuje samočištění nádržky po dobu přibližně 3 minut. Během samočištění jsou všechna tlačítka nefunkční. Po dokončení samočištění se zařízení vrátí do běžného režimu.


Čištění trysky

Tryska se čistí automaticky před mytím a po mytí.

Postup ručního čištění je následující:

Otevřete víko a sedátko, poté otočte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček.


Tryska se vysune a začne oplachovat čistící vodou. Po 5 minutách se automaticky zasune zpět, nebo ji můžete zasunout dříve stisknutím tlačítka „Stop“.

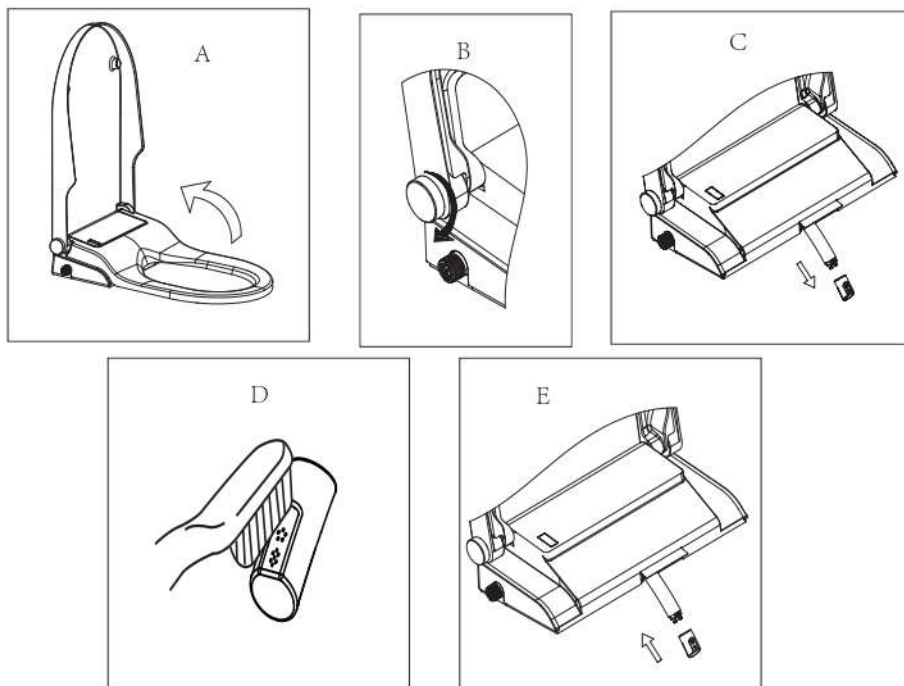

Výměna filtru

Filtr má životnost přibližně půl roku, v závislosti na kvalitě vody v daném prostředí.



Filtr by měl být vyměněn, pokud je průtok vody při mytí příliš slabý.

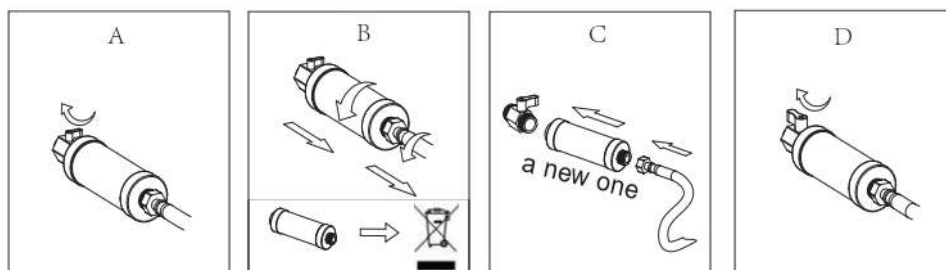

Vypuštění nádržky na vodu



1. Před demontáží elektronického bidetu musí být vypnuta voda i odpojeno napájení.
2. Neotáčejte ani nenaklánějte zařízení, dokud není nádržka na vodu zcela vypuštěna.

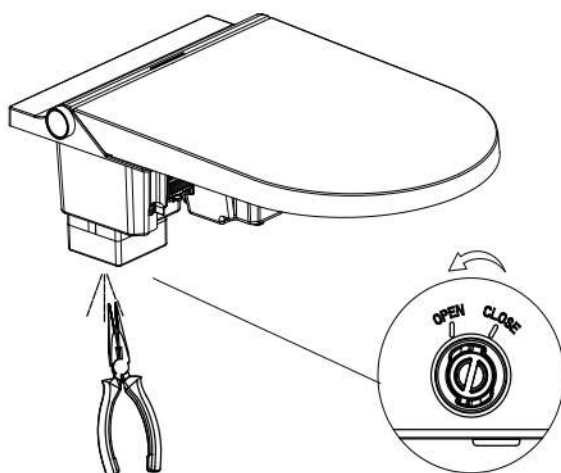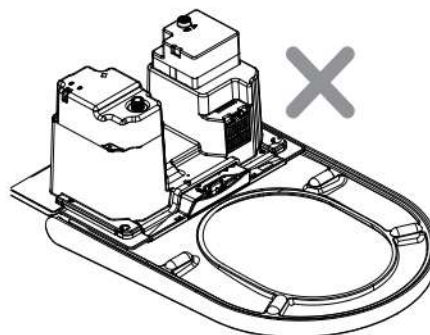

1. Uchopte vypouštěcí zátku pomocí kleští, otočte do polohy „open“ a vytáhněte. Začne vypouštění vody.

2. Po dokončení vypouštění zasuňte zátku zpět a otočte ji do polohy „close“.

Výměna baterií


Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie typu 3V CR2032.

Když kontrolka úrovně neustále bliká, vyměňte baterie co nejdříve.



NOTICE

1. Nabíjecí baterie se nesmí dobíjet, pokud nejsou k tomu určeny.
2. Před nabíjením musí být nabíjecí baterie vyjmuty ze zařízení.
3. Nepoužívejte dohromady různé typy baterií ani nové a použité baterie.
4. Baterie vkládejte podle správné polarity.
5. Vyčerpané baterie je nutné ze zařízení vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
6. Pokud má být zařízení delší dobu nepoužívané, baterie z něj vyjměte.
7. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

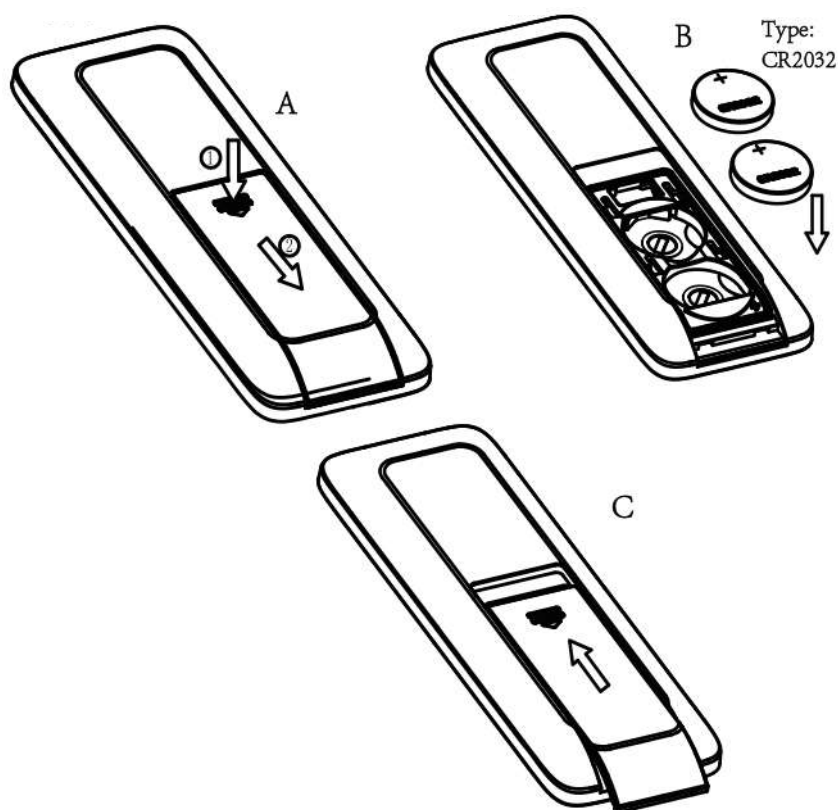

Řešení potíží

Problém	Možné příčiny	Doporučené řešení
Mytí nefunguje	Napájení nemusí být zapnuté	Zapněte napájení
	Prívod vody nemusí být otevřený	Otevřete přívodní ventil vody nebo zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení dodávky vody
	Filtr může být ucpaný	Vyměňte filtr za nový (životnost filtru je přibližně půl roku)
	Uživatel možná nesedí na sedátku	Posaďte se na sedátko a upravte svou polohu
	Víko může být zavřené	Otevřete víko a posaďte se na sedátko
	Zařízení nebylo možná použito déle než 72 hodin	Pokud nebylo zařízení používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se automaticky aktivuje samočištění po dobu přibližně 3 minut. Během této doby jsou všechna tlačítka nefunkční. Po dokončení samočištění se zařízení vrátí do normálního režimu.
Tryska se náhle zasune zpět	Mycí cyklus trvá 3 minuty – po uplynutí této doby tryska přestane stříkat a zasune se zpět	Toto je běžné – pro opětovné spuštění mytí prosím znovu stiskněte tlačítko „mytí“
	Může být problém s přívodem vody	Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení dodávky vody
	Senzor sedátka mohl detekovat, že uživatel vstal	Upravte svou polohu na sedátku
	Víko se možná zavírá	Nepřiklápejte víko během mytí
Nízký průtok vody	Průtok vody může být nastaven na nízkou úroveň	Zvyšte průtok vody podle části „Nastavení průtoku vody“ v návodu k obsluze
	Tlak přívodu vody může být příliš nízký	Zkontrolujte, zda je tlak přívodu vody alespoň 0,07 MPa
	Filtr může být ucpaný	Vyměňte filtr za nový – jeho životnost je přibližně půl roku
	Tryska může být zanesená / ucpaná	Vyčistěte trysku
Nízká teplota vody	Teplota vody může být nastavena na nízkou úroveň	Nastavte teplotu vody na vyšší úroveň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze
	Teplota přiváděné vody může být příliš nízká	Nastavte teplotu vody na vyšší úroveň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze, nebo snižte průtok vody podle části „Nastavení průtoku vody“
Tryska se vysouvá pomalu	Při spuštění funkce mytí se tryska nejprve automaticky vyčistí, než se vysune – tento proces může chvíli trvat.	To je normální
Voda vytéká, ale tryska se nevysune	Při spuštění funkce mytí se tryska nejprve automaticky vyčistí, než se vysune. Po dokončení mytí proběhne automatické čištění trysky znovu.	To je normální
	Možná nebylo zařízení použito déle než 72 hodin	To je normální. Pokud nebylo zařízení používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se automaticky aktivuje samočištění po dobu přibližně 3 minut
Sušení nefunguje	Napájení nemusí být zapnuté	Zapněte napájení
	Uživatel možná nesedí na sedátku	Posaďte se na sedátko a upravte svou polohu
	Víko může být zavřené	Otevřete víko a posaďte se na sedátko
	Zařízení možná nebylo použito déle než 72 hodin	Pokud nebylo zařízení používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se automaticky aktivuje samočištění po dobu přibližně 3 minut. Během této doby jsou všechna tlačítka nefunkční. Po dokončení samočištění se zařízení vrátí do normálního režimu
Nízká teplota vzduchu	Teplota vzduchu může být nastavena na nízkou úroveň	Nastavte teplotu vzduchu na vyšší úroveň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze
	Ohřívač vzduchu nemusí fungovat správně	Kontaktujte prosím místního distributora
Noční světlo je stále zhasnuté	Možná se zařízení nachází v příliš světlém prostředí	Když je noční osvětlení nastaveno na chytrý režim, nebude se rozsvěcet v době osvětlením prostředí
	Funkce nočního osvětlení může být vypnutá	Otevřete funkci nočního osvětlení a upravte jeho režim podle části „Nastavení osvětlení“ v návodu k obsluze
Noční světlo je stále zapnuté	Možná se zařízení nachází ve tmavém prostředí	Když je noční osvětlení nastaveno na chytrý režim, bude v tmavém prostředí neustále zapnuté
	Okolí ovládacího knoflíku může být něčím zakryté	Odstraňte všechny překážky z oblasti ovládacího knoflíku
	Noční osvětlení může být nastaveno na režim „vždy zapnuto“	Upravte režim nočního osvětlení podle části „Nastavení osvětlení“ v návodu k obsluze
Při ručním čištění se tryska automaticky zasune	Tryska se zasune zpět po 5 minutách mytí	To je normální
	Možná bylo stisknuto tlačítko „Stop“	Ruční čištění se ukončí po stisknutí ovládacího knoflíku nebo tlačítka „Stop“ na dálkovém ovladači
	Senzor sedátka mohl detekovat, že se sedátko zavírá	Během ručního čištění nesklápějte sedátko
Dálkový ovladač nereaguje	Možná nejsou v dálkovém ovladači vložené baterie	Vložte do dálkového ovladače správné baterie
	Možná je baterie téměř vybitá	Když je baterie téměř vybitá, LED indikátor úrovně začne blikat – vyměňte prosím baterii
	Kód bidetu a dálkového ovladače možná není shodný	Nastavte správný kód dálkového ovladače – viz část „Jednoznačné spárování“ v návodu
Během provozu bidetu se ozývá pípní	Při usednutí zazní krátké pípnutí, při opuštění sedátka dlouhé pípnutí. Krátké pípnutí zazní také při přijetí příkazu bidetem	To je normální. Zvuk můžete vypnout – viz část „Nastavení zvuku“
Bidet nefunguje správně	Možná došlo k nějaké poruše nebo neobvyklé situaci	Vypněte napájení a znovu jej zapněte po jedné minutě. Pokud bidet stále nefunguje, kontaktujte prosím místního distributora
Světlo kolem ovládacího knoflíku dvakrát blikne a ozve se neustále pípní	Teplota přiváděné vody může být příliš vysoká	Prosím, vypněte elektrické napájení a uzavřete přívod vody, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte místního distributora
Světlo kolem ovládacího knoflíku nepřetržitě bliká	Se zařízením může být něco v nepořádku	Zkontrolujte, zda je elektrické napájení a přívod vody v pořádku. Vypněte napájení a produkt restartujte. Pokud bidet stále nefunguje, kontaktujte prosím místního distributora



NOTICE

Pokud instalujete více elektronických bidetů v jedné oblasti a chcete, aby každý dálkový ovladač ovládal pouze svůj určený bidet, postupujte podle následujících kroků.

Elektrická zařízení nevyhazujte do směsného komunálního odpadu – využijte sběrná místa pro oddělený sběr. Pro informace o dostupných systémech sběru kontaktujte místní úřad.

Pokud jsou elektrická zařízení likvidována na skládkách, mohou z nich unikat nebezpečné látky do podzemních vod a potravinového řetězce, což může ohrozit zdraví a životní prostředí.

Při výměně starého zařízení za nové je prodejce ze zákona povinen zdarma převzít staré zařízení k ekologické likvidaci.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz