


Návod k obsluze – Závěsná WC mísa Cronus Premium

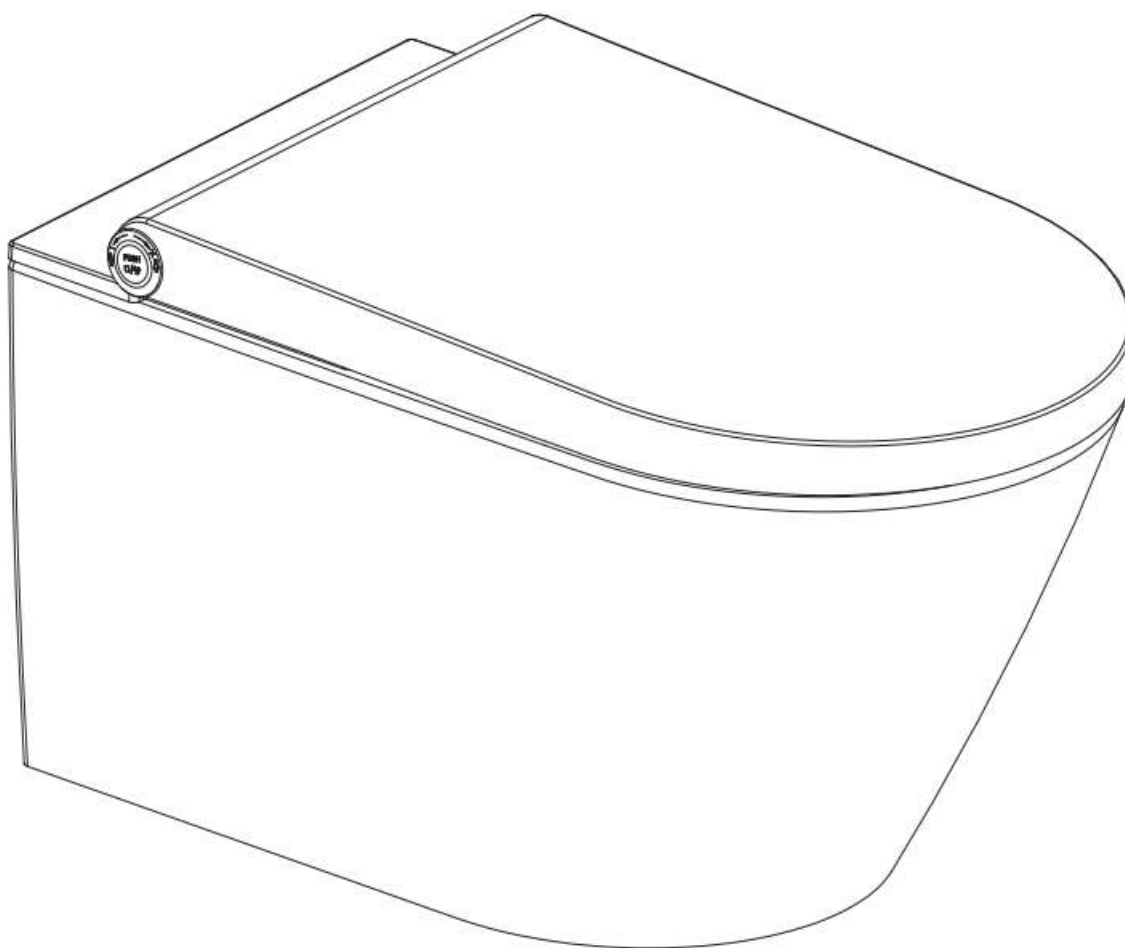

— cerano —

Bezpečnostní opatření

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit vážné zranění nebo smrt.



Upozornění – Označuje důležité informace, které nejsou spojeny s osobním zraněním, ale mohou ovlivnit správné použití nebo fungování produktu.



Zakázáno – Označuje činnosti, které jsou zakázané.



MUST BE ABIDED

Musí být dodržováno – Označuje činnosti, které musí být vykonávány v souladu s pravidly.




Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nedodržením následujících předpisů.

1. Tento přístroj je elektrické zařízení třídy I a musí být správně připojen k uzemňovacímu systému.
 2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 3. Tento přístroj je elektrické zařízení. Nesmí být instalován na místech, kde může být vystaven stříkající vodě nebo vysokým teplotám. V koupelně musí být zajištěno správné větrání pomocí ventilátoru nebo větracího otvoru.
 4. Tento přístroj může používat pouze děti mladší 3 let pod neustálým dohledem dospělé osoby v jejich bezprostřední blízkosti. Děti starší 3 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí mohou zařízení používat, pokud byly řádně instruovány a jsou pod dohledem. Děti si nesmí hrát s tímto zařízením. Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
 5. Zařízení je trvale připojeno k vodovodnímu potrubí. Prosím, nerozebírejte vodní připojení, kromě doby instalace a údržby.
 6. Přenosné zařízení proti úniku proudu (PRCD) je volitelné. PRCD musí být pevně upevněno.
-



FORBID


1. Nevkládejte ani nevyjímejte napájecí kabel mokrými rukama. Jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku.
2. Neničte napájecí kabel ani zástrčku. Jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku, zkratu a požáru.
3. Nepoužívejte volnou zásuvku. Jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.
4. Napájení musí být v souladu s předpisy. Jinak hrozí poškození produktu a požár.
5. Nerozebírejte, neopravujte ani neskládejte výrobek. Jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.
6. Nevystavujte zařízení otevřenému ohni nebo cigaretám – riziko požáru.
7. Ujistěte se, že se na produkt nebo zástrčku nedostane voda, čisticí prostředky nebo moč. Jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku, poškození produktu a požáru.
8. Nepřevracujte výrobek vzhůru nohama. Může to způsobit poškození.
9. Neohýbejte ani nepoškozujte přívodní hadici. Může to způsobit únik vody.
10. Používejte pouze nové hadice dodané se zařízením. Nepoužívejte staré hadice.

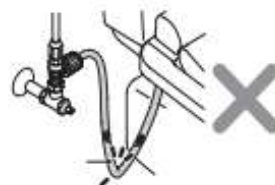


Technické specifikace

Model		Cronus Premium
Oplach	Zadní oplach	●
	Dámský oplach	●
	Masáž	●
	Nastavitelná teplota vody	Vypnuto/5 úrovní (výchozí 3. úroveň)
	Nastavitelný průtok vody	5 úrovní (výchozí 3. úroveň)
	Nastavitelná pozice trysky	5 úrovní (výchozí 5. úroveň)
Teplý vzduch	Sušení vzduchem	●
	Nastavitelný průtok vzduchu	5 úrovní (výchozí 3. úroveň)
	Nastavitelná teplota sušení	Vypnuto/5 úrovní (výchozí 3. úroveň)
Vyhřívání sedátka	Vyhřívání sedátka	●
	Nastavitelná teplota sedátka	●
Hygiena	Deodorizér	●
	Automatické čištění trysky	●
	Ruční čištění trysky	●
	Odstraňování vodního kamene	●
	Uživatelský režim	2 uživatelé
	Dálkové ovládání	D81-01
	Noční světlo	●
	Dekoratивní světlo	●
	Tiché zavírání sedátka a víka	-
	Ovládací kolečko	●
	Rimless	●
	Instalace	závěsný
	Připojení k vodovodnímu potrubí	G 3/8
	Jmenovité napětí	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Příkon	1170 W
	Délka napájecího kabelu	1.8 m
	Tlak vodovodní vody	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Teplota vodovodní vody	4-35°C
	Okolní teplota	4-40°C
	Stupeň ochrany	IPX4
Oplachovací zařízení	Průtok vody	350-650 mL/min
	Teplota vody	31-39 °C
	Doba oplachovacího cyklu	3 minuty
	Režim ohřevu	Nádrž
	Příkon ohříváče	120W
	Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky / Spínač hladiny kapaliny / Termostat
Sušící zařízení	Prevence zpětného toku	Vzduchová mezera typu AB
	Rychlost vzduchu	≥ 4m/S
	Příkon sušiče	350 W
	Doba sušení	3 Minuty
	Teplota teplého vzduchu	35-50°C
Deodorizér	Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky / Termostat
	Režim dezodorace	Diatom
	Doba dezodoračního cyklu	15 minut
Vyhřívání sedadlo	Příkon ohřevu	50W
	Teplota sedátka	29-37°C
	Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky / Termostat
Dálkové ovládání	Frekvenční rozsah	2460 MHz
	Maximální RF výstupní výkon	-10 dBm
	Typ baterií	1.5V LR03 AAA
	Počet baterií	Dva kusy
	Další bezpečnostní zařízení	Zařízení proti úniku proudu
	Čistá hmotnost	35 kg
	Rozměry	593*384*388 mm

Technická vylepšení budou upravena v nové verzi návodu bez předchozího upozornění.
Prosím, řiďte se aktuálním produktem, pokud se liší od standardního tvaru, barvy a příslušenství.

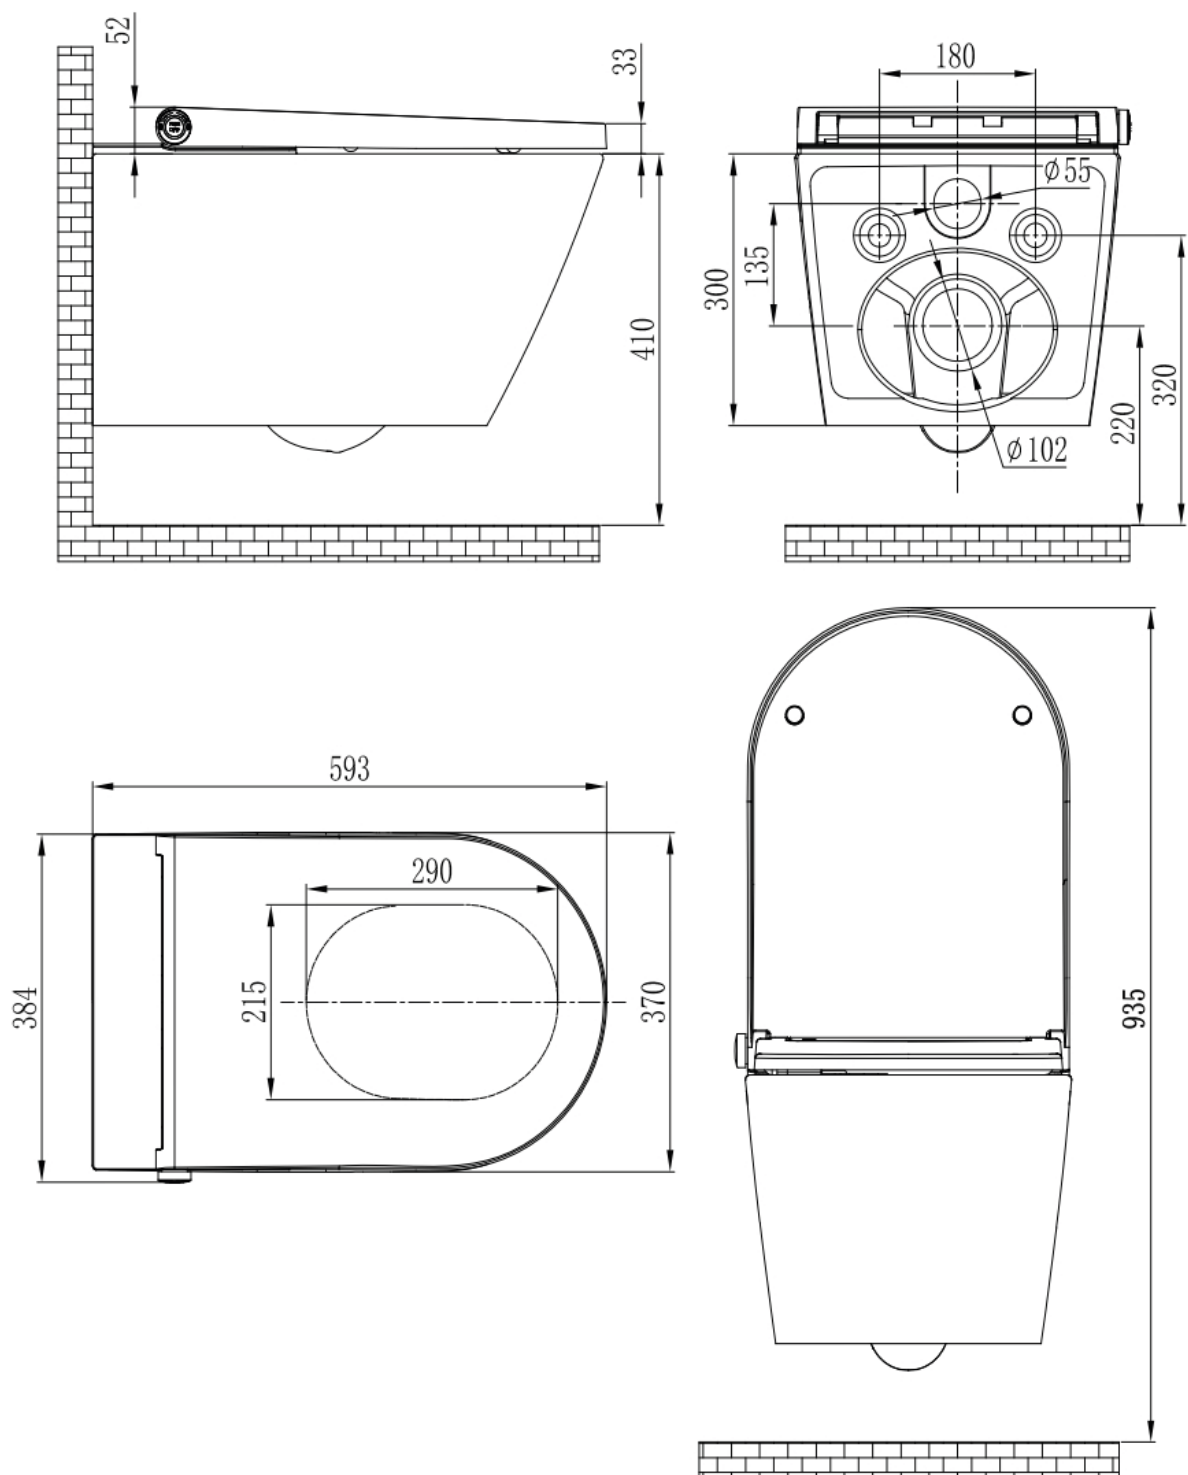


Přehled

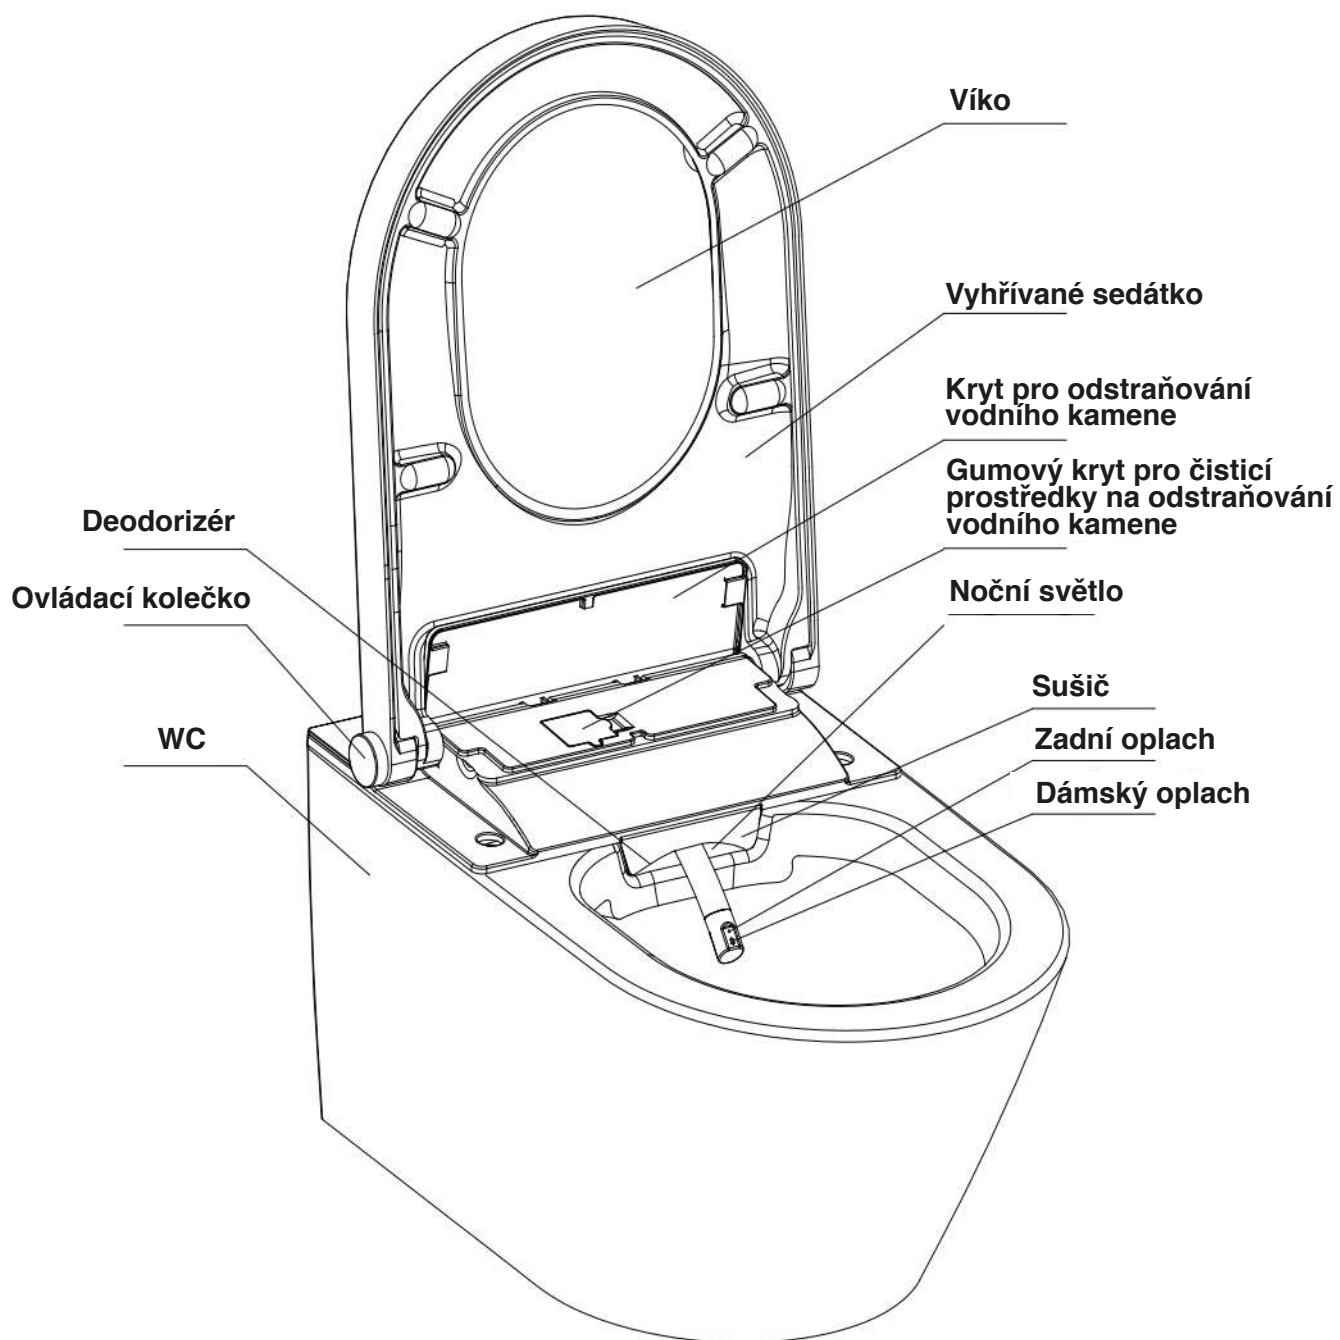

Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustraci. Řiďte se skutečným produktem.

Dálkové ovládání

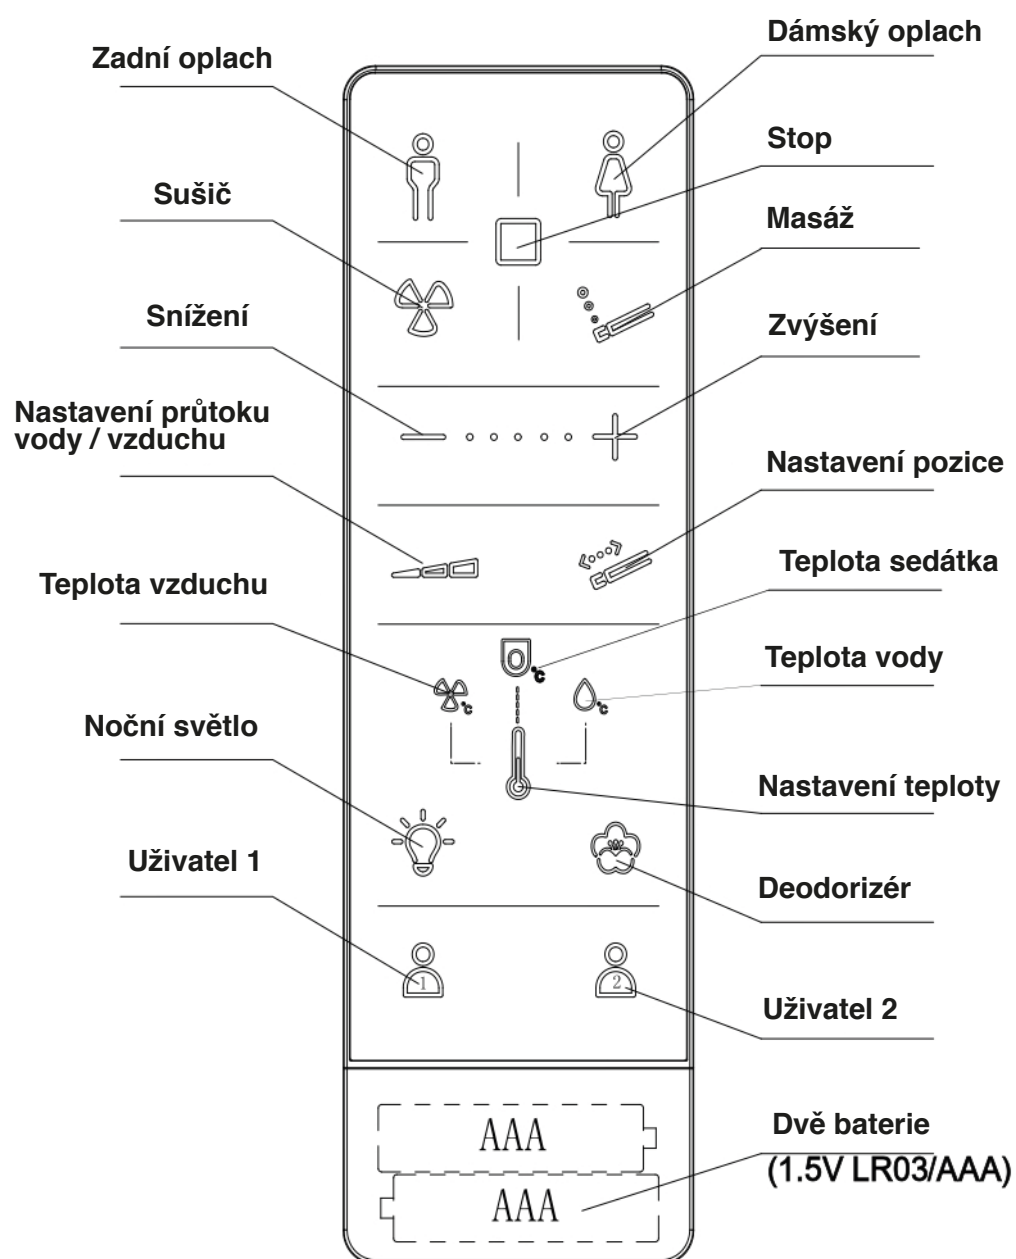


1. Před použitím vyžaduje dálkové ovládání 2 baterie (typ 1,5 V LR3/AA).
2. Následující operace dálkového ovládání platí pouze pro model s dálkovým ovládáním.
3. Verze softwaru: V1.0
(Softwareové aktualizace nebudou oznámeny. Řiďte se aktuálním dálkovým ovládáním.)

Zadní oplach / Dámský oplach

Usaďte se

Stiskněte tlačítko „oplach“ na dálkovém ovládání, poté začne oplach. Po 3 minutách se automaticky zastaví. Můžete oplach přerušit dříve stisknutím tlačítka „stop“.

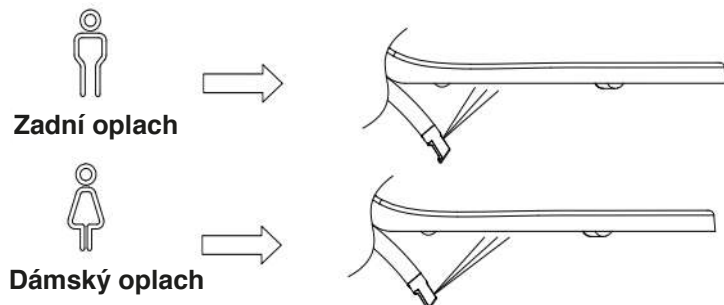

Nebo můžete ovládat otočením ovládacího kolečka. Otočte kolečko ve směru hodinových ručiček pro aktivaci „dámského oplachu“ a proti směru hodinových ručiček pro „zadní oplach“. Po 3 minutách se oplach automaticky zastaví a začne sušení. Můžete oplach přerušit dříve stisknutím tlačítka „stop“.




Zadní oplach **Dámský oplach**

Poznámka: Při zadním oplachu nebo dámském oplachu bude oplach probíhat na pevné pozici asi 10 sekund, následně na pohyblivé pozici asi 18 sekund, a poté se vrátí na pevnou pozici až do konce.

Funkce sušení

Usaďte se

Stiskněte tlačítko „sušení“ na dálkovém ovládání, poté začne sušení. Po 3 minutách se automaticky zastaví.



Nebo

Usaďte se

Pokud zrovna probíhá zadní nebo dámský oplach, stiskněte ovládací kolečko a začne sušení. Sušení se automaticky zastaví po 3 minutách.



NOTICE

Veškeré operace platí pouze pro model se všemi funkcemi. Pokud model, který jste zakoupili, tuto funkci nemá, prosím, ignorujte odpovídající operaci.

Operace masáže

Během zadního nebo dámského oplachu


Opakovaně stiskněte tlačítko „masáž“ na dálkovém ovládání, dokud nevyberete požadovaný režim sprchy.



- Oscilující:** když svítí jedno kontrolní světlo ○
- Pulzující:** když svítí dvě kontrolní světla ○ ○
- Oscilující + pulzující:** když svítí tři kontrolní světla ○ ○ ○

Zastavení

Během zadního nebo dámského oplachu, nebo sušení stiskněte tlačítko „stop“ na dálkovém ovládání a proces se okamžitě zastaví.



Nebo stiskněte ovládací kolečko, čímž zastavíte oplach nebo sušení.




Nastavení průtoku vody

Během zadního nebo dámského oplachu

Stiskněte tlačítko „nastavit průtok“ na dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko „snížit“ nebo „zvýšit“ pro úpravu průtoku vody.




Nebo můžete ovládat otočením ovládacího kolečka. Průtok vody se zvýší při otáčení ve směru hodinových ručiček a sníží při otáčení proti směru hodinových ručiček.

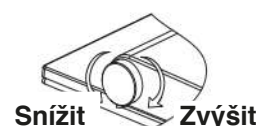

Nastavení průtoku vzduchu

Během sušení

Stiskněte tlačítko „nastavit průtok“ na dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko „snížit“ nebo „zvýšit“ pro úpravu průtoku vzduchu.

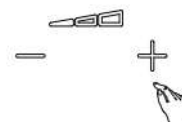

Nebo můžete ovládat otočením ovládacího kolečka. Průtok vzduchu se zvýší při otáčení ve směru hodinových ručiček a sníží při otáčení proti směru hodinových ručiček.




Nastavení pozice trysky

Výchozí 5. pozice

Během zadního nebo dámského oplachu

Stiskněte tlačítko „nastavit pozici“ na dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko „snížit“ nebo „zvýšit“ pro posun trysky vpřed nebo vzad.

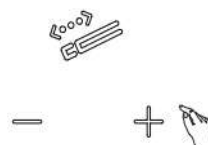


Nastavení teploty

Nastavení teploty vody

Během zadního nebo dámského oplachu

Opakovaně stiskněte tlačítko „nastavit teplotu“ na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí ikona teploty vody, poté stiskněte tlačítko „zvýšit“ nebo „snížit“ pro úpravu teploty vody.

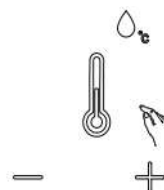


Nebo stiskněte a držte ovládací kolečko a otáčejte jím. Teplota vody se zvýší otáčením ve směru hodinových ručiček a sníží otáčením proti směru hodinových ručiček.



Nastavení teploty vzduchu

Během sušení

Opakovaně stiskněte tlačítko „nastavit teplotu“ na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí ikona teploty vzduchu, poté stiskněte tlačítko „zvýšit“ nebo „snížit“ pro úpravu teploty vzduchu.

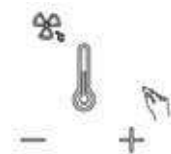


Nebo stiskněte a držte ovládací kolečko a otáčejte jím. Teplota vzduchu se zvýší otáčením ve směru hodinových ručiček a sníží otáčením proti směru hodinových ručiček.



Nastavení teploty sedátka

Opakovaně stiskněte tlačítko „nastavit teplotu“ na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí ikona teploty sedátka, poté stiskněte tlačítko „zvýšit“ nebo „snížit“ pro úpravu teploty sedátka.

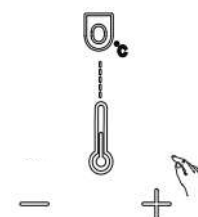

Nastavení světla

Ve výchozím režimu je noční světlo neustále zapnuté.

Opakovaně stiskněte tlačítko „noční světlo“ na dálkovém ovládání pro výběr různých režimů.



- Režim vypnuto: když svítí jedno kontrolní světlo ◦
- Režim neustále zapnuto: když svítí dvě kontrolní světla ◦ ◦
- Režim automatický: když svítí tři kontrolní světla ◦ ◦ ◦

Nastavení deodorizéru


Výchozí režim je automatický režim deodorizéru. Je aktivní, když se uživatel posadí, a vypne se po jedné minutě, když uživatel vstane. Pokud během sezení nedojde k žádné operaci oplachu nebo sušení, vypne se po 15 minutách.

Opakovaně stiskněte tlačítko „deodorizér“ na dálkovém ovládání pro zapnutí nebo vypnutí deodorizéru.



- Režim vypnuto: když svítí jedno kontrolní světlo ◦
- Režim automatický: když svítí dvě kontrolní světla ◦ ◦

Nebo otevřete víko, usadte se, bez oplachu a sušení, poté stiskněte a otočte ovládací kolečko.

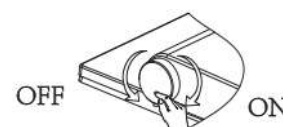

Nastavení dekorativního světla

Výchozí režim je neustále zapnutý.

Otevřete víko, usadte se, bez oplachu a sušení, poté stiskněte ovládací kolečko na 6 sekund. Dekorativní světlo se vypne. Znovu se rozsvítí, když opět stisknete ovládací kolečko na 6 sekund.

Nastavení uživatele

Uložení nastavení uživatele

Po nastavení průtoku vody, teploty a pozice trysky stiskněte a držte tlačítko „Uživatel 1“ nebo „Uživatel 2“ na dálkovém ovládání po dobu delší než 3 sekundy, abyste uložili nastavení do „Uživatele 1“ nebo „Uživatele 2“.




Načtení nastavení uživatele

Před oplachem nebo sušením stiskněte tlačítko „Uživatel 1“ nebo „Uživatel 2“ na dálkovém ovládání, poté proveďte oplach nebo sušení. Průtok vody, teplota vody, pozice trysky a teplota vzduchu budou stejné jako uložené.



Nastavení pohotovostního režimu

V případě, že nejste usazeni, stiskněte a držte ovládací kolečko déle než 6 sekund, aby zařízení přešlo do pohotovostního režimu. Stiskněte ovládací kolečko opět na více než 6 sekund pro jeho restartování.

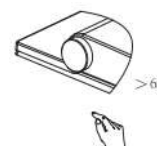


Nastavení zvuku

Zvuk je výchozím nastavením. Při přijetí příkazů nebo signálů bidetem se ozve pípnutí.

Otevřete víko a usadte se.

Stiskněte a držte ovládací kolečko a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček. Zvuk se vypne. Pokud otáčíte opět proti směru hodinových ručiček, zvuk se znovu zapne.

Nebo stiskněte a držte tlačítko „nastavit teplotu“ na dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko „dámský oplach“. Stiskněte jej znovu a zvuk se zapne nebo vypne.

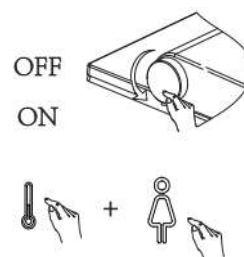


Režim vypnuto: když svítí jedno kontrolní světlo ◦
Režim zapnuto: když svítí dvě kontrolní světla ◦ ◦

Údržba a čištění

Obecná doporučení pro údržbu a čištění

Interval údržby	Údržbové činnosti
Denně	Odstraňujte kapky vody měkkým, bezchlupovým hadříkem, abyste předešli vzniku skvrn od vodního kamene
Týdně	Čistěte všechny povrchy a rohy. Pokud je to potřeba, vyčistěte trysku. Viz „Údržba trysky“
Měsíčně	Čistěte keramiku WC pomocí čisticích prostředků s nízkou kyselostí
Každých šest měsíců	Pokud je to potřeba, vyměňte filtr
Každý rok	Odstraňte vodní kámen z zařízení. Viz „Odstraňování vodního kamene“

Čisticí prostředky a nástroje

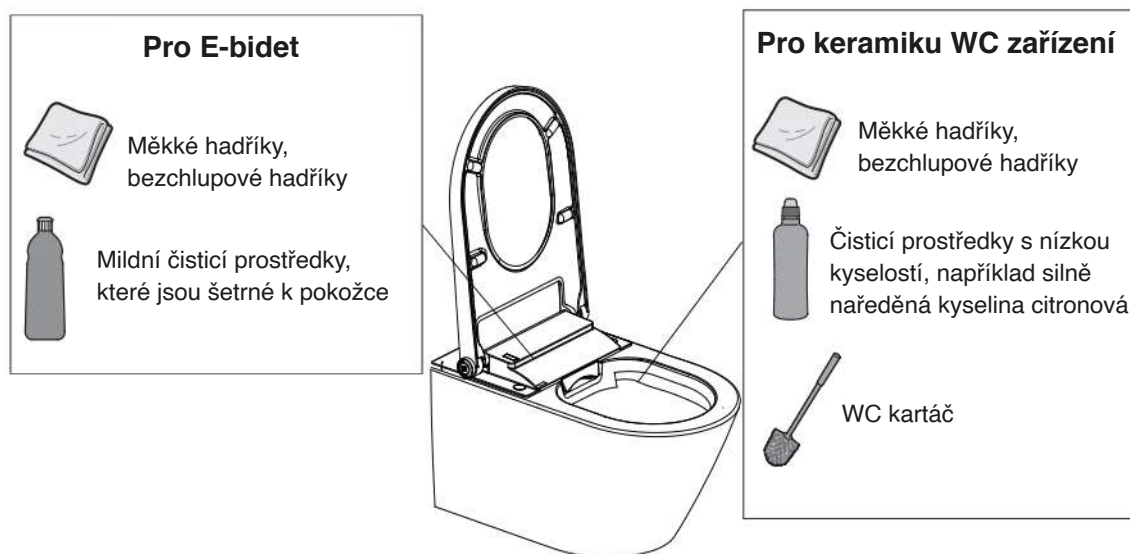

Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokou kyselostí nebo zásaditostí k čištění E-bidetu.
Nepoužívejte tvrdý kartáč, např. WC kartáč nebo nylonový kartáč, k čištění keramických částí WC.
Nepoužívejte kovový kartáč.

Samočištění nádrže




Pokud nebyl používán déle než 72 hodin, při prvním použití oplachu se automaticky spustí samočištění na přibližně 3 minuty. Všechny tlačítka jsou během samočištění nefunkční a po jeho dokončení se zařízení vrátí do normálního režimu.

Údržba trysky

Tryska bude vyčištěna před a po oplachu.

Postup pro manuální čištění je následující:


Otevřete víko a sedátko, poté otočte ovládací kolečko ve směru hodinových ručiček. Tryska se vysune a začne se čistit vodou. Po 5 minutách se vrátí zpět, nebo ji můžete zastavit stisknutím tlačítka „stop“.

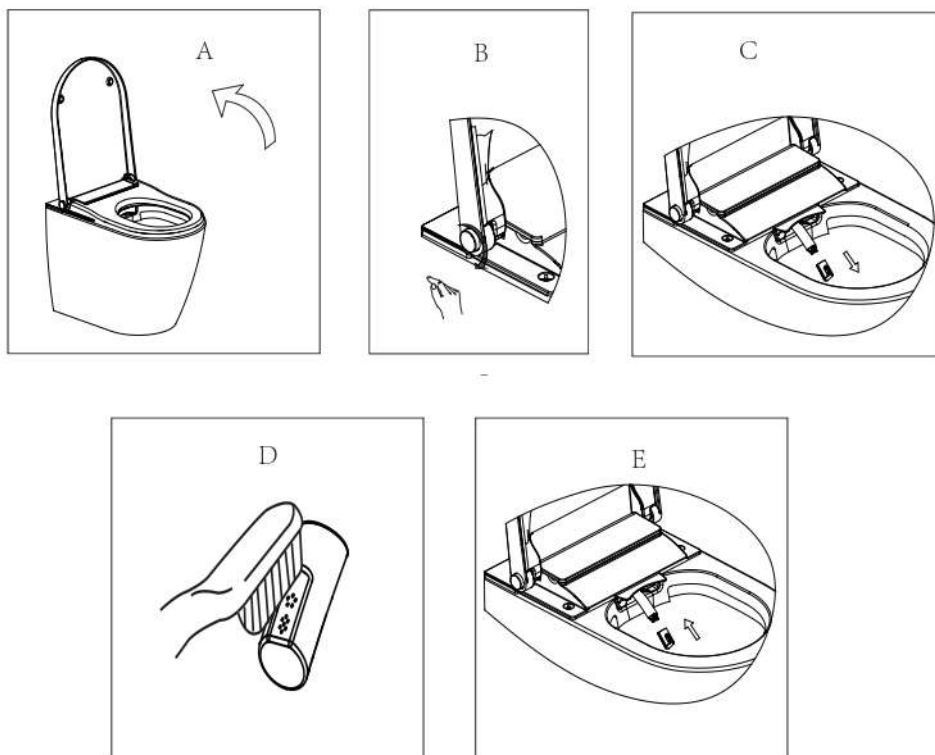

Výměna filtru

Filtr má životnost půl roku, což závisí na kvalitě vody.

Filtr by měl být vyměněn, pokud je průtok vody při oplachu příliš malý.


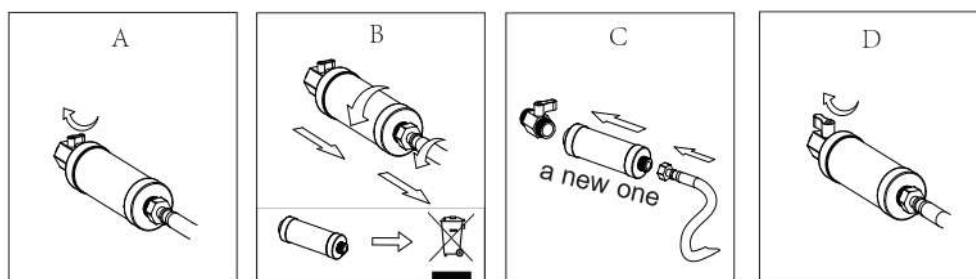



Odstraňování vodního kamene z zařízení

Zařízení je třeba odvápnit alespoň jednou ročně, nebo častěji v závislosti na počtu použití sprchy a kvalitě vody. Během procesu odstraňování vodního kamene můžete pokračovat v používání WC bez funkcí sprchy. Proces odstraňování vodního kamene trvá až 30 minut. Během této doby bude modrá LED kontrolka neustále blikat a zařízení vydává zvuk. Jakmile se modrá LED vypne, funkce sprchy je opět připravena k použití. Používejte čisticí prostředky na odstraňování vodního kamene s nízkou tvorbou pěny.



Agresivní čisticí prostředky mohou poškodit jak zařízení, tak i způsobit podráždění pokožky nebo jiné zdravotní problémy.

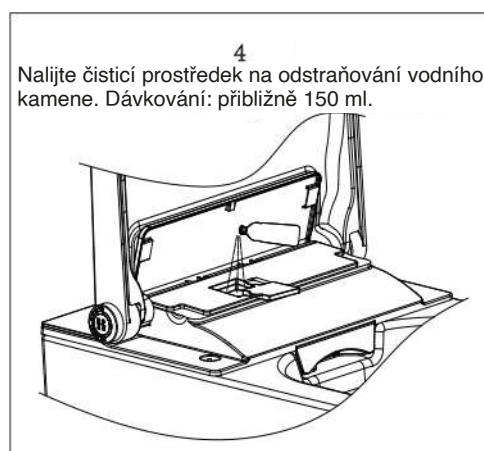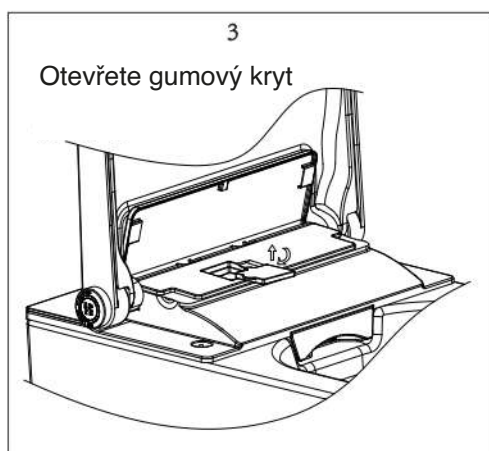


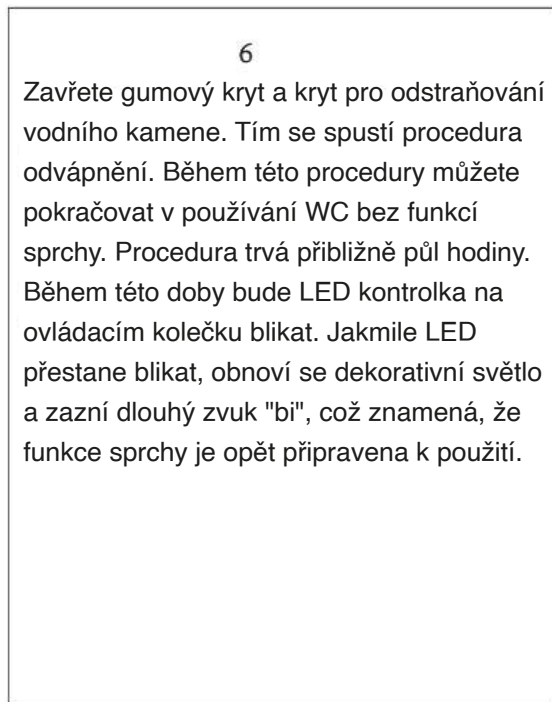

Vypusťte vodní nádrž



1. Před rozmontováním E-bidetu je nutné vypnout vodu a elektřinu.
2. Neobracejte ani ne naklánějte E-bidet, dokud nedokončíte vypuštění vodní nádrže.

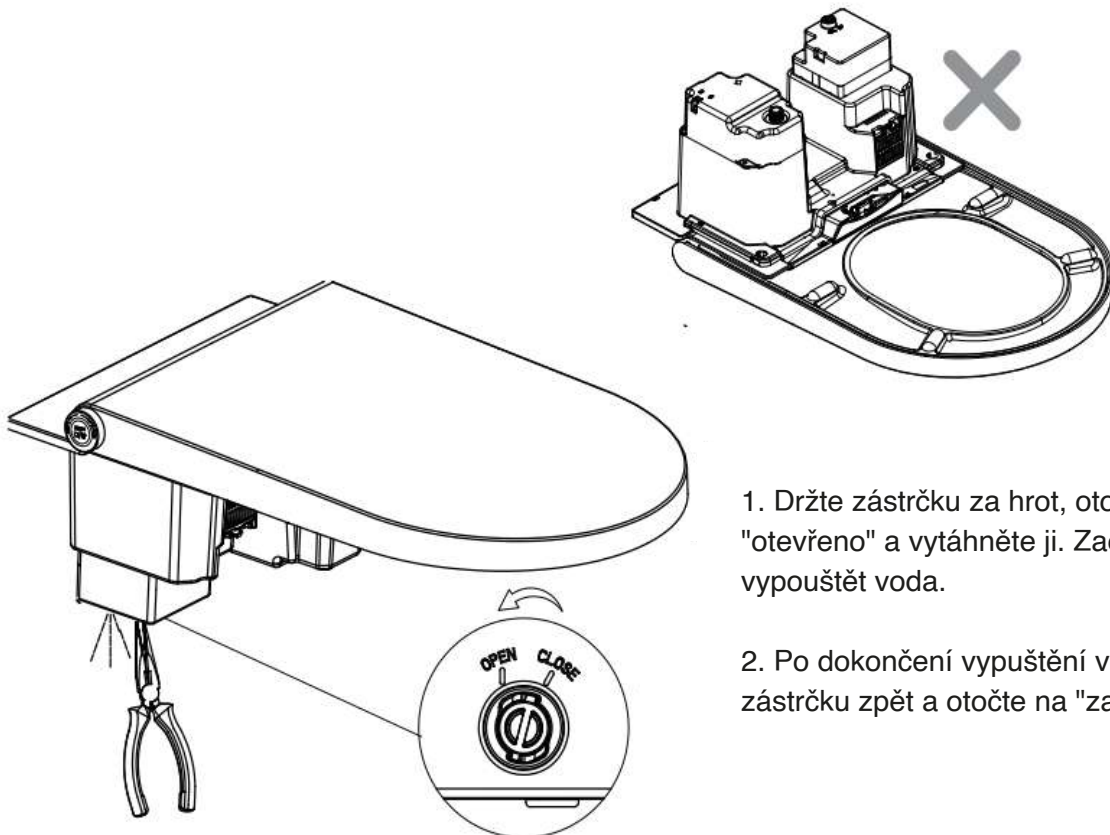

1. Držte zástrčku za hrot, otočte na "otevřeno" a vytáhněte ji. Začne se vypouštět voda.

2. Po dokončení vypuštění vody vložte zástrčku zpět a otočte na "zavřeno".

Nastavení pro jednoho uživatele

Stiskněte a držte tlačítko „dámský oplach“ na dálkovém ovládání po dobu asi 5 sekund, kontrolky se rozsvítí postupně. Uslyšíte krátký pípnutí a kontrolky začnou blikat.




Stiskněte tlačítko „stop“ na sedátku bidetu a uvolněte ho. Kontrolky na dálkovém ovládání přestanou blikat a zůstanou rozsvícené po dobu 2 sekund. Nastavení pro jednoho uživatele bylo úspěšně dokončeno.



Nebo

Pokud instalujete několik elektronických bidetů ve stejné oblasti a chcete, aby každé dálkové ovládání ovládalo specifický elektronický bidet, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete víko i sedátko a nasedejte si. Nastavte noční světlo na režim „vypnuto“ (viz „nastavení světla“).
2. Současně stiskněte tlačítka „stop“ a „nastavit teplotu“ na dálkovém ovládání a držte je několik sekund. Poté uslyšíte pípnutí ze zařízení a současně se rozsvítí indikátory tlačítek „-“, „+“.
3. Uvolněte tlačítko „stop“, ale pokračujte ve stisknutí tlačítka „nastavit teplotu“.
4. Stiskněte tlačítka „USER1“ a „USER2“ v tomto pořadí, a poté uvolněte tlačítko „nastavit teplotu“. V tuto chvíli rozsvícený indikátor ukazuje aktuální ID kód produktu.
5. Stisknutím tlačítek „-“, „+“ můžete přepínat mezi různými ID kódy produktu, přičemž příslušný indikátor se rozsvítí. K dispozici je celkem 32 ID kódů. Výchozí je první kód, kdy se rozsvítí světlo „-“.
6. Po výběru kódu produktu stiskněte ovládací kolečko na bidetu, poté stiskněte tlačítko „stop“ na dálkovém ovládání. Jakmile uslyšíte dlouhý „píp“, nastavení je dokončeno.

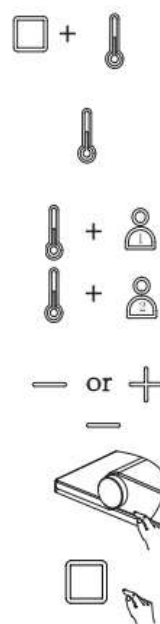

Obnovení továrního nastavení

Vyjměte baterie z dálkového ovládání a znovu je nainstalujte, všechny ikony se rozsvítí. Počkejte, až se rozsvítí pouze 3 indikátory, poté stiskněte a držte tlačítko „stop“ na dálkovém ovládání. 5 indikátorů se rozsvítí postupně, dokud nezůstanou rozsvíceny pouze první 3 indikátory, což znamená, že tovární nastavení bylo obnoveno.


Výměna baterií

Dálkové ovládání vyžaduje 2 baterie (typ 1,5 V LR3/AAA).

Pokud kontrolky začnou neustále blikat, vyměňte baterie včas.



1. Není dovoleno dobíjet jednorázové baterie.
2. Před nabíjením je nutné vyjmout dobíjecí baterie ze zařízení.
3. Nepoužívejte různé typy baterií současně a nemíchejte nové a použité baterie.
4. Baterie vkládejte podle správné polarizace.
5. Vybitou baterii je nutné vyjmout ze zařízení a bezpečně zlikvidovat.
6. Pokud zařízení nebude dlouhou dobu používáno, vyjměte baterie.
7. Napájecí kontakty nesmí být zkráceny.

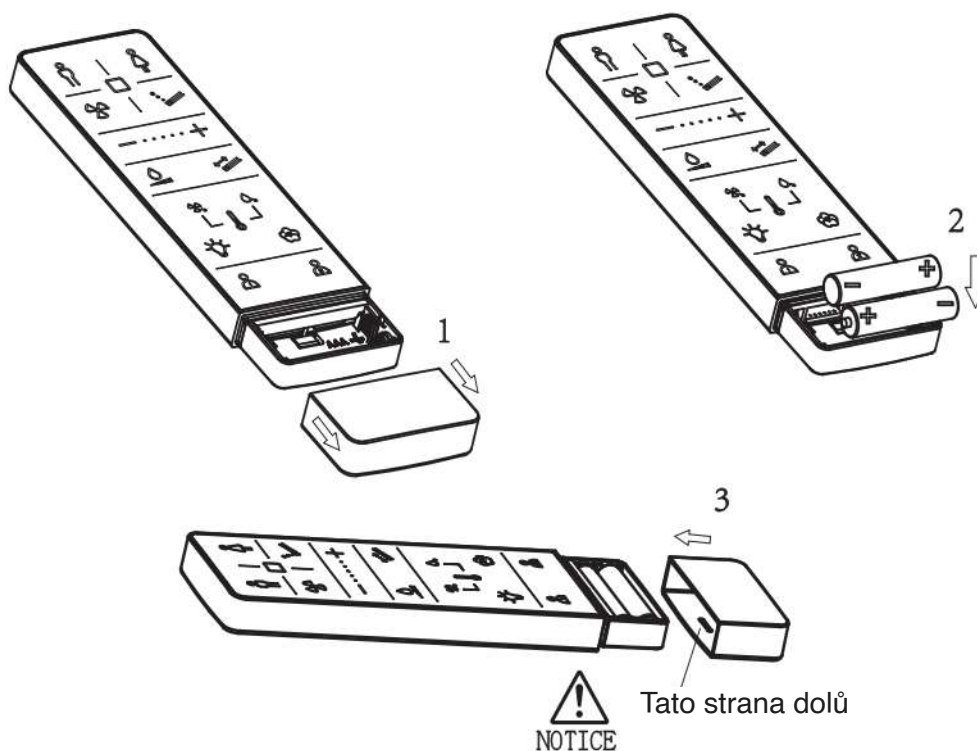

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Doporučený postup
Mycí funkce nefunguje	Napájení nemusí být zapnuté	Prosím, zapněte napájení
	Přívod vody nemusí být otevřený	Prosím, otevřete ventil přívodu vody nebo zkontrolujte, zda není výpadek vody
	Filtr může být ucpaný	Prosím, vyměňte filtr za nový. Jeho životnost je přibližně půl roku
	Možná není detekováno usednutí na sedátko	Prosím, posadte se na sedátko a upravte polohu sezení
	Kryt může být zavřený	Prosím, zvedněte kryt a posadte se na sedátko
	Zařízení možná nebylo používáno déle než 72 hodin	Pokud zařízení nebylo používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se aktivuje samočisticí režim trvající přibližně 3 minuty. Během tohoto čištění jsou všechna tlačítka nefunkční a po jeho dokončení se zařízení vrátí do normálního provozu
Tryska se náhle zasune zpět	Mycí cyklus trvá 3 min. Tryska přestane stříkat po 3 min., pak se zasune zpět	To je normální, prosím, znovu stiskněte tlačítko „Wash“ pro opětovné spuštění mytí
	Mohou být problémy s přívodem vody	Zkontrolujte, zda není výpadek vody
	Snímač sedátka může zaznamenat odchod uživatele	Upravte polohu sezení
	Kryt může být zavřený	Při mytí nesklápějte kryt dolů
Nízký průtok vody	Průtok vody může být nastaven na nízkou úroveň	Prosím, zvýšte průtok vody podle části „Nastavení průtoku vody“ v návodu k obsluze
	Tlak přívodu vody může být příliš nízký	Zkontrolujte a ujistěte se, že tlak přívodu vody je $\geq 0,07$ MPa
	Filtr může být ucpaný	Prosím, vyměňte filtr za nový. Jeho životnost je přibližně půl roku
	Tryska může být ucpaná	Prosím, vyměňte trysku za novou
Nízká teplota vody	Teplota vody může být nastavena na nízkou úroveň	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze
	Možná je teplota přívodní vody příliš nízká	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze, nebo snižte průtok vody podle části „Nastavení průtoku vody“
Tryska se vysouvá pomalu	Při spuštění mycí funkce se tryska před vysunutím automaticky čistí, což chvíli trvá	To je normální
Voda teče, ale tryska se nevysune	Při spuštění mycí funkce se tryska před vysunutím automaticky čistí. Po dokončení mytí se tato funkce opakuje	To je normální
	Zařízení možná nebylo používáno déle než 72 hodin	To je normální. Pokud zařízení nebylo používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se aktivuje samočisticí režim trvající přibližně 3 minuty
Funkce sušení nefunguje	Napájení nemusí být zapnuté	Prosím, zapněte napájení
	Možná není detekováno usednutí na sedátko	Prosím, posadte se na sedátko a upravte polohu sezení
	Kryt může být zavřený	Prosím, zvedněte kryt a posadte se na sedátko
	Zařízení možná nebylo používáno déle než 72 hodin	Pokud zařízení nebylo používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se aktivuje samočisticí režim trvající přibližně 3 minuty. Během tohoto čištění jsou všechna tlačítka nefunkční a po jeho dokončení se zařízení vrátí do normálního provozu
Nízká teplota vzduchu	Teplota vzduchu může být nastavena na nízkou úroveň	Prosím, nastavte teplotu vzduchu na vysoký stupeň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze
	Ohřívač vzduchu nemusí fungovat správně	Prosím, kontaktujte místního distributora
Noční osvětlení je stále vypnuté	Možná je zařízení v jasném prostředí	Pokud je noční osvětlení nastaveno na chytrý režim, noční světlo nebude svítit při dostatečném okolním osvětlení
	Funkce nočního osvětlení může být vypnutá	Zapněte funkci nočního osvětlení a nastavte režim nočního světla podle části „Nastavení osvětlení“ v návodu k obsluze
Noční osvětlení je stále zapnuté	Možná je zařízení v tmavém prostředí	Pokud je noční osvětlení nastaveno na chytrý režim, noční světlo bude v tmavém prostředí stále zapnuté
	Kolem ovládacího kolečka může něco zakrývat světlo	Odstraňte překážky kolem ovládacího kolečka
	Noční osvětlení může být nastaveno na režim trvale zapnuto	Prosím, nastavte režim nočního osvětlení podle části „Nastavení osvětlení“ v návodu k obsluze
Tryska se při ručním čištění automaticky zasune zpět	Tryska se po 5 minutách mytí zasune zpět	To je normální
	Možná bylo stisknuto tlačítko „Stop“	Ruční čištění se zastaví po stisknutí ovládacího kolečka nebo tlačítka „Stop“ na dálkovém ovládání
	Snímač sedátka mohl zaznamenat, že sedátko bylo zavřeno	Prosím, během ručního čištění nesklápějte sedátko
Dálkové ovládání nefunguje	Možná nejsou v dálkovém ovládací vloženy baterie	Vložte do dálkového ovládání správné baterie
	Možná je kapacita baterií nízká	Pokud je kapacita baterií příliš nízká, LED indikátor stupně začne blikat. V takovém případě baterie vyměňte
	Možná se kód bidetu a dálkového ovladače neshoduje	Prosím, nastavte kód dálkového ovládání na správnou hodnotu. Viz část „Individuální spárování“
Při provozu bidetu je slyšet pípání	Při usednutí zazní krátké pípnutí a při odchodu dlouhé pípnutí. Také se krátce ozve pípnutí při přijetí příkazu bidetem	To je normální. Zvuk můžete vypnout. Viz část „Nastavení zvuku“
Bidet nefunguje normálně	Možná došlo k nějaké závadě	Vypněte napájení a zapněte jej znovu po jedné minutě. Pokud bidet stále nefunguje, kontaktujte místního distributora
Světlo kolem ovládacího kolečka dvakrát zabliká a zazní trvalé pípání	Teplota přívodní vody může být příliš vysoká	Prosím, vypněte napájení i přívod vody, přestaňte produkt používat a kontaktujte místního distributora
Světlo kolem ovládacího kolečka stále bliká	S produktem může být něco v nepořádku	Prosím, zkontrolujte, zda je elektrické napájení a přívod vody v pořádku, vypněte napájení a produkt restartujte. Pokud bidet stále nefunguje, kontaktujte místního distributora



NOTICE

Pokud instalujete několik elektronických bidetů ve stejné oblasti a chcete, aby každé dálkové ovládání ovládalo pouze svůj určený bidet, postupujte podle těchto kroků.

Nepatříte elektrická zařízení do směsného komunálního odpadu – použijte sběrná místa pro oddělený sběr. Pro informace o dostupných systémech sběru se obraťte na místní úřad.

Při likvidaci elektrických zařízení na skládkách mohou nebezpečné látky uniknout do podzemní vody a potravního řetězce, což může ohrozit zdraví a životní prostředí.

Při výměně starého zařízení za nové je prodejce právně povinen zdarma zpětně převzít staré zařízení a zajistit jeho ekologickou likvidaci.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz