


# Bedienungsanleitung – Wand-WC Cronus Premium

---

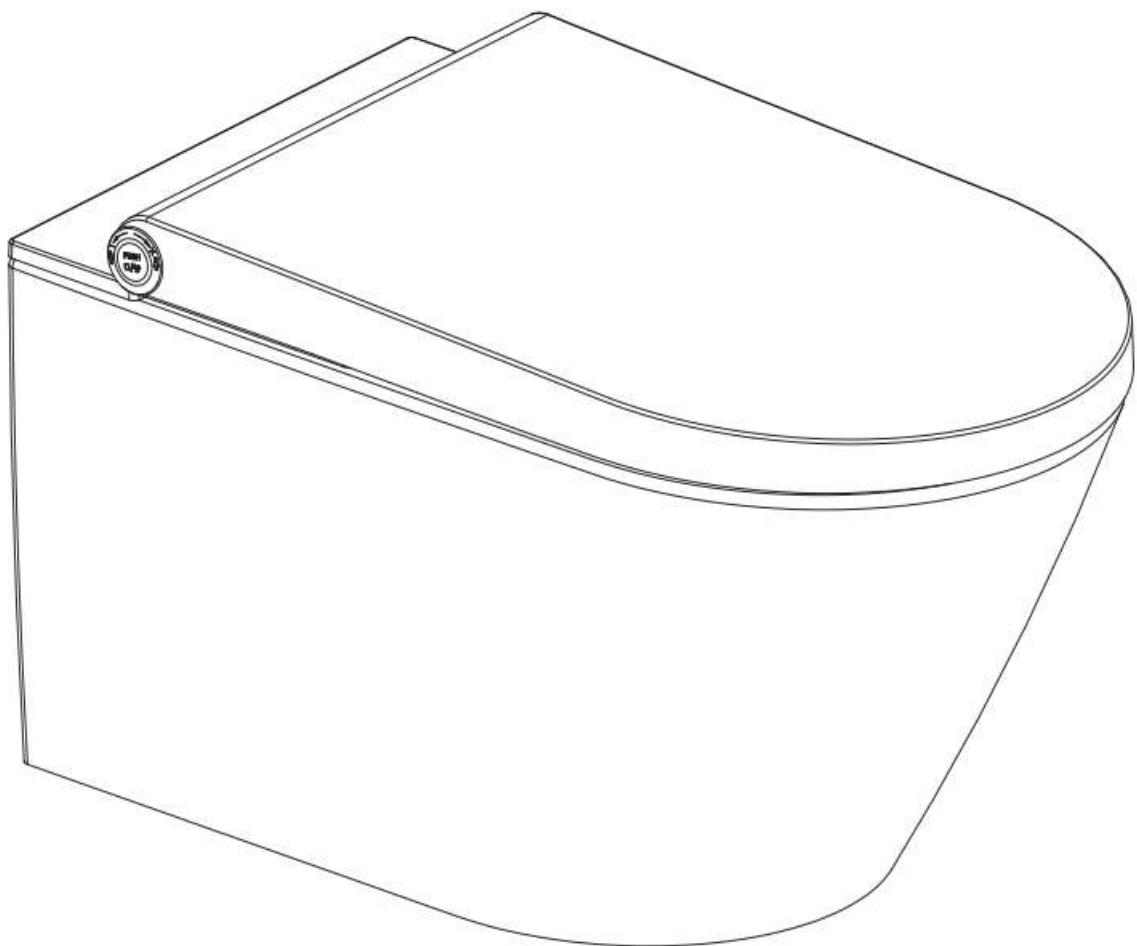

---

cerano

---

# Sicherheitsvorkehrungen

---

## Erklärung der Symbole



**Gefahr** – Kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



**Warnung** – Kennzeichnet wichtige Informationen, die nicht mit persönlichen Verletzungen verbunden sind, aber die korrekte Verwendung oder Funktionsweise des Produkts beeinträchtigen können.



**Verboten** – Kennzeichnet Tätigkeiten, die verboten sind.



**Muss beachtet werden** – Kennzeichnet Tätigkeiten, die gemäß den Vorschriften ausgeführt werden müssen.




Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der folgenden Vorschriften entstehen.

1. Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse I und muss ordnungsgemäß an das Erdungssystem angeschlossen werden.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicevertreter oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
3. Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät. Es darf nicht an Orten installiert werden, an denen es Spritzwasser oder hohen Temperaturen ausgesetzt sein könnte. Im Badezimmer muss eine ordnungsgemäße Belüftung durch einen Ventilator oder ein Lüftungsloch gewährleistet sein.
4. Dieses Gerät darf nur von Kindern unter 3 Jahren unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen in unmittelbarer Nähe verwendet werden. Kinder über 3 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur verwenden, wenn sie ordnungsgemäß instruiert wurden und unter Aufsicht stehen. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen. Wartung und Reinigung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
5. Das Gerät ist dauerhaft an das Wasserversorgungssystem angeschlossen. Bitte zerlegen Sie die Wasseranschlüsse nicht, außer während der Installation und Wartung.
6. Ein tragbares Fehlerstromschutzgerät (PRCD) ist optional. Das PRCD muss sicher befestigt sein.

**FORBID**

1. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
2. Zerstören Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, Kurzschlusses und Feuers.
3. Verwenden Sie keine lose Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und Feuers.
4. Die Stromversorgung muss den Vorschriften entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts und eines Feuers.
5. Zerlegen, reparieren oder montieren Sie das Gerät nicht. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und Feuers.
6. Setzen Sie das Gerät keinem offenen Feuer oder Zigaretten aus – Brandgefahr.
7. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser, Reinigungsmittel oder Urin auf das Produkt oder den Stecker gelangt. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Beschädigung des Produkts und eines Feuers.
8. Kippen Sie das Gerät nicht um. Dies kann zu Beschädigungen führen.
9. Biegen oder beschädigen Sie den Zulaufschlauch nicht. Dies kann zu einem Wasserleck führen.
10. Verwenden Sie nur neue Schläuche, die mit dem Gerät geliefert wurden. Verwenden Sie keine alten Schläuche.

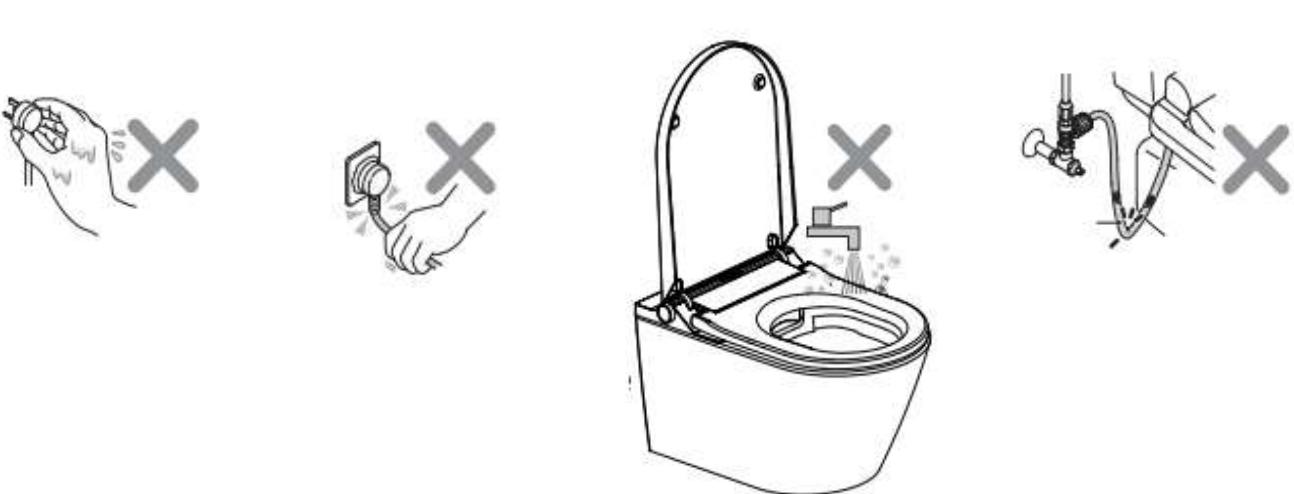

# Technische Spezifikationen


---

Modell		Cronus Premium
Spülung	Rückspülung	●
	Damenwäsche	●
	Massage	●
	Einstellbare Wassertemperatur	Aus / 5 Stufen (Standardstufe 3)
	Einstellbarer Wasserfluss	5 Stufen (Standardstufe 3)
	Einstellbare Düsenposition	5 Stufen (Standardstufe 5)
Warmluft	Lufttrocknung	●
	Einstellbarer Luftfluss	5 Stufen (Standardstufe 3)
	Einstellbare Trocknungstemperatur	Aus / 5 Stufen (Standardstufe 3)
Beheizte Sitzfläche	Beheizte Sitzfläche	●
	Einstellbare Sitztemperatur	●
Hygiene	Luftreiniger	●
	Automatische Düsenreinigung	●
	Manuelle Düsenreinigung	●
	Kalkentfernung	●
	Benutzermodus	2 Benutzer
	Fernbedienung	D81-01
Spüleinrichtung	Nachtlicht	●
	Dekoratives Licht	●
	Sanftes Schließen des Sitzes und Deckels	-
	Bedienrad	●
	Rimless	●
	Installation	Wandmontiert
Anschluss an die Wasserleitung		G 3/8
Nennspannung		AC220-240 V, 50/60 HZ
Leistungsaufnahme		1170 W
Länge des Netzkabels		1.8 m
Wasserdruck		0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
Wassertemperatur		4-35°C
Umgebungstemperatur		4-40°C
Schutzklasse		IPX4
Trocknungsgerät	Wasserfluss	350-650 mL/min
	Wassertemperatur	31-39 °C
	Dauer des Spülzyklus	3 Minuten
	Heizmodus	Tank
	Leistungsaufnahme des Heizergeräts	120W
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Sicherungen / Flüssigkeitsschalter / Thermostat
Rückflusssverhinderung		Luftspalt Typ AB
Trocknungsgerät	Luftgeschwindigkeit	≥ 4m/S
	Leistungsaufnahme des Trockners	350 W
	Trocknungsduer	3 Minuten
	Temperatur der Warmluft	35-50°C
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Sicherungen / Thermostat
Luftreiniger	Desodorierungsmodus	Diatom
	Dauer des Desodorierungszyklus	15 Minuten
Beheizter Sitz	Leistungsaufnahme der Heizung	50W
	Sitztemperatur	29-37°C
	Sicherheitseinrichtungen	Thermische Sicherungen / Thermostat
Fernbedienung	Frequenzbereich	2460 MHz
	Maximale RF-Ausgangsleistung	-10 dBm
	Batterietyp	1.5V LR03 AAA
	Anzahl der Batterien	Zwei Stück
	Weitere Sicherheitseinrichtungen	Fehlerstromschutzgerät
	Nettogewicht	35 kg
Abmessungen		593*384*388 mm

Technische Verbesserungen werden in der neuen Version der Anleitung ohne vorherige Ankündigung angepasst.  
Bitte beachten Sie das aktuelle Produkt, wenn es sich in Form, Farbe und Zubehör vom Standard unterscheidet.


# Technische Zeichnung

---

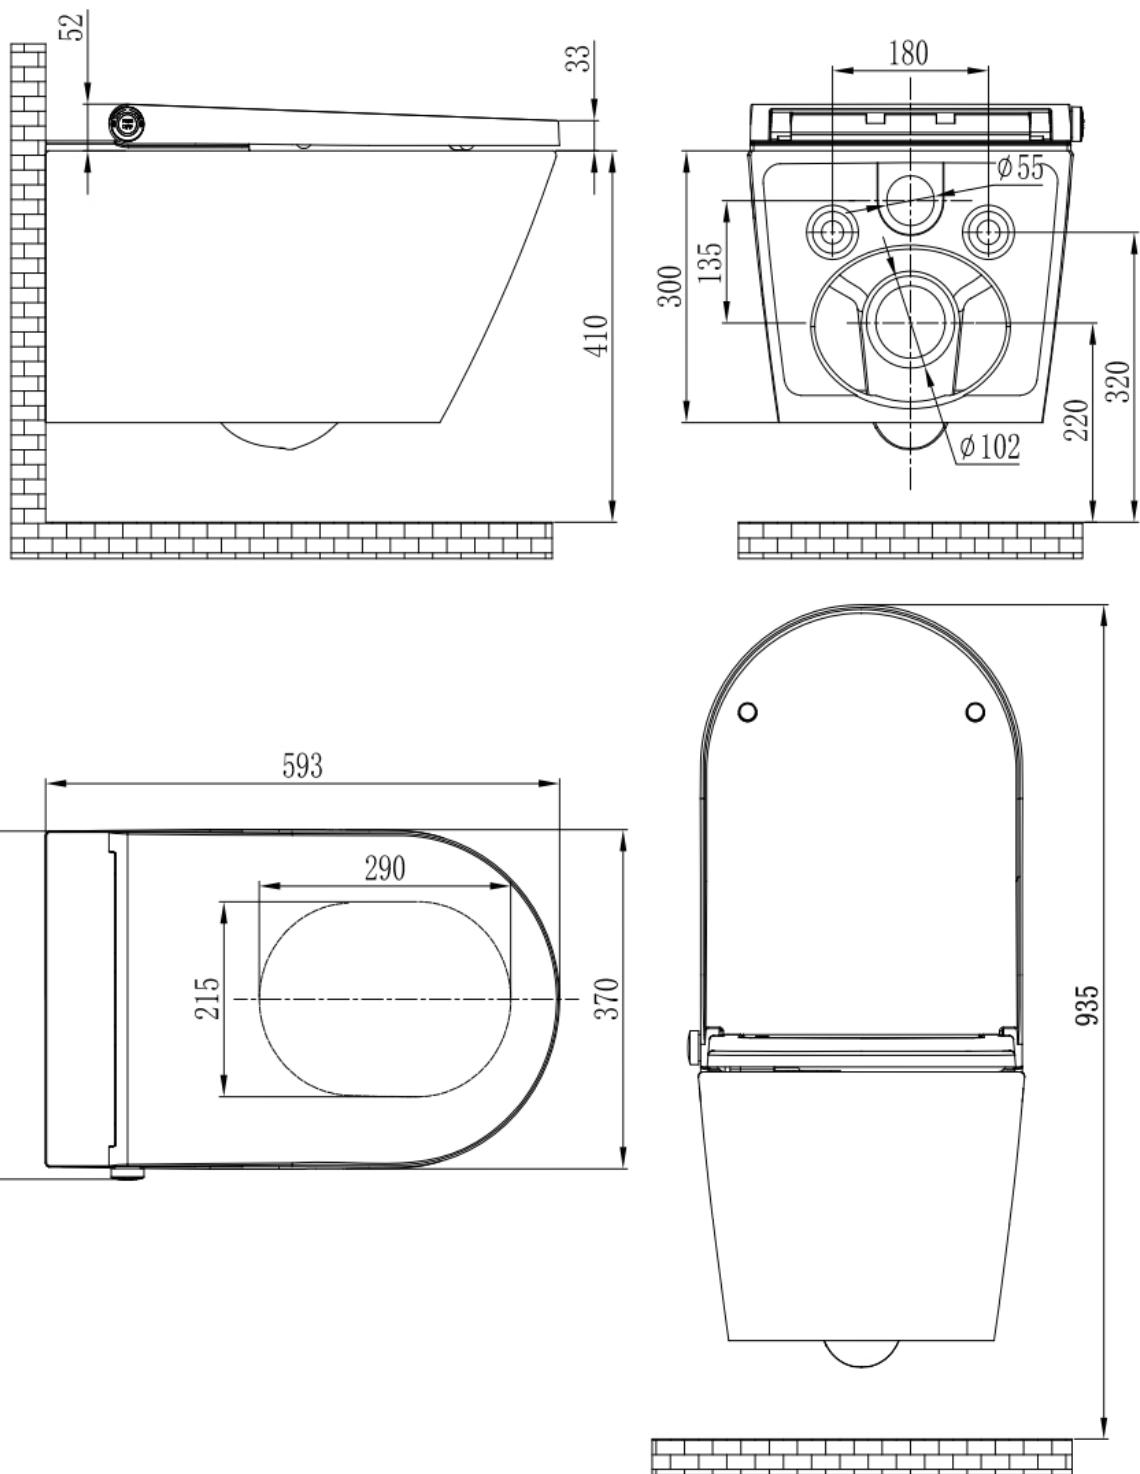

# Übersicht

---

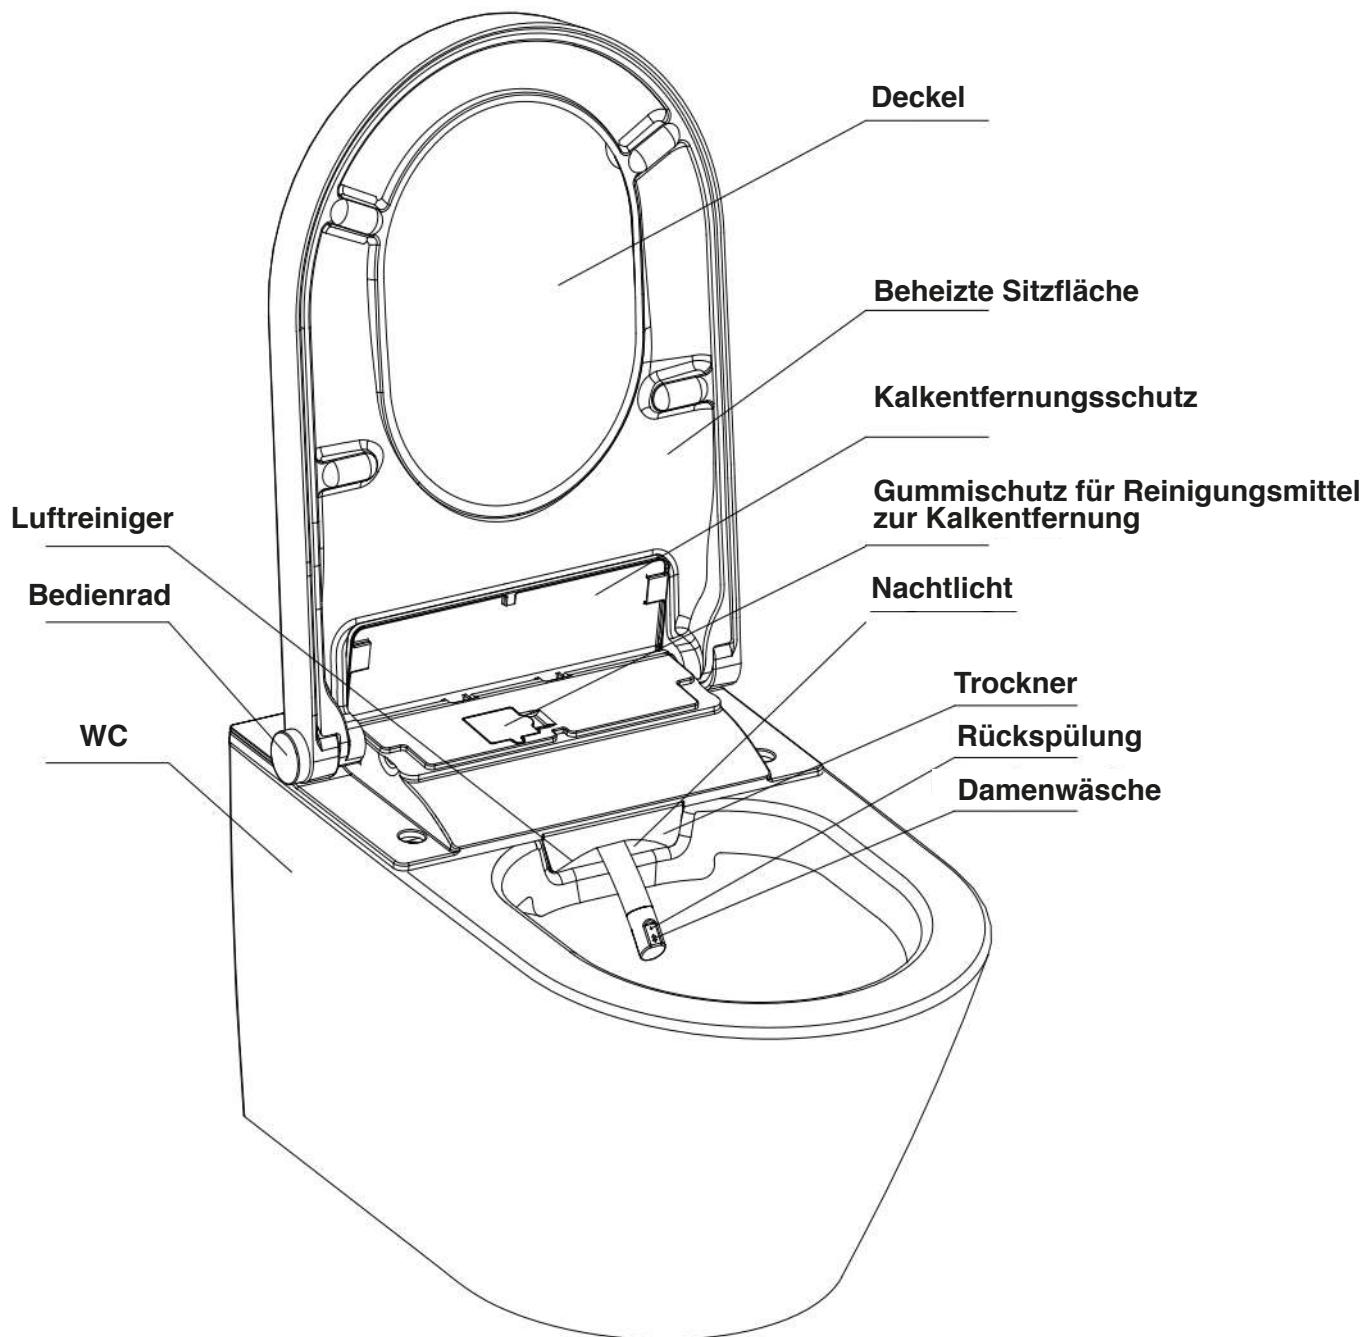


Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung.  
Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

---

# Fernbedienung

---

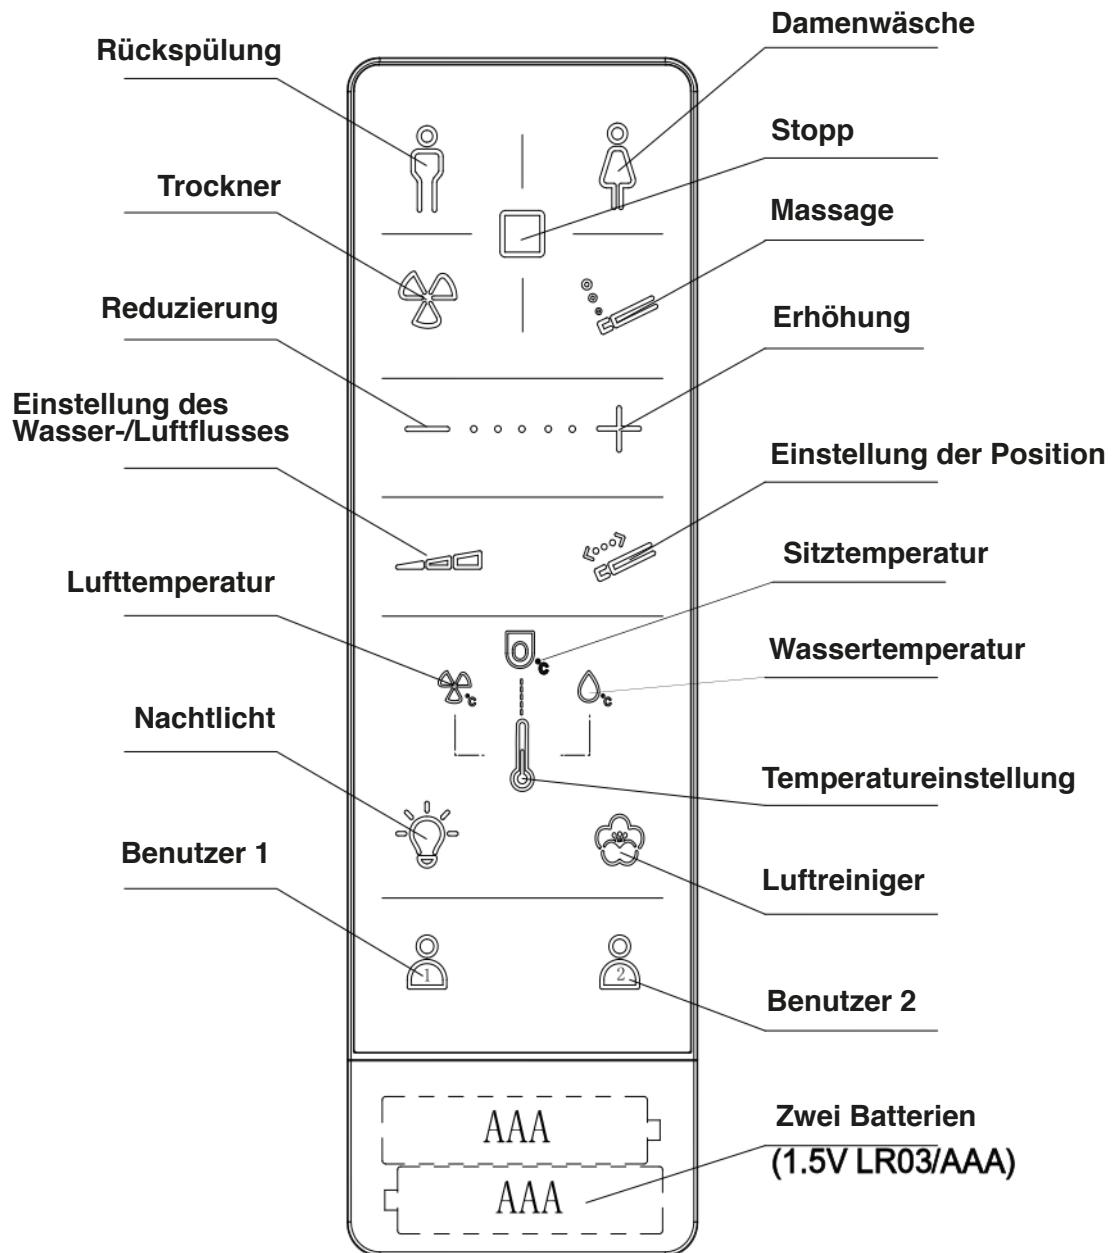


1. Vor der Verwendung benötigt die Fernbedienung 2 Batterien (Typ 1,5 V LR3/AA).
2. Die folgenden Fernbedienungsfunktionen gelten nur für das Modell mit Fernbedienung.
3. Softwareversion: V1.0  
(Software-Updates werden nicht angekündigt. Bitte verwenden Sie die aktuelle Fernbedienung.)

## Rückspülung / Damenwäsche

Setzen Sie sich.

Drücken Sie die „Spülung“-Taste auf der Fernbedienung, die Spülung beginnt. Nach 3 Minuten stoppt sie automatisch. Sie können die Spülung jederzeit durch Drücken der „Stopp“-Taste unterbrechen.

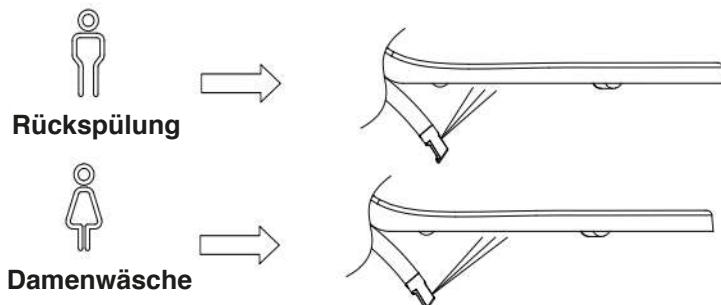

Oder Sie können die Spülung auch mit dem Bedienrad steuern. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die „Damenwäsche“ zu aktivieren, und gegen den Uhrzeigersinn für die „Rückspülung“. Nach 3 Minuten stoppt die Spülung automatisch und das Trocknen beginnt. Sie können die Spülung jederzeit durch Drücken der „Stopp“-Taste unterbrechen.




Hinweis: Bei der Rückspülung oder Damenwäsche wird die Spülung für etwa 10 Sekunden in der festen Position durchgeführt, danach für etwa 18 Sekunden in der beweglichen Position, und kehrt dann in die feste Position zurück, bis die Spülung beendet ist.

## Trocknungsfunktion

Setzen Sie sich.

Drücken Sie die „Trocknen“-Taste auf der Fernbedienung, das Trocknen beginnt. Nach 3 Minuten stoppt es automatisch.



Oder

Setzen Sie sich.

Wenn gerade eine Rückspülung oder Damenwäsche läuft, drehen Sie das Bedienrad, und das Trocknen beginnt. Das Trocknen stoppt automatisch nach 3 Minuten.



Alle Operationen gelten nur für Modelle mit allen Funktionen. Wenn das von Ihnen gekaufte Modell diese Funktion nicht hat, ignorieren Sie bitte die entsprechende Operation.

## Massagefunktion

Während der Rückspülung oder Damenwäsche

Drücken Sie wiederholt die „Massage“-Taste auf der Fernbedienung, bis Sie den gewünschten Duschmodus auswählen.



**Oscillierend:** Wenn eine Kontrollleuchte leuchtet.

○


**Pulsierend:** Wenn zwei Kontrollleuchten leuchten.

○ ○


**Oscillierend + pulsierend:** Wenn drei Kontrollleuchten leuchten. ○ ○ ○

## Stopp

Während der Rückspülung, Damenwäsche oder des Trocknens drücken Sie die „Stopp“-Taste auf der Fernbedienung, und der Prozess wird sofort gestoppt.



Oder drehen Sie das Bedienrad, um die Spülung oder das Trocknen zu stoppen.



## Einstellung des Wasserflusses

Während der Rückspülung oder Damenwäsche

Drücken Sie die „Wasserfluss einstellen“-Taste auf der Fernbedienung, und drücken Sie dann die „Reduzieren“- oder „Erhöhen“-Taste, um den Wasserfluss anzupassen.



Oder Sie können den Wasserfluss durch Drehen des Bedienrades steuern.


Der Wasserfluss wird beim Drehen im Uhrzeigersinn erhöht und beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert.




## Einstellung des Luftstroms

Während des Trocknens

Drücken Sie die „Luftstrom einstellen“-Taste auf der Fernbedienung, und drücken Sie dann die „Reduzieren“- oder „Erhöhen“-Taste, um den Luftstrom anzupassen.



Oder Sie können den Luftstrom durch Drehen des Bedienrades steuern. Der Luftstrom wird beim Drehen im Uhrzeigersinn erhöht und beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert.

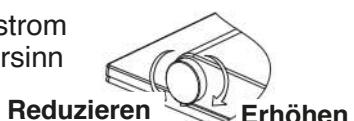


## Einstellung der Düsenposition

Standardmäßig Position 5

Während der Rückspülung oder Damenwäsche

Drücken Sie die „Position einstellen“-Taste auf der Fernbedienung und drücken Sie dann die „Reduzieren“- oder „Erhöhen“-Taste, um die Düse vorwärts oder rückwärts zu bewegen.

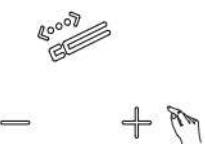


## Einstellung der Temperatur

### Einstellung der Wassertemperatur

Während der Rückspülung oder Damenwäsche

Drücken Sie wiederholt die „Temperatur einstellen“-Taste auf der Fernbedienung, bis das Wassertemperatur-Symbol angezeigt wird, und drücken Sie dann die „Erhöhen“- oder „Reduzieren“-Taste, um die Wassertemperatur anzupassen.

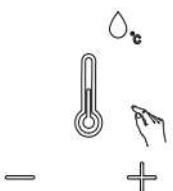


Oder drücken und halten Sie das Bedienrad und drehen Sie es. Die Wassertemperatur wird beim Drehen im Uhrzeigersinn erhöht und beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert.



## Einstellung der Lufttemperatur

Während des Trocknens

Drücken Sie wiederholt die „Temperatur einstellen“-Taste auf der Fernbedienung, bis das Lufttemperatur-Symbol angezeigt wird, und drücken Sie dann die „Erhöhen“ - oder „Reduzieren“-Taste, um die Lufttemperatur anzupassen.

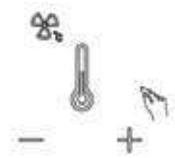


Oder drücken und halten Sie das Bedienrad und drehen Sie es. Die Lufttemperatur wird beim Drehen im Uhrzeigersinn erhöht und beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert.



## Einstellung der Sitztemperatur

Drücken Sie wiederholt die „Temperatur einstellen“-Taste auf der Fernbedienung, bis das Sitztemperatur-Symbol angezeigt wird, und drücken Sie dann die „Erhöhen“ - oder „Reduzieren“-Taste, um die Sitztemperatur anzupassen.

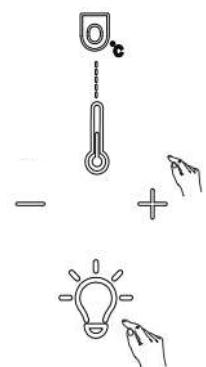

## Licht einstellen

Im Standardmodus ist das Nachtlicht ständig eingeschaltet.

Drücken Sie wiederholt die „Nachtlicht“-Taste auf der Fernbedienung, um verschiedene Modi auszuwählen.

Modus Aus: Wenn eine Kontrollleuchte leuchtet.

Modus Immer eingeschaltet: Wenn zwei Kontrollleuchten leuchten.

Modus Automatisch: Wenn drei Kontrollleuchten leuchten.

## Einstellung des Luftreinigers

Der Standardmodus ist der automatische Modus des Luftreinigers. Dieser wird aktiviert, wenn sich der Benutzer hinsetzt, und schaltet sich nach einer Minute aus, wenn der Benutzer aufsteht. Wenn während des Sitzens keine Spül- oder Trocknungsoperation durchgeführt wird, schaltet sich der Luftreiniger nach 15 Minuten aus.


Drücken Sie wiederholt die „Luftreiniger“-Taste auf der Fernbedienung, um den Luftreiniger ein- oder auszuschalten.



Modus Aus: Wenn eine Kontrollleuchte leuchtet.

Modus Automatisch: Wenn zwei Kontrollleuchten leuchten.

Oder öffnen Sie den Deckel, setzen Sie sich hin, ohne dass eine Spül- oder Trocknungsoperation durchgeführt wird, und drücken Sie dann das Bedienrad und drehen Sie es.

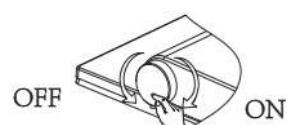

---

## Einstellung des dekorativen Lichts

Der Standardmodus ist ständig eingeschaltet.

Öffnen Sie den Deckel, setzen Sie sich hin, ohne dass eine Spül- oder Trocknungsoperation durchgeführt wird, und drücken Sie das Bedienrad für 6 Sekunden. Das dekorative Licht wird ausgeschaltet. Es wird wieder eingeschaltet, wenn Sie das Bedienrad erneut für 6 Sekunden drücken.

## Benutzereinstellungen



### Benutzereinstellungen speichern


Nach der Einstellung des Wasserflusses, der Temperatur und der Düsenposition drücken und halten Sie die „Benutzer 1“- oder „Benutzer 2“-Taste auf der Fernbedienung länger als 3 Sekunden, um die Einstellungen für „Benutzer 1“ oder „Benutzer 2“ zu speichern.



### Benutzereinstellungen laden



Vor der Spülung oder dem Trocknen drücken Sie die „Benutzer 1“- oder „Benutzer 2“ -Taste auf der Fernbedienung und führen Sie dann die Spülung oder das Trocknen durch. Der Wasserfluss, die Wassertemperatur, die Düsenposition und die Lufttemperatur werden wie gespeichert sein.

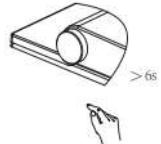


## Standby-Modus einstellen

Wenn Sie nicht sitzen, drücken und halten Sie das Bedienrad länger als 6 Sekunden, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie das Bedienrad erneut für mehr als 6 Sekunden, um es neu zu starten.


## Toneinstellungen

Der Ton ist die Standard Einstellung. Ein Piepton wird abgegeben, wenn Befehle oder Signale vom Bidet empfangen werden.

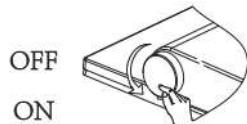

Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich hin.

Drücken und halten Sie das Bedienrad und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn. Der Ton wird ausgeschaltet. Wenn Sie es erneut gegen den Uhrzeigersinn drehen, wird der Ton wieder eingeschaltet.



Oder drücken und halten Sie die „Temperatur einstellen“-Taste auf der Fernbedienung, und drücken Sie dann die „Damenwäsche“-Taste. Drücken Sie sie erneut, um den Ton ein- oder auszuschalten.

Modus aus: Wenn eine Kontrollleuchte leuchtet.                   ◦  
Modus an: Wenn zwei Kontrollleuchten leuchten.               ◦◦


---

# Wartung und Reinigung

## Allgemeine Empfehlungen für Wartung und Reinigung

Wartungsintervall	Wartungsmaßnahmen
Täglich	Entfernen Sie Wassertropfen mit einem weichen, fusselarmen Tuch, um die Bildung von Wasserflecken zu vermeiden.
Wöchentlich	Reinigen Sie alle Oberflächen und Ecken. Wenn erforderlich, reinigen Sie die Düse. Siehe „Düsenwartung“.
Monatlich	Reinigen Sie das WC-Keramik mit Reinigungsmitteln mit niedriger Säurekonzentration.
Alle sechs Monate	Wenn nötig, tauschen Sie den Filter aus.
Jährlich	Entfernen Sie Kalkablagerungen aus dem Gerät. Siehe „Kalkentfernung“.

## Reinigungsmittel und Werkzeuge

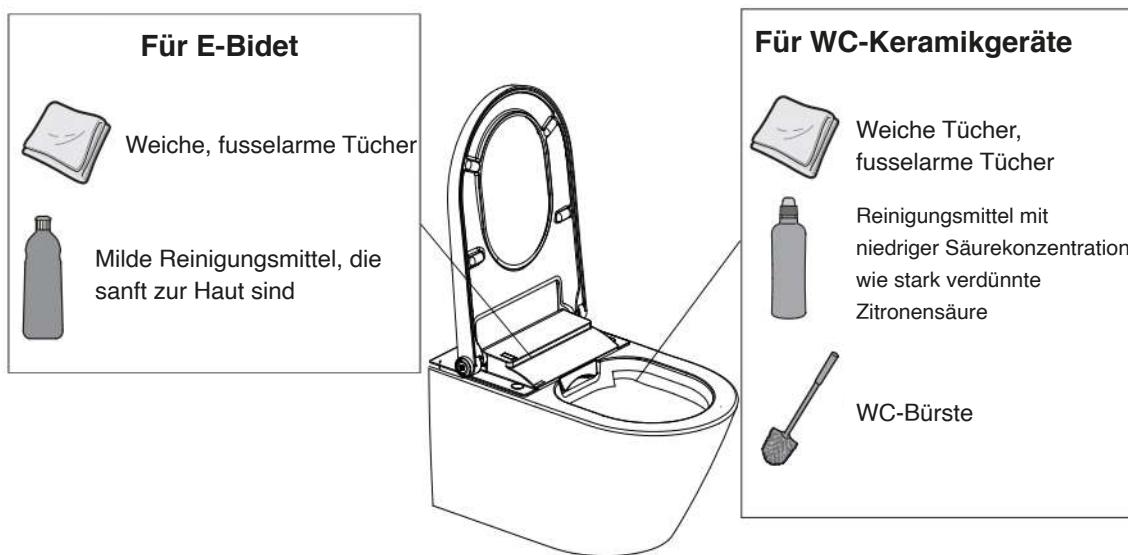

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit hoher Säure- oder Alkalikonzentration zur Reinigung des E-Bidets.  
Verwenden Sie keine harten Bürsten, wie z.B. WC-Bürsten oder Nylonbürsten, zur Reinigung der Keramikteile des WC.  
Verwenden Sie keinen Drahtbürsten.

## Selbstreinigung des Tanks



**NOTICE** Wenn das Gerät länger als 72 Stunden nicht verwendet wurde, startet beim ersten Spülen automatisch die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung deaktiviert, und nach Abschluss wird das Gerät in den normalen Modus zurückversetzt.


---

## Düsenwartung

Die Düse wird vor und nach der Spülung gereinigt.


Der Vorgang für die manuelle Reinigung ist wie folgt:

Öffnen Sie den Deckel und den Sitz, dann drehen Sie den Bedienknopf im Uhrzeigersinn. Die Düse fährt aus und beginnt, sich mit Wasser zu reinigen. Nach 5 Minuten fährt sie zurück, oder Sie können sie durch Drücken der Taste „Stop“ anhalten.

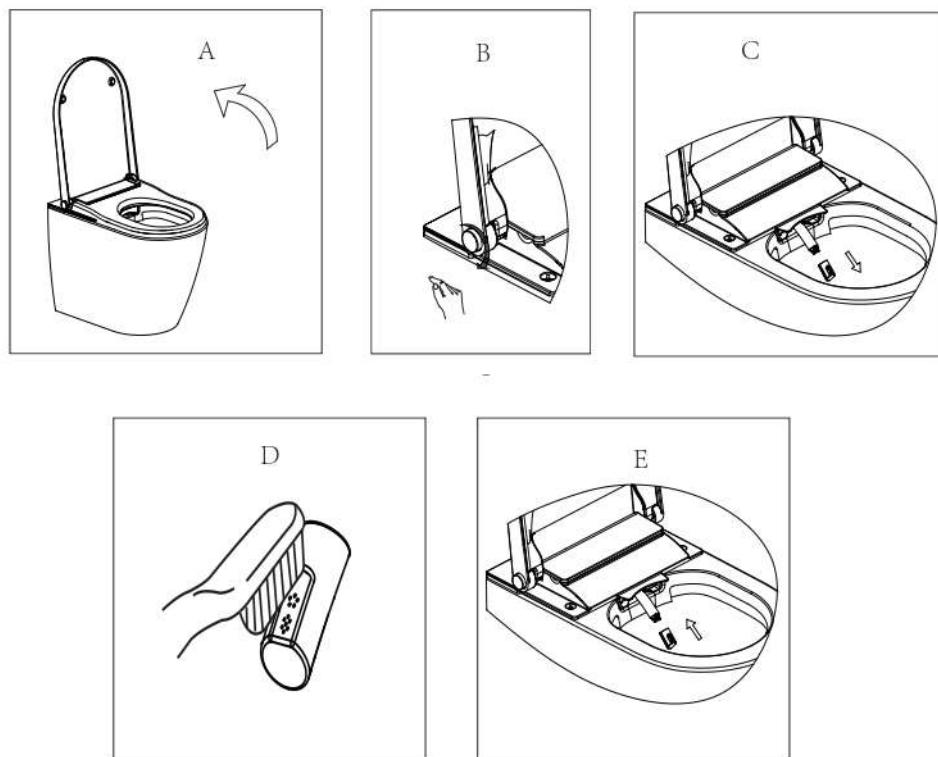

## Filterwechsel

Der Filter hat eine Lebensdauer von sechs Monaten, abhängig von der Wasserqualität.  
Der Filter sollte gewechselt werden, wenn der Wasserfluss während der Spülung zu gering ist.


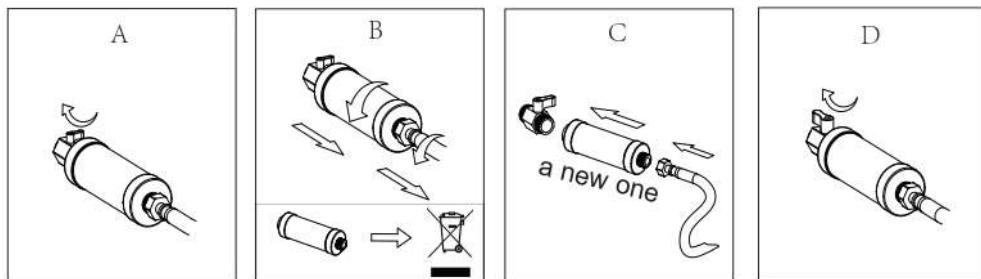


## Entkalkung des Geräts

Das Gerät muss mindestens einmal jährlich entkalkt werden, oder häufiger je nach Nutzungshäufigkeit der Dusche und der Wasserqualität. Während des Entkalkungsprozesses können Sie das WC weiterhin ohne die Duschenfunktionen verwenden. Der Entkalkungsprozess dauert bis zu 30 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die blaue LED kontinuierlich und das Gerät gibt einen Ton von sich. Sobald die blaue LED erlischt, ist die Duschenfunktion wieder bereit zur Nutzung. Verwenden Sie Entkalkungsmittel mit niedriger Schaumbildung.



**NOTICE** Aggressive Reinigungsmittel können sowohl das Gerät beschädigen als auch Hautreizungen oder andere gesundheitliche Probleme verursachen.

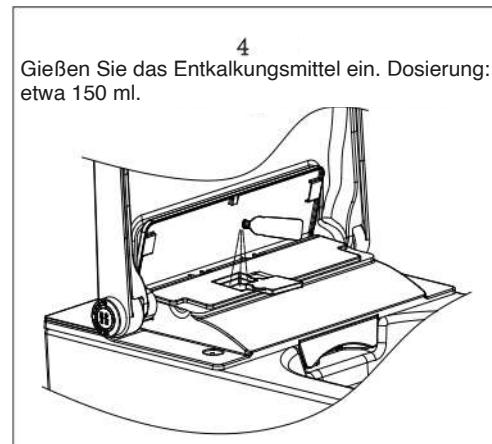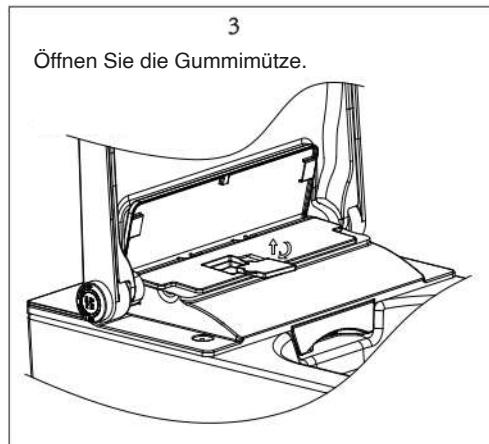

5

Schließen Sie die Gummimütze und den Kalkentfernungsdeckel.





6

Schließen Sie die Gummimütze und den Kalkentfernungsdeckel. Dies startet den Entkalkungsprozess. Während dieses Prozesses können Sie das WC ohne die Duschfunktionen weiter verwenden. Der Vorgang dauert etwa eine halbe Stunde. Während dieser Zeit wird die LED-Leuchte am Bedienrad blinken. Sobald die LED nicht mehr blinkt, wird das dekorative Licht wieder eingeschaltet und ein langer Ton „bi“ ertönt, was bedeutet, dass die Duschfunktion wieder bereit zur Nutzung ist.

### Entleeren Sie den Wassertank



1. Bevor Sie das E-Bidet zerlegen, müssen Sie das Wasser und die Stromversorgung abschalten.
2. Drehen oder kippen Sie das E-Bidet nicht, bis der Wassertank vollständig entleert ist.

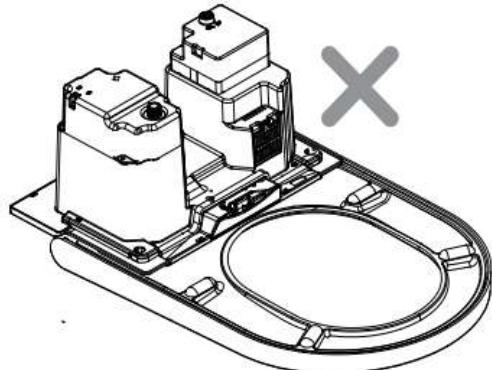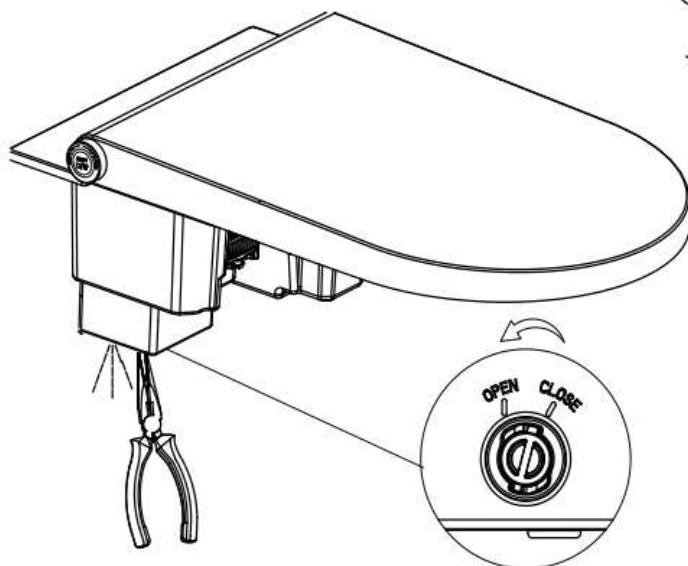

1. Halten Sie den Stecker am Ende, drehen Sie ihn auf „Offen“ und ziehen Sie ihn heraus. Das Wasser wird abgelassen.
2. Nachdem das Wasser abgelassen wurde, setzen Sie den Stecker wieder ein und drehen ihn auf „Geschlossen“.


# Einstellungen für einen Benutzer

---

Drücken und halten Sie die „Damenwäsche“-Taste auf der Fernbedienung für etwa 5 Sekunden, die Kontrollleuchten leuchten nacheinander auf. Sie hören einen kurzen Piepton und die Kontrollleuchten beginnen zu blinken.



Drücken Sie die „Stop“-Taste auf dem Bidet-Sitz und lassen Sie sie los. Die Kontrollleuchten auf der Fernbedienung hören auf zu blinken und bleiben für 2 Sekunden eingeschaltet. Die Einstellungen für einen Benutzer wurden erfolgreich abgeschlossen.



Oder

Wenn Sie mehrere elektronische Bidets im gleichen Bereich installieren und möchten, dass jede Fernbedienung ein bestimmtes elektronisches Bidet steuert, folgen Sie diesen Schritten:


1. Öffnen Sie den Deckel und den Sitz und setzen Sie sich nicht hin. Stellen Sie das Nachtlicht auf den Modus „Aus“ (siehe „Licht einstellen“).




2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Stop“ und „Temperatur einstellen“ auf der Fernbedienung und halten Sie sie für einige Sekunden gedrückt. Dann hören Sie einen Piepton vom Gerät und gleichzeitig leuchten die Indikatoren der Tasten „-“, „+“ auf.




3. Lassen Sie die „Stop“-Taste los, aber halten Sie die „Temperatur einstellen“-Taste weiterhin gedrückt.

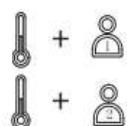

4. Drücken Sie die Tasten „USER1“ und „USER2“ in dieser Reihenfolge und lassen Sie dann die „Temperatur einstellen“-Taste los. Der angezeigte Indikator zeigt nun den aktuellen Produkt-ID-Code an.



5. Mit den Tasten „-“, „+“ können Sie zwischen verschiedenen Produkt-ID-Codes wechseln, wobei der entsprechende Indikator leuchtet. Es gibt insgesamt 32 ID-Codes. Der Standardcode ist der erste, bei dem das Licht „-“ leuchtet.



6. Nachdem Sie den Produktcode ausgewählt haben, drücken Sie das Bedienrad am Bidet und anschließend die „Stop“-Taste auf der Fernbedienung. Sobald Sie einen langen Piepton hören, ist die Einstellung abgeschlossen.

## Werkseinstellungen zurücksetzen

Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung und setzen Sie sie wieder ein, alle Symbole werden aufleuchten. Warten Sie, bis nur noch 3 Indikatoren leuchten, und drücken Sie dann die „Stop“-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie sie gedrückt. 5 Indikatoren leuchten nacheinander auf, bis nur noch die ersten 3 Indikatoren leuchten, was bedeutet, dass die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden.


# Batteriewchsel

Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien vom Typ 1,5 V LR3/AAA.

Wenn die Kontrollleuchten beginnen, ständig zu blinken, tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus.



1. Es ist nicht erlaubt, Einwegbatterien wieder aufzuladen.
2. Vor dem Aufladen müssen die wiederaufladbaren Batterien aus dem Gerät entfernt werden.
3. Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterietypen und mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.
4. Setzen Sie die Batterien gemäß der richtigen Polarität ein.
5. Eine entladene Batterie muss aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien.
7. Die Stromkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

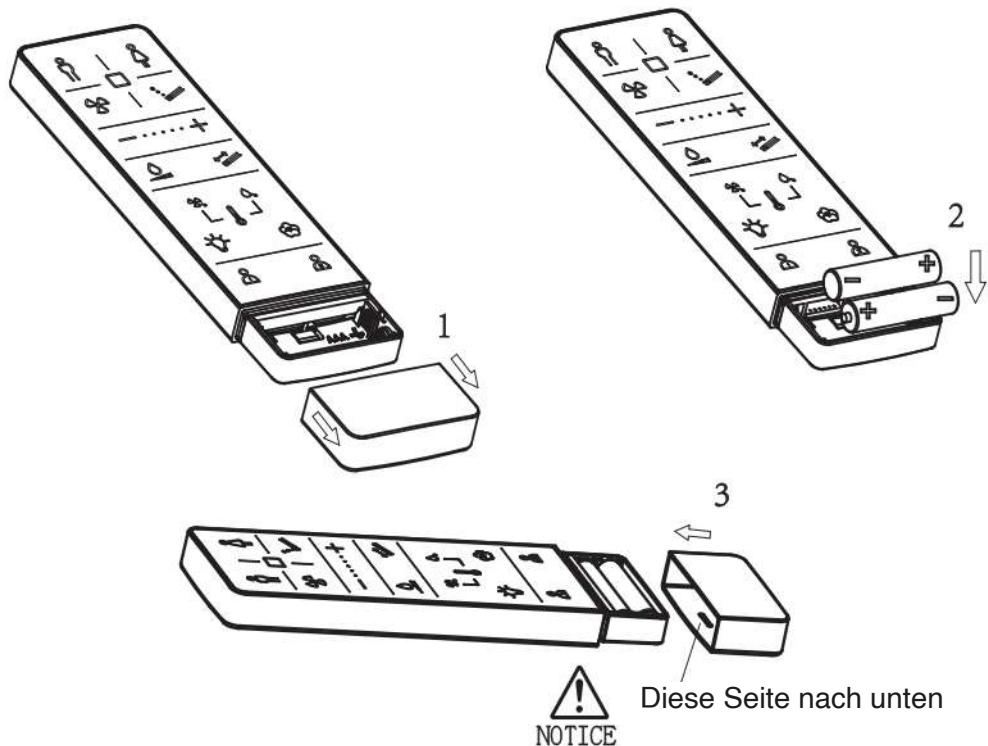

# Fehlerbehebung

---

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Maßnahme
Die Waschfunktion funktioniert nicht	Die Stromversorgung ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Bitte schalten Sie die Stromversorgung ein
	Die Wasserversorgung ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Bitte öffnen Sie das Wasserzulassungsventil oder überprüfen Sie, ob ein Wasserausfall vorliegt
	Der Filter ist möglicherweise verstopft	Bitte ersetzen Sie den Filter. Seine Lebensdauer beträgt ca. ein halbes Jahr
	Möglicherweise befinden Sie sich nicht im Sitzmodus	Bitte setzen Sie sich auf den Sitz und passen Sie die Sitzposition an
	Möglicherweise ist der Deckel geschlossen	Bitte öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich auf den Sitz
Die Düse fährt plötzlich zurück	Möglicherweise wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet	Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet wurde, wird beim Betätigen der Waschfunktion die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung nicht funktionsfähig, und nach Abschluss der Selbstreinigung kehrt das Gerät in den Normalmodus zurück.
	Der Waszyklus dauert 3 Minuten. Die Düse hört nach 3 Minuten auf zu sprühen und fährt dann zurück	Dies ist normal. Bitte drücken Sie die „Waschen“-Taste erneut, um die Waschfunktion wieder zu starten
	Es könnte ein Problem mit der Wasserversorgung geben	Bitte überprüfen Sie, ob ein Wasserausfall vorliegt
	Möglicherweise hat der Sitzsensor erkannt, dass der Benutzer den Sitz verlassen hat	Bitte passen Sie die Sitzposition an
Niedriger Wasserfluss	Möglicherweise wird der Deckel geschlossen	Setzen Sie den Deckel nicht herunter, während das Waschen läuft
	Der Wasserfluss könnte auf niedrige Stufen eingestellt sein	Bitte erhöhen Sie die Durchflussrate gemäß der Anleitung „Wasserfluss anpassen“ in der Bedienungsanleitung
	Der Wasserversorgungsdruck könnte zu niedrig sein	Bitte überprüfen Sie, ob der Wasserversorgungsdruck $\geq 0,07 \text{ MPa}$ beträgt
Niedrige Wassertemperatur	Der Filter könnte verstopft sein	Bitte ersetzen Sie den Filter. Seine Lebensdauer beträgt ca. ein halbes Jahr
	Die Düse könnte verstopft sein	Bitte ersetzen Sie die Düse
	Die Wassertemperatur könnte auf niedrige Stufen eingestellt sein	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf hohem Niveau gemäß der „Temperaturanpassung“ in der Bedienungsanleitung ein
Die Düse fährt langsam heraus	Möglicherweise ist die Wassertemperatur der Versorgung zu niedrig	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf hohem Niveau gemäß der „Temperaturanpassung“ in der Bedienungsanleitung ein oder verringern Sie die Durchflussrate gemäß der „Einstellung der Wasserdurchflussrate“ in der Bedienungsanleitung
	Wenn die Waschfunktion gestartet wird, wird die Düse sich vor dem Herausfahren selbst reinigen, und dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen	Das ist normal
Das Wasser fließt aus, aber die Düse fährt nicht heraus	Wenn die Waschfunktion gestartet wird, wird die Düse sich vor dem Herausfahren selbst reinigen. Auch nach Beendigung der Waschfunktion wird diese Funktion aktiviert	Das ist normal
	Möglicherweise wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet	Das ist normal. Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden nicht verwendet wurde und der Benutzer es in Betrieb nimmt, wird die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert.
Der Trockner funktioniert möglicherweise nicht	Die Stromversorgung könnte nicht eingeschaltet sein	Bitte schalten Sie die Stromversorgung ein
	Möglicherweise befinden Sie sich nicht im Sitzmodus.	Bitte setzen Sie sich auf den Sitz und stellen Sie die Sitzposition ein
	Möglicherweise ist der Deckel geschlossen	Bitte öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich auf den Sitz
Niedrige Lufttemperatur	Möglicherweise wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet	Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden nicht verwendet wurde und der Benutzer die Reinigung in Betrieb nimmt, wird die Selbstreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert. Alle Tasten sind während der Selbstreinigung nicht funktionsfähig und das Gerät kehrt nach der Selbstreinigung in den normalen Betrieb zurück.
	Die Lufttemperatur könnte auf niedrige Stufen eingestellt sein	Bitte stellen Sie die Lufttemperatur auf hohem Niveau gemäß der „Temperaturanpassung“ in der Bedienungsanleitung ein
	Der Luftheizkörper funktioniert möglicherweise nicht normal	Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Händler
Das Nachtlicht ist immer ausgeschaltet	Möglicherweise in einer hellen Umgebung	Wenn das Nachtlicht im Smart-Modus eingestellt ist, wird das Nachtlicht in einer hellen Umgebung nicht eingeschaltet
	Die Nachtlichtfunktion könnte deaktiviert sein	Bitte aktivieren Sie die Nachtlichtfunktion und stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der „Licht-Einstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
Das Nachtlicht ist immer eingeschaltet	Möglicherweise in einer dunklen Umgebung	Wenn das Nachtlicht im Smart-Modus eingestellt ist, bleibt das Nachtlicht in einer dunklen Umgebung immer eingeschaltet
	Möglicherweise ist etwas um den Knopf herum abgedeckt	Entfernen Sie die Hindernisse rund um den Drehknopf
	Das Nachtlicht könnte auf den Dauerbetrieb-Modus eingestellt sein	Bitte stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der „Licht-Einstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
Die Düse fährt automatisch zurück, wenn die manuelle Reinigung durchgeführt wird	Die Düse fährt nach 5 Minuten nach dem Waschen zurück	Das ist normal
	Möglicherweise wurde die „Stop“-Taste gedrückt	Die manuelle Reinigung wird gestoppt, wenn der Drehknopf gedrückt oder die „Stopp“-Taste auf der Fernbedienung betätigt wird
	Möglicherweise hat der Sitzsensor erkannt, dass der Sitz sich schließt	Bitte senken Sie den Sitz während der manuellen Reinigung nicht ab
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Möglicherweise befinden sich keine Batterien in der Fernbedienung	Bitte setzen Sie die richtigen Batterien in die Fernbedienung ein
	Möglicherweise ist die Batterieleistung zu niedrig	Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, blinkt die LED des Grades. Bitte ersetzen Sie die Batterie
	Möglicherweise stimmt der Code des Bidets und der Fernbedienung nicht überein	Bitte stellen Sie den Code der Fernbedienung auf den richtigen Wert ein. Siehe „One-On-One-Einstellung“
Es ertönen Pieptöne, wenn das Bidet in Betrieb ist	Es ertönt ein kurzer Piepton, wenn Sie sich setzen, und ein langer Piepton, wenn Sie den Sitz verlassen. Außerdem gibt es einen kurzen Piepton, wenn das Bidet Befehle empfangen hat	Das ist normal. Sie können den Ton ausschalten. Siehe „Toneinstellung“
Das Bidet funktioniert möglicherweise nicht normal	Möglicherweise gibt es etwas Ungewöhnliches	Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein, nachdem eine Minute vergangen ist. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler
Das Licht um den Knopf blinkt zweimal mit ständigem Piepton	Die Wassertemperatur der Versorgung könnte zu hoch sein	Bitte schalten Sie die Stromversorgung und die Wasserzufuhr aus, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und wenden Sie sich dann an den örtlichen Händler
Das Licht um den Knopf blinkt weiterhin	Es könnte ein Problem mit dem Produkt geben	Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung und die Wasserzufuhr normal sind, schalten Sie die Stromversorgung aus und starten Sie das Produkt neu. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.

---

**NOTICE**

Wenn Sie mehrere elektronische Bidets im gleichen Bereich installieren und möchten, dass jede Fernbedienung nur ihr zugeordnetes Bidet steuert, folgen Sie diesen Schritten.

Elektronische Geräte gehören nicht in den normalen Haushaltsmüll – nutzen Sie Sammelstellen für die getrennte Sammlung. Für Informationen über verfügbare Sammelsysteme wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

Bei der Entsorgung elektronischer Geräte auf Deponien können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und die Nahrungskette gelangen, was die Gesundheit und die Umwelt gefährden kann.

Beim Austausch eines alten Geräts gegen ein neues ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos zurückzunehmen und eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.



---

# cerano

MF-Traders stavby s.r.o.  
U Stadionu 1881/10  
792 01 Bruntál  
Česká republika  
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800  
[Info@cerano.cz](mailto:Info@cerano.cz)