


Istruzioni per l'uso – WC sospeso Cronus Premium

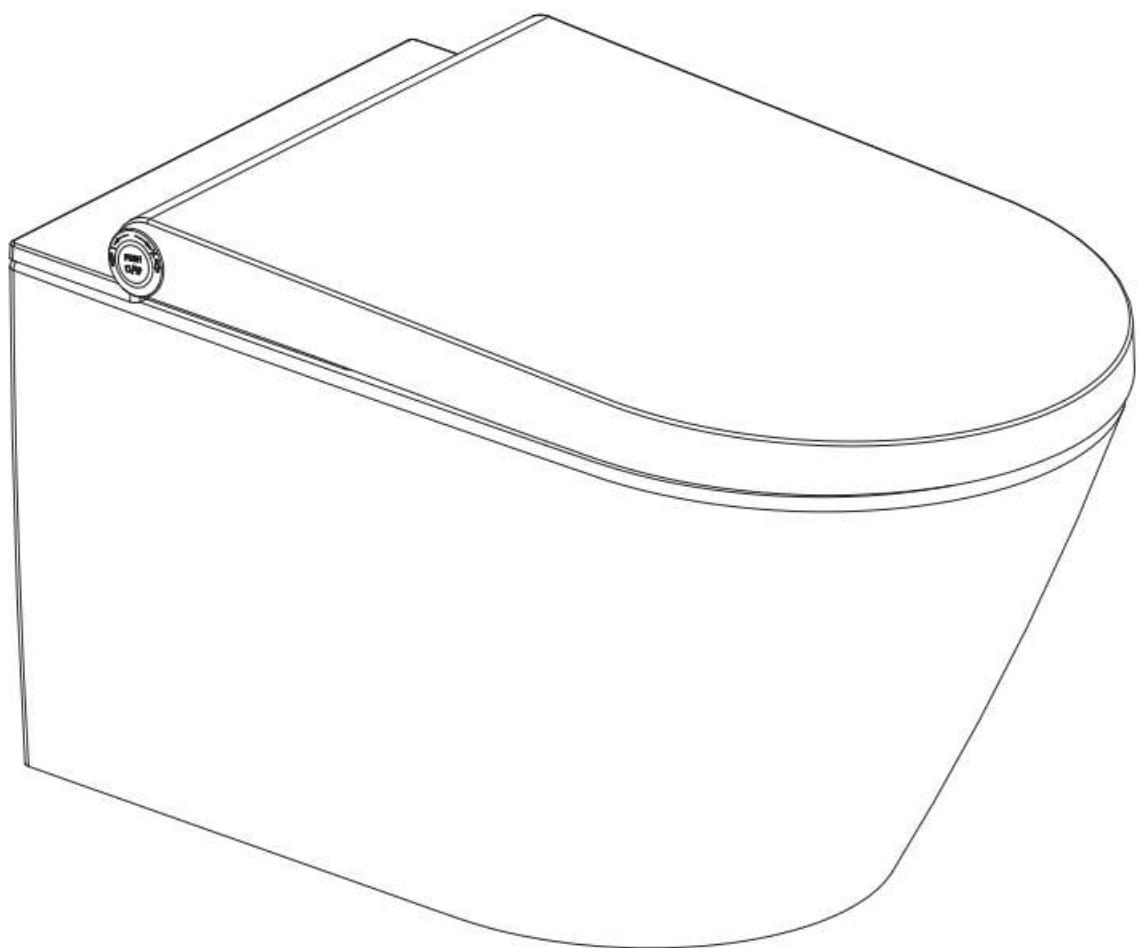

cerano

Misure di sicurezza

Spiegazione dei simboli



Pericolo – Indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare gravi lesioni o morte.



Avvertenza – Indica informazioni importanti che non sono legate a lesioni personali, ma che possono influire sull'uso corretto o sul funzionamento del prodotto.



Vietato – Indica attività che sono proibite.



Dev'essere osservato – Indica attività che devono essere eseguite in conformità con le regole.




Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle seguenti disposizioni.

1. Questo dispositivo è un apparecchio elettrico di classe I e deve essere correttamente collegato al sistema di messa a terra.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona qualificata per evitare pericoli.
3. Questo dispositivo è un apparecchio elettrico. Non deve essere installato in luoghi dove potrebbe essere esposto a schizzi d'acqua o alte temperature. In bagno deve essere garantita una corretta ventilazione tramite un ventilatore o una griglia di ventilazione.
4. Questo dispositivo può essere utilizzato solo da bambini di età inferiore ai 3 anni sotto la supervisione costante di un adulto nelle loro immediate vicinanze. I bambini di età superiore ai 3 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o senza esperienza e conoscenza, possono utilizzare il dispositivo se adeguatamente istruiti e sotto supervisione. I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
5. Il dispositivo è permanentemente collegato alla rete idrica. Si prega di non smontare la connessione idrica, se non durante l'installazione e la manutenzione.
6. Il dispositivo portatile di protezione contro le perdite di corrente (PRCD) è opzionale. Il PRCD deve essere saldamente fissato.



FORBID

1. Non inserire né estrarre il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche.
2. Non danneggiare il cavo di alimentazione né la spina. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.
3. Non utilizzare una presa elettrica instabile. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche e incendi.
4. L'alimentazione deve essere conforme alle normative. Altrimenti, c'è il rischio di danni al prodotto e incendio.
5. Non smontare, riparare o assemblare il prodotto. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche e incendio.
6. Non esporre il dispositivo a fiamme libere o sigarette – rischio di incendio.
7. Assicurarsi che il prodotto o la spina non vengano a contatto con acqua, detergenti o urina. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche, danni al prodotto e incendio.
8. Non capovolgere il prodotto. Potrebbe causare danni.
9. Non piegare né danneggiare il tubo di alimentazione. Potrebbe causare perdite d'acqua.
10. Utilizzare solo nuovi tubi forniti con il dispositivo. Non utilizzare tubi vecchi.

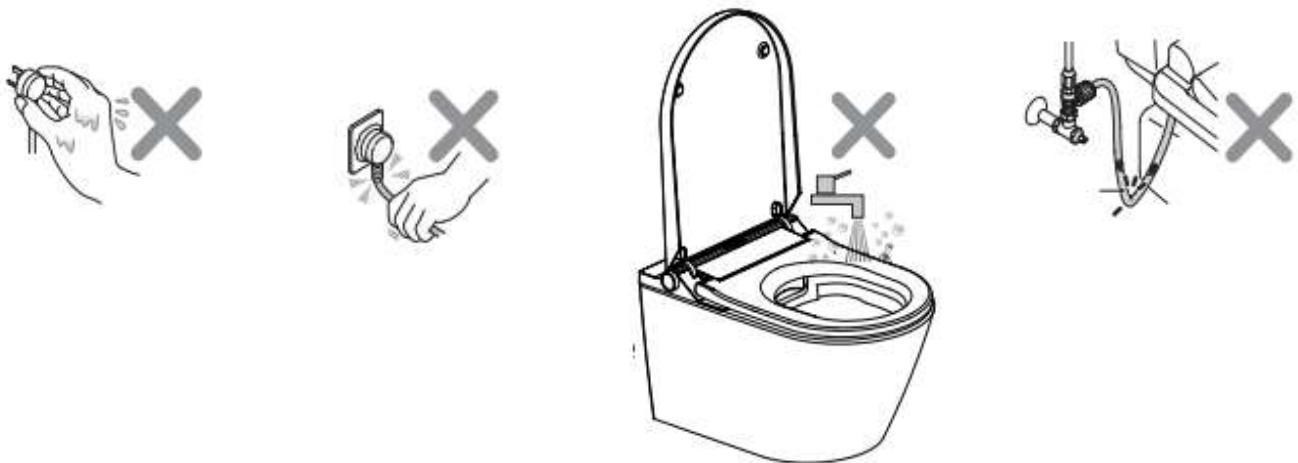





Specifiche tecniche

Modello		Cronus Premium
Lavaggio	Lavaggio posteriore	●
	Lavaggio femminile	●
	Massaggio	●
	Temperatura dell'acqua regolabile	Spento/5 livelli (livello predefinito 3)
	Flusso dell'acqua regolabile	5 livelli (livello predefinito 3)
	Posizione della lancia regolabile	5 livelli (livello predefinito 5)
Aria calda	Asciugatura ad aria	●
	Flusso d'aria regolabile	5 livelli (livello predefinito 3)
	Temperatura di asciugatura regolabile	Spento/5 livelli (livello predefinito 3)
Sedile riscaldato	Sedile riscaldato	●
	Temperatura del sedile regolabile	●
Igiene	Deodorante	●
	Pulizia automatica della lancia	●
	Pulizia manuale della lancia	●
	Rimozione del calcare	●
	Modalità utente	2 utenti
	Telecomando	D81-01
Dispositivo di lavaggio	Luce notturna	●
	Luce decorativa	●
	Chiusura silenziosa del sedile e del coperchio	-
	Pulsante di controllo	●
	Rimless	●
	Installazione	Sospeso
Dispositivo di asciugatura	Connessione alla rete idrica	G 3/8
	Tensione nominale	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Potenza assorbita	1170 W
	Lunghezza del cavo di alimentazione	1.8 m
	Pressione dell'acqua della rete idrica	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Temperatura dell'acqua della rete idrica	4-35°C
	Temperatura ambiente	4-40°C
	Grado di protezione	IPX4
	Flusso d'acqua	350-650 mL/min
	Temperatura dell'acqua	31-39 °C
Deodorante	Durata del ciclo di lavaggio	3 Minuti
	Modalità di riscaldamento	Serbatoio
	Potenza del riscaldatore	120W
Sedile riscaldato	Dispositivo di sicurezza	Fusibili termici / Interruttore del livello del liquido / Termostato
	Prevenzione del riflusso	Intercapedine d'aria di tipo AB
Telecomando	Velocità dell'aria	≥ 4m/S
	Potenza dell'asciugatore	350 W
	Durata dell'asciugatura	3 Minuti
	Temperatura dell'aria calda	35-50°C
	Dispositivo di sicurezza	Fusibili termici / Termostato
Sedile riscaldato	Modalità di deodorazione	Diatomite
	Durata del ciclo di deodorazione	15 Minuti
	Potenza di riscaldamento	50W
Telecomando	Temperatura del sedile	29-37°C
	Dispositivo di sicurezza	Fusibili termici / Termostato
Telecomando	Gamma di frequenza	2460 MHz
	Potenza massima di uscita RF	-10 dBm
	Tipo di batterie	1.5V LR03 AAA
	Numero di batterie	Due pezzi
	Altri dispositivi di sicurezza	Dispositivo di protezione contro le perdite di corrente
	Peso netto	35 kg
	Dimensioni	593*384*388 mm


Le modifiche tecniche saranno aggiornate nella nuova versione del manuale senza preavviso.

Si prega di fare riferimento al prodotto attuale, se diverso dalla forma, dal colore e dagli accessori standard.

Disegno tecnico

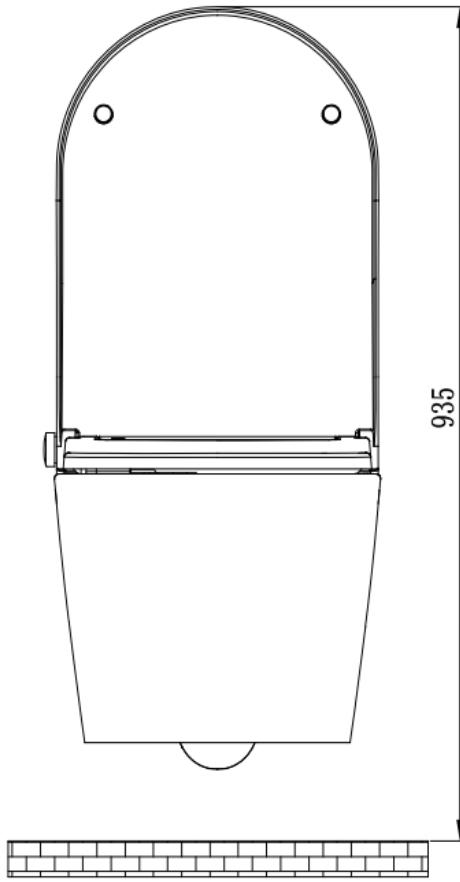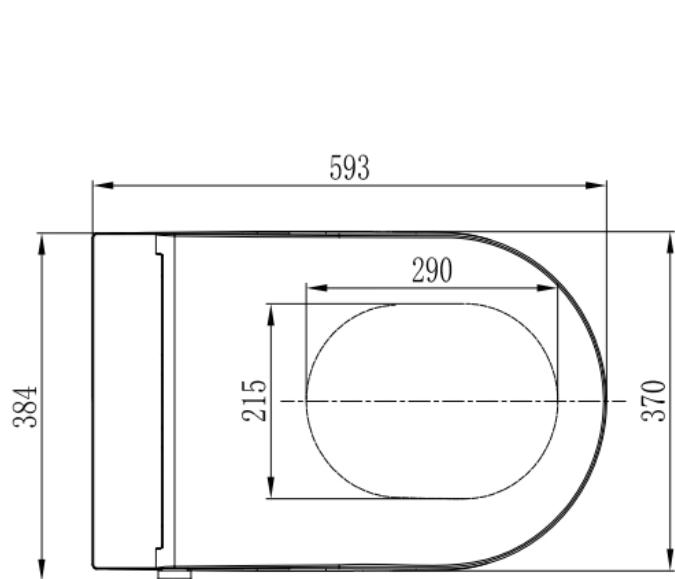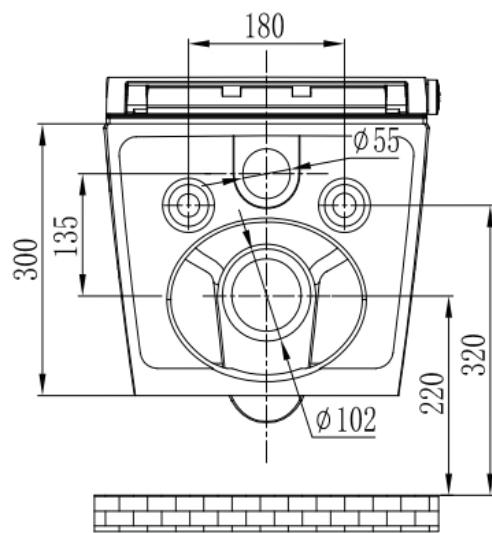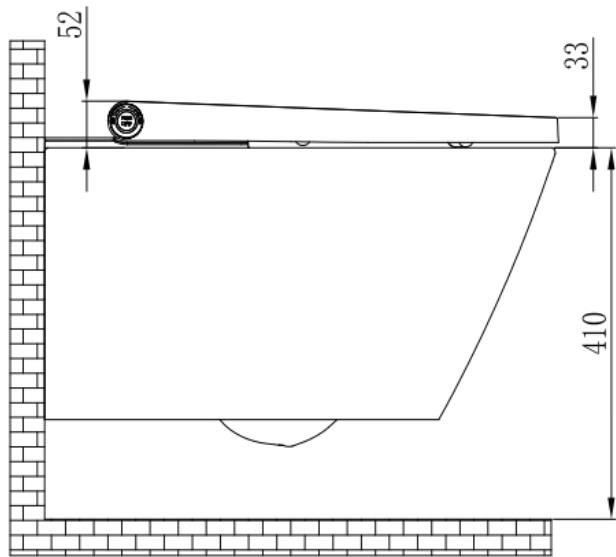


Panoramica

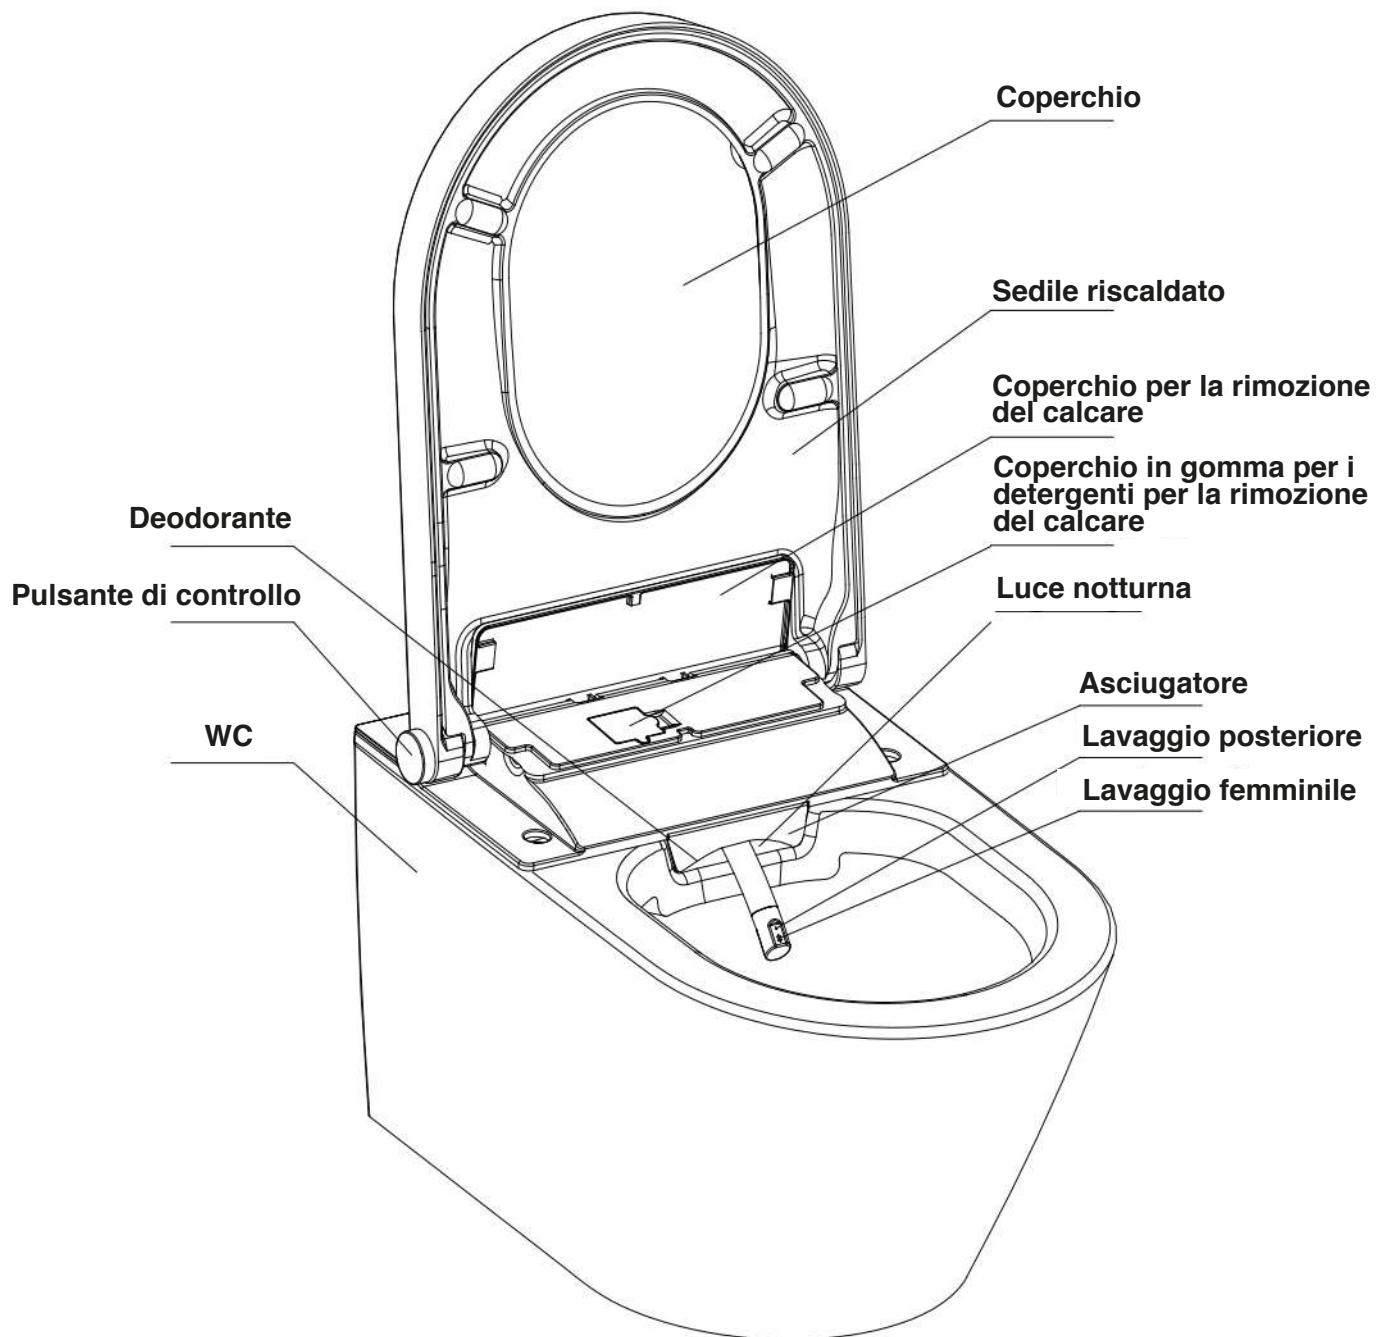

Le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Fare riferimento al prodotto reale.

Telecomando

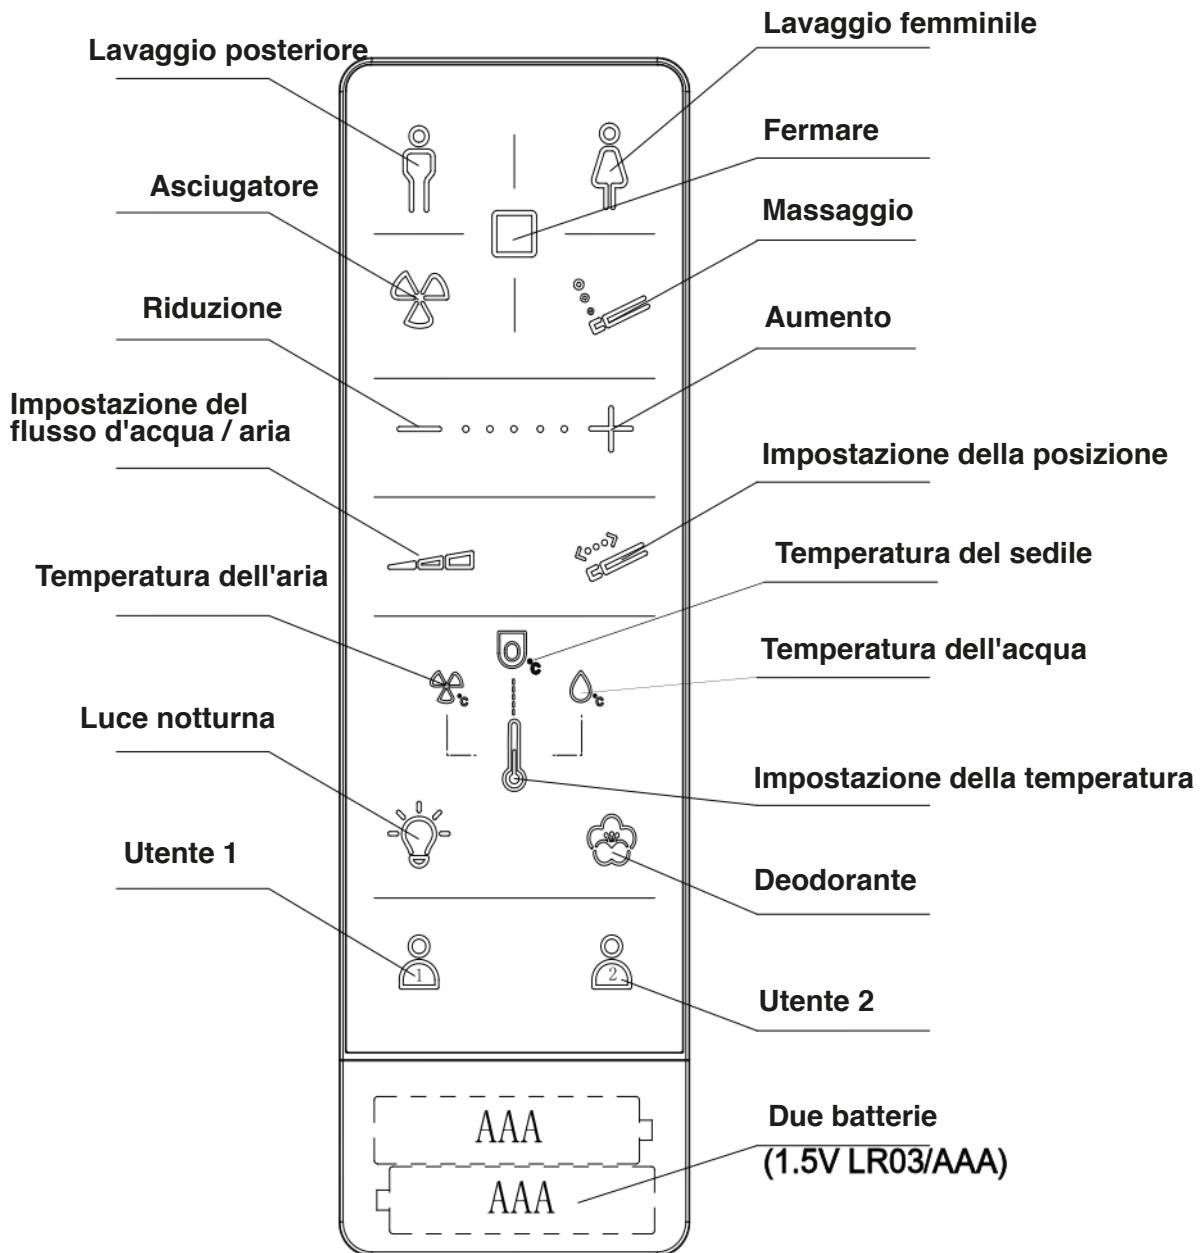


1. Prima dell'uso, il telecomando richiede 2 batterie (tipo 1,5 V LR3/AA).
2. Le seguenti operazioni del telecomando si applicano solo al modello con telecomando.
3. Versione software: V1.0
(Le aggiornamenti del software non saranno notificati. Fare riferimento al telecomando attuale.)

Lavaggio posteriore / Lavaggio femminile

Siediti

Premi il tasto "lavaggio" sul telecomando, quindi inizierà il lavaggio. Dopo 3 minuti si fermerà automaticamente. Puoi interrompere il lavaggio prima premendo il tasto "stop".

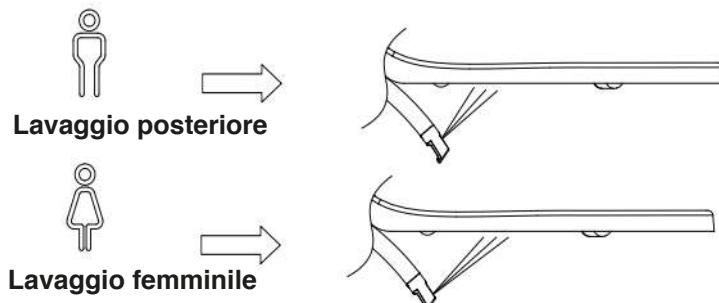

Oppure puoi controllare ruotando il pulsante di controllo. Ruota il pulsante in senso orario per attivare il "lavaggio femminile" e in senso antiorario per il "lavaggio posteriore". Dopo 3 minuti, il lavaggio si fermerà automaticamente e inizierà l'asciugatura. Puoi interrompere il lavaggio prima premendo il tasto "stop".




Nota: Durante il lavaggio posteriore o femminile, il lavaggio avverrà prima in posizione fissa per circa 10 secondi, poi in posizione mobile per circa 18 secondi, e infine tornerà alla posizione fissa fino alla fine.

Funzione di asciugatura

Siediti

Premi il tasto "asciugatura" sul telecomando, quindi inizierà l'asciugatura. Dopo 3 minuti si fermerà automaticamente.



Oppure

Siediti

Se è in corso il lavaggio posteriore o femminile, premi il pulsante di controllo e inizierà l'asciugatura. L'asciugatura si fermerà automaticamente dopo 3 minuti.



Tutte le operazioni si applicano solo al modello con tutte le funzionalità. Se il modello che hai acquistato non ha questa funzione, ti preghiamo di ignorare l'operazione corrispondente.

Operazione di massaggio

Durante il lavaggio posteriore o femminile

Premi ripetutamente il tasto "massaggio" sul telecomando fino a selezionare la modalità di doccia desiderata.



Oscillante: quando si accende una luce di controllo

○

Pulsante: quando si accendono due luci di controllo


○ ○

Oscillante + pulsante: quando si accendono tre luci di controllo


○ ○ ○

Interruzione

Durante il lavaggio posteriore o femminile, o l'asciugatura, premi il tasto "stop" sul telecomando e il processo si fermerà immediatamente.



Oppure premi il pulsante di controllo, fermando così il lavaggio o l'asciugatura.




Impostazione del flusso d'acqua

Durante il lavaggio posteriore o femminile

Premi il tasto "imposta flusso" sul telecomando, quindi premi il tasto "ridurre" o "aumentare" per regolare il flusso dell'acqua.




Oppure puoi controllare ruotando il pulsante di controllo. Il flusso dell'acqua aumenterà ruotando in senso orario e si ridurrà ruotando in senso antiorario.

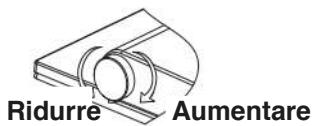

Impostazione del flusso d'aria

Durante l'asciugatura

Premi il tasto "imposta flusso" sul telecomando, quindi premi il tasto "ridurre" o "aumentare" per regolare il flusso dell'aria.

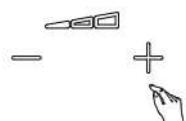

Oppure puoi controllare ruotando il pulsante di controllo. Il flusso dell'aria aumenterà ruotando in senso orario e si ridurrà ruotando in senso antiorario.




Impostazione della posizione della lancia

Posizione predefinita 5

Durante il lavaggio posteriore o femminile

Premi il tasto "imposta posizione" sul telecomando, quindi premi il tasto "ridurre" o "aumentare" per spostare la lancia in avanti o indietro.

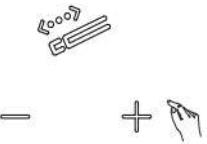


Impostazione della temperatura

Impostazione della temperatura dell'acqua

Durante il lavaggio posteriore o femminile

Premi ripetutamente il tasto "imposta temperatura" sul telecomando fino a visualizzare l'icona della temperatura dell'acqua, quindi premi il tasto "aumentare" o "ridurre" per regolare la temperatura dell'acqua.

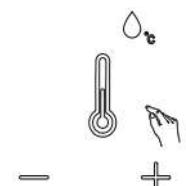


Oppure premi e tieni premuto il pulsante di controllo e ruotalo. La temperatura dell'acqua aumenterà ruotando in senso orario e si ridurrà ruotando in senso antiorario.



Impostazione della temperatura dell'aria

Durante l'asciugatura

Premi ripetutamente il tasto "imposta temperatura" sul telecomando fino a visualizzare l'icona della temperatura dell'aria, quindi premi il tasto "aumentare" o "ridurre" per regolare la temperatura dell'aria.

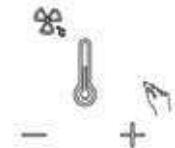


Oppure premi e tieni premuto il pulsante di controllo e ruotalo. La temperatura dell'aria aumenterà ruotando in senso orario e si ridurrà ruotando in senso antiorario.



Impostazione della temperatura del sedile

Premi ripetutamente il tasto "imposta temperatura" sul telecomando fino a visualizzare l'icona della temperatura del sedile, quindi premi il tasto "aumentare" o "ridurre" per regolare la temperatura del sedile.

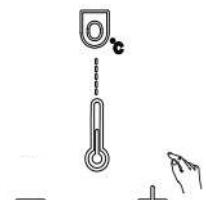

Impostazione della luce

Nel modo predefinito, la luce notturna è sempre accesa.

Premi ripetutamente il tasto "luce notturna" sul telecomando per selezionare le diverse modalità.



Modalità spento: quando si accende una luce di controllo

○

Modalità sempre accesa: quando si accendono due luci di controllo

○ ○

Modalità automatica: quando si accendono tre luci di controllo

○ ○ ○

Impostazione del deodorante

La modalità predefinita è la modalità automatica del deodorante. È attiva quando l'utente si siede e si spegne dopo un minuto quando l'utente si alza. Se durante la seduta non viene eseguita alcuna operazione di lavaggio o asciugatura, si spegne dopo 15 minuti.




Premi ripetutamente il tasto "deodorante" sul telecomando per accendere o spegnere il deodorante.

Modalità spento: quando si accende una luce di controllo

○

Modalità automatica: quando si accendono due luci di controllo

Oppure apri il coperchio, siediti senza eseguire il lavaggio o l'asciugatura, quindi premi e ruota il pulsante di controllo.

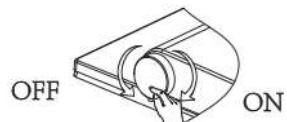

Impostazione della luce decorativa

La modalità predefinita è sempre accesa.

Apri il coperchio, siediti senza eseguire il lavaggio o l'asciugatura, quindi premi il pulsante di controllo per 6 secondi. La luce decorativa si spegnerà. Si riaccenderà quando premi di nuovo il pulsante di controllo per 6 secondi.

Impostazione utente



Salvataggio delle impostazioni utente

Dopo aver impostato il flusso dell'acqua, la temperatura e la posizione della lancia, premi e tieni premuto il tasto "Utente 1" o "Utente 2" sul telecomando per più di 3 secondi per salvare le impostazioni in "Utente 1" o "Utente 2".




Caricamento delle impostazioni utente



Prima del lavaggio o dell'asciugatura, premi il tasto "Utente 1" o "Utente 2" sul telecomando, quindi esegui il lavaggio o l'asciugatura. Il flusso dell'acqua, la temperatura dell'acqua, la posizione della lancia e la temperatura dell'aria saranno uguali a quelle salvate.



Impostazione della modalità standby

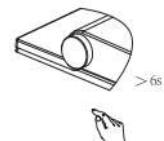


Nel caso in cui non siate seduti, premi e tieni premuto il pulsante di controllo per più di 6 secondi per mettere il dispositivo in modalità standby. Premi nuovamente il pulsante di controllo per più di 6 secondi per riavviarlo.


Impostazione del suono

Il suono è la modalità predefinita. Quando vengono ricevuti comandi o segnali dal bidet, si sente un bip.

Apri il coperchio e siediti.

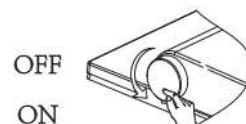

Premi e tieni premuto il pulsante di controllo e ruotalo in senso antiorario. Il suono si spegnerà. Se ruoti di nuovo in senso antiorario, il suono si riaccenderà.



Oppure premi e tieni premuto il tasto "imposta temperatura" sul telecomando, poi premi il tasto "lavaggio femminile". Premi di nuovo e il suono si accenderà o si spegnerà.

Modalità spento: quando si accende una luce di controllo

◦

Modalità acceso: quando si accendono due luci di controllo


◦ ◦

Manutenzione e pulizia

Raccomandazioni generali per la manutenzione e la pulizia

Intervallo di manutenzione	Attività di manutenzione
Giornaliero	Rimuovere le gocce d'acqua con un panno morbido e senza pelucchi per evitare la formazione di macchie di calcare.
Settimanale	Pulisci tutte le superfici e gli angoli. Se necessario, pulisci la lancia. Vedi "Manutenzione della lancia".
Mensile	Pulisci la ceramica del WC utilizzando detergenti a bassa acidità.
Ogni sei mesi	Se necessario, sostituisci il filtro.
Annuale	Rimuovi il calcare dal dispositivo. Vedi "Rimozione del calcare".

Detergenti e strumenti per la pulizia

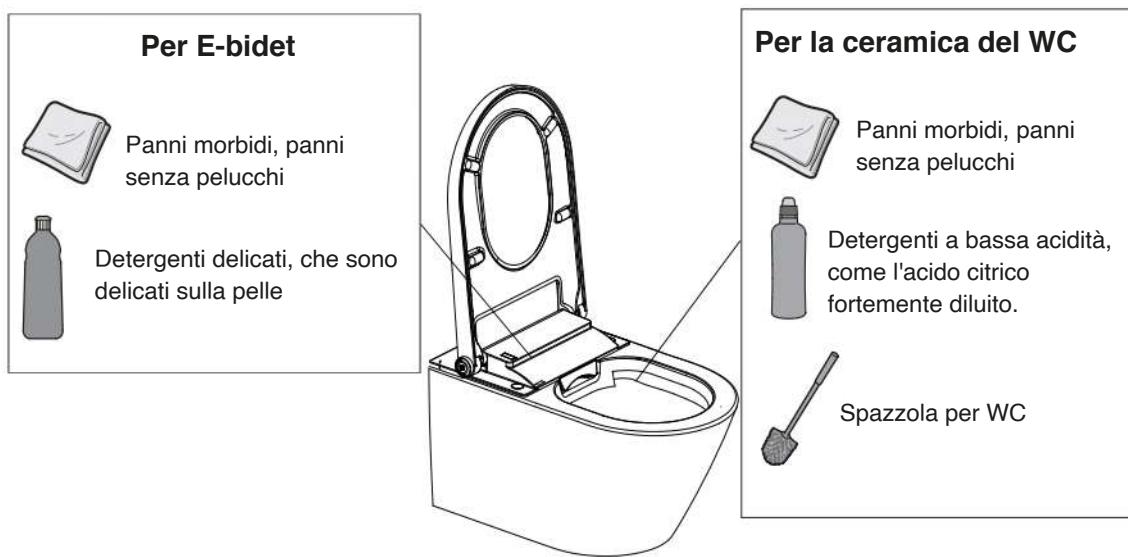

Non utilizzare detergenti ad alta acidità o alcalinità per pulire l'E-bidet.
Non utilizzare spazzole dure, come la spazzola per WC o spazzole in nylon, per pulire le parti in ceramica del WC.
Non utilizzare spazzole metalliche.

Auto-pulizia del serbatoio




Se non è stato utilizzato per più di 72 ore, al primo utilizzo del lavaggio verrà avviata automaticamente la pulizia automatica per circa 3 minuti. Tutti i tasti non funzioneranno durante la pulizia automatica e, al termine, il dispositivo tornerà alla modalità normale.

Manutenzione della lancia

La lancia verrà pulita prima e dopo il lavaggio.

La procedura per la pulizia manuale è la seguente:


Aprite il coperchio e il sedile, quindi ruotate la manopola di controllo in senso orario. L'ugello si estende e inizia a pulirsi con l'acqua. Dopo 5 minuti rientra, oppure potete interromperlo premendo il pulsante "stop".

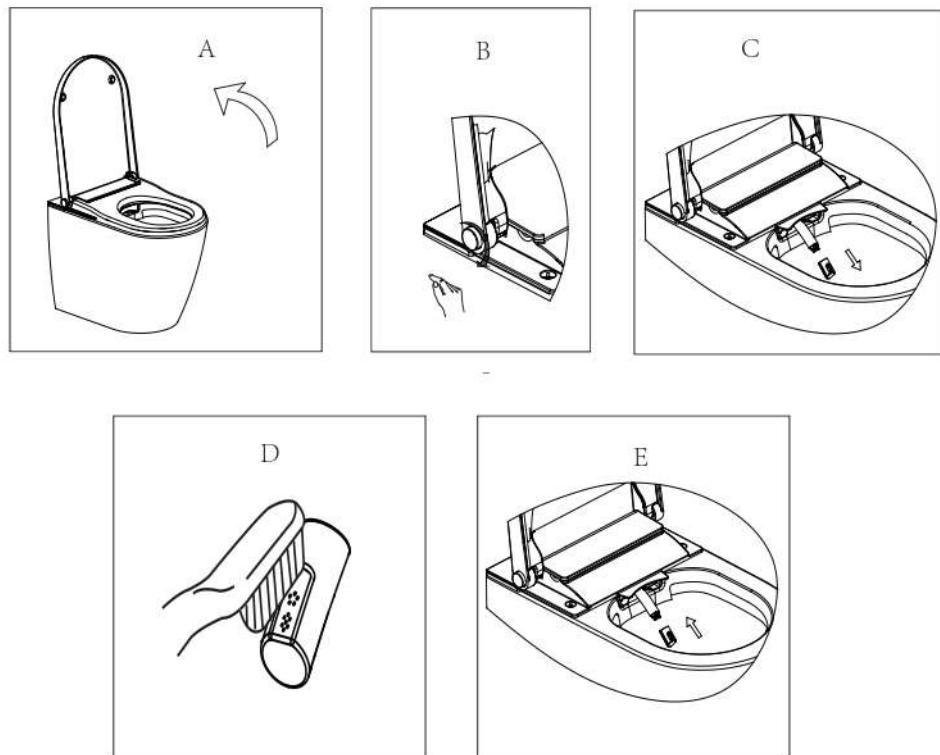

Sostituzione del filtro

Il filtro ha una durata di sei mesi, che dipende dalla qualità dell'acqua.

Il filtro dovrebbe essere sostituito se il flusso d'acqua durante il lavaggio è troppo basso.



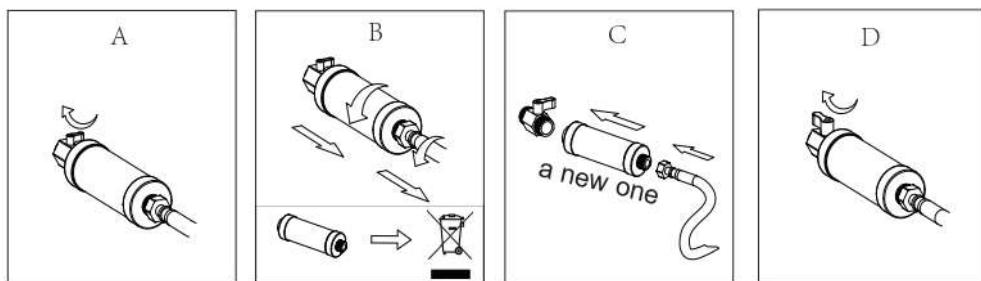


Rimozione del calcare dal dispositivo

Il dispositivo deve essere decalcificato almeno una volta all'anno, o più frequentemente a seconda del numero di utilizzi della doccia e della qualità dell'acqua. Durante il processo di rimozione del calcare, è possibile continuare a utilizzare il WC senza le funzioni della doccia. Il processo di rimozione del calcare dura fino a 30 minuti. Durante questo tempo, il LED blu lampeggerà costantemente e il dispositivo emetterà un suono. Una volta che il LED blu si spegne, la funzione doccia sarà di nuovo pronta per l'uso. Utilizzare detergenti per la rimozione del calcare con bassa formazione di schiuma.



I detergenti aggressivi possono danneggiare sia il dispositivo che causare irritazioni alla pelle o altri problemi di salute.

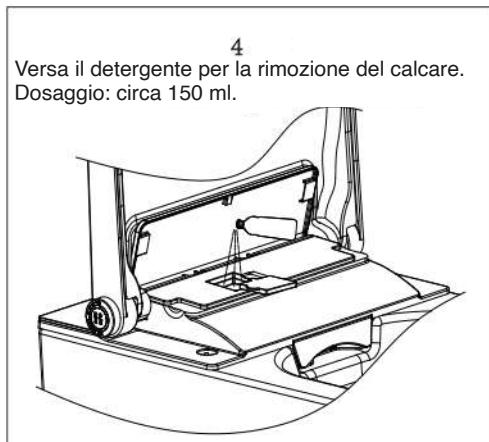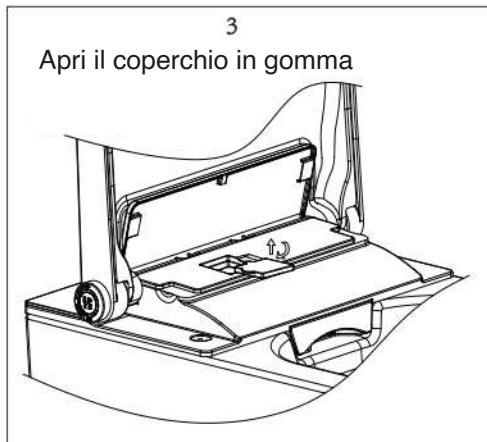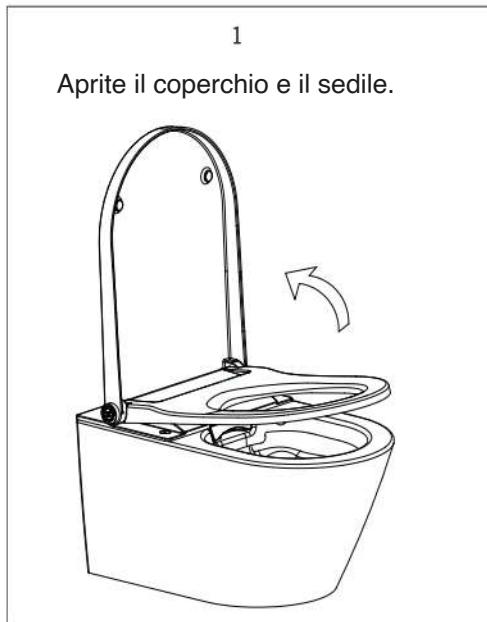

5

Chiudi il coperchio in gomma e il coperchio per la rimozione del calcare.





6

Chiudi il coperchio in gomma e il coperchio per la rimozione del calcare. Questo avvierà la procedura di decalcificazione. Durante questa procedura, puoi continuare a utilizzare il WC senza le funzioni della doccia. La procedura dura circa mezz'ora. Durante questo tempo, il LED sul pulsante di controllo lampeggerà. Quando il LED smetterà di lampeggiare, la luce decorativa si riaccenderà e verrà emesso un lungo suono "bi", il che significa che la funzione doccia è di nuovo pronta per l'uso.

VSvuota il serbatoio dell'acqua



1. Prima di smontare l'E-bidet, è necessario spegnere l'acqua e l'elettricità.
2. Non capovolgere né inclinare l'E-bidet fino a quando non avrai completato lo svuotamento del serbatoio dell'acqua.

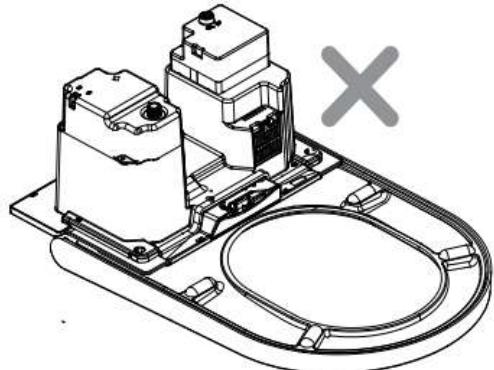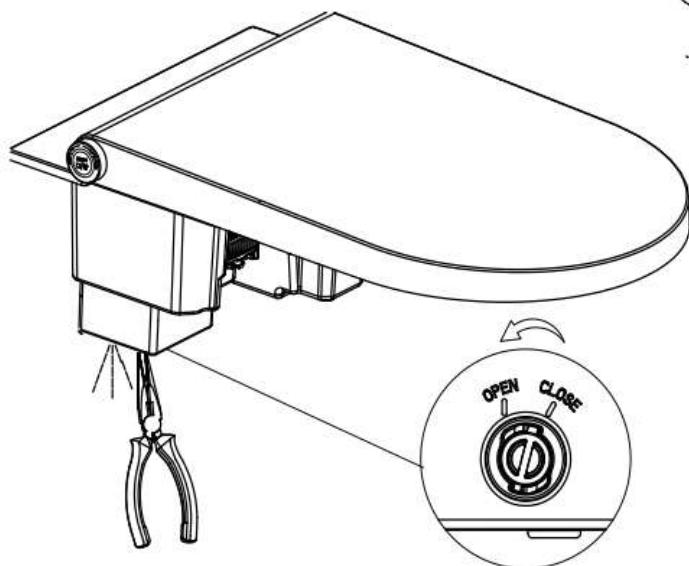

1. Tieni la spina per la punta, ruotala su "aperto" e tirala fuori. Inizierà a defluire l'acqua.


2. Dopo aver completato lo svuotamento dell'acqua, reinserisci la spina e ruotala su "chiuso".

Impostazione per un singolo utente

Premi e tieni premuto il tasto "lavaggio femminile" sul telecomando per circa 5 secondi, le luci di controllo si accenderanno progressivamente. Sentirai un breve bip e le luci inizieranno a lampeggiare.




Premi il tasto "stop" sul sedile del bidet e rilascialo. Le luci di controllo sul telecomando smetteranno di lampeggiare e rimarranno accese per 2 secondi. L'impostazione per un singolo utente è stata completata con successo.




Oppure

Se stai installando più bidet elettronici nella stessa area e desideri che ogni telecomando controlli un bidet specifico, segui i seguenti passaggi:


1. Apri sia il coperchio che il sedile e non sederti. Imposta la luce notturna su "spento" (vedi "impostazione della luce").



2. Premi contemporaneamente i tasti "stop" e "imposta temperatura" sul telecomando e tienili premuti per alcuni secondi. Poi sentirai un bip dal dispositivo e contemporaneamente si accenderanno gli indicatori dei tasti "- , +".

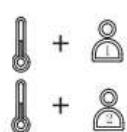

3. Rilascia il tasto "stop", ma continua a tenere premuto il tasto "imposta temperatura".



4. Premi i tasti "USER1" e "USER2" in quest'ordine, quindi rilascia il tasto "imposta temperatura". A questo punto, l'indicatore acceso mostra l'attuale codice ID del prodotto.



5. Premendo i tasti "- , +" puoi alternare tra i diversi codici ID del prodotto, con l'indicatore corrispondente che si accenderà. Sono disponibili un totale di 32 codici ID. Il codice predefinito è il primo, quando si accende la luce "-".



6. Dopo aver selezionato il codice del prodotto, premi il pulsante di controllo sul bidet, quindi premi il tasto "stop" sul telecomando. Quando sentirai un lungo "bip", l'impostazione sarà completata.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Rimuovi le batterie dal telecomando e reinseriscile, tutte le icone si accenderanno. Aspetta che si accendano solo 3 indicatori, quindi premi e tieni premuto il tasto "stop" sul telecomando. 5 indicatori si accenderanno progressivamente fino a che non rimarranno accesi solo i primi 3 indicatori, il che significa che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate.


Sostituzione delle batterie

Il telecomando richiede 2 batterie (tipo 1,5 V LR3/AAA).

Se gli indicatori iniziano a lampeggiare costantemente, sostituisci le batterie tempestivamente.



1. Non è consentito ricaricare batterie monouso.
2. Prima di ricaricare, è necessario rimuovere le batterie ricaricabili dal dispositivo.
3. Non utilizzare diversi tipi di batterie contemporaneamente e non mescolare batterie nuove con batterie usate.
4. Inserire le batterie seguendo la corretta polarità.
5. La batteria scarica deve essere rimossa dal dispositivo e smaltita in modo sicuro.
6. Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
7. I contatti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

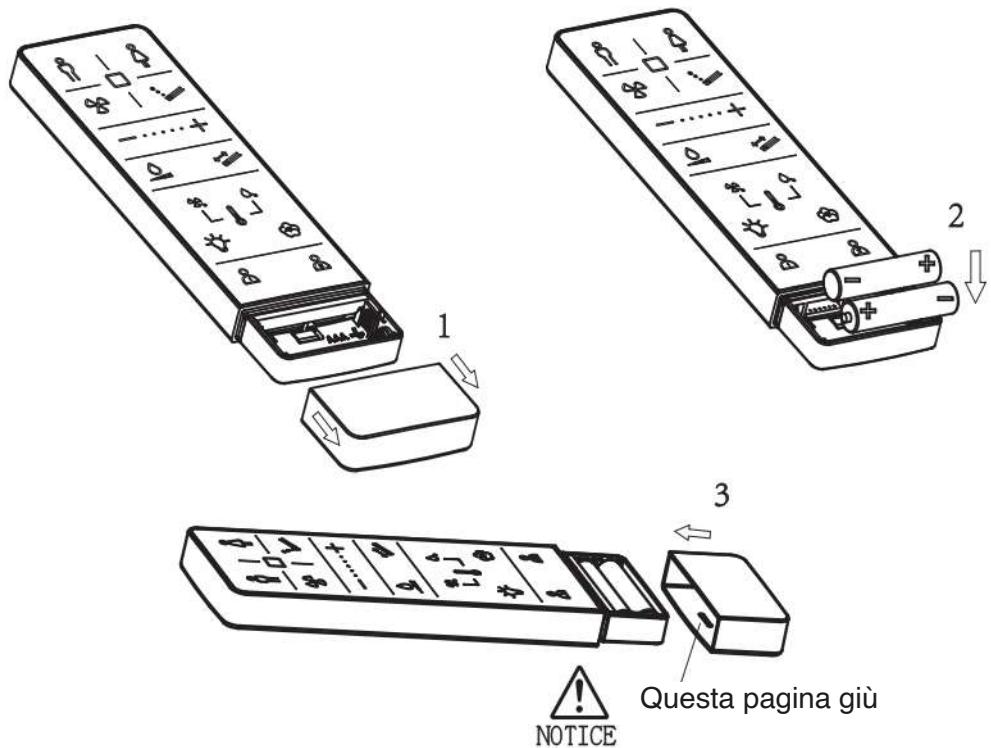

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Azione suggerita
Il lavaggio non funziona	La fonte di alimentazione potrebbe non essere accesa	Per favore, accendi l'alimentazione
	La fornitura d'acqua potrebbe non essere accesa	Per favore, apri la valvola di ingresso dell'acqua o verifica se c'è un'interruzione dell'acqua
	Il filtro potrebbe essere intasato	Per favore, sostituisci il filtro con uno nuovo. Ha una durata di servizio di circa sei mesi
	Potrebbe non essere in stato di seduta	Per favore, siediti sul sedile e regola la posizione di seduta
	Potrebbe essere che il coperchio sia chiuso	Per favore, apri il coperchio e siediti sul sedile
L'ugello torna indietro improvvisamente	Potrebbe non essere stato utilizzato per più di 72 ore	Se non viene utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente avvia il lavaggio, si attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante l'auto-pulizia e il dispositivo tornerà alla modalità normale dopo l'auto-pulizia
	Il ciclo di lavaggio è di 3 minuti. L'ugello smetterà di spruzzare dopo 3 minuti e poi si ritrae	Questo è normale, per favore premi di nuovo il pulsante "wash" per riavviare il lavaggio
	Potrebbero esserci dei problemi con la fornitura dell'acqua	Per favore, verifica se c'è un'interruzione dell'acqua
	Potrebbe essere che il sensore di seduta rilevi che l'utente ha lasciato il sedile	Per favore, regola la posizione di seduta
Bassa portata dell'acqua	Potrebbe essere che il coperchio si stia chiudendo	Non abbassare il coperchio durante il lavaggio
	La portata dell'acqua potrebbe essere impostata su un livello basso	Per favore, aumenta la portata dell'acqua seguendo le istruzioni di "regolazione del flusso d'acqua" nel manuale d'uso
	La pressione della fornitura d'acqua potrebbe essere troppo bassa	Per favore, verifica e assicurati che la pressione della fornitura d'acqua sia ≥ 0,07 MPa.
	Il filtro potrebbe essere intasato	Per favore, sostituisci il filtro con uno nuovo. Ha una durata di servizio di circa sei mesi.
Bassa temperatura dell'acqua	L'ugello potrebbe essere intasato	Per favore, sostituisci l'ugello con uno nuovo
	La temperatura dell'acqua potrebbe essere impostata su un livello basso	Per favore, imposta la temperatura dell'acqua su un livello elevato seguendo le istruzioni di "regolazione della temperatura" nel manuale d'uso
	Potrebbe essere che la temperatura della fornitura d'acqua sia troppo bassa	Per favore, imposta la temperatura dell'acqua su un livello elevato seguendo le istruzioni di "regolazione della temperatura" nel manuale d'uso, oppure riduci la portata dell'acqua seguendo le istruzioni di "regolazione del flusso d'acqua"
L'ugello esce lentamente	Quando si avvia la funzione di lavaggio, l'ugello si pulirà automaticamente prima di uscire, e questo richiedrà qualche secondo.	Questo è normale
L'acqua esce, ma l'ugello non esce	Quando si avvia la funzione di lavaggio, l'ugello si pulirà automaticamente prima di uscire. Al termine del lavaggio, questa funzione sarà attiva anche per la pulizia dell'ugello	Questo è normale
	Potrebbe non essere stato utilizzato per più di 72 ore	Questo è normale. Se non viene utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente avvia il lavaggio, si attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti
L'asciugatore non funziona	La fonte di alimentazione potrebbe non essere accesa	Per favore, accendi l'alimentazione
	Potrebbe non essere in stato di seduta	Per favore, siediti sul sedile e regola la posizione di seduta
	Potrebbe essere che il coperchio sia chiuso	Per favore, apri il coperchio e siediti sul sedile
	Potrebbe non essere stato utilizzato per più di 72 ore	Se non viene utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente avvia il lavaggio, si attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante l'auto-pulizia e il dispositivo tornerà alla modalità normale dopo l'auto-pulizia
Bassa temperatura dell'aria	La temperatura dell'aria potrebbe essere impostata su un livello basso	Per favore, imposta la temperatura dell'aria su un livello elevato seguendo le istruzioni di "regolazione della temperatura" nel manuale d'uso
	Il riscaldatore dell'aria potrebbe non funzionare normalmente	Per favore, contatta il distributore locale
La luce notturna è sempre spenta	Potrebbe essere in un ambiente luminoso	Quando la luce notturna è impostata sulla modalità smart, la luce notturna non si accenderà in un ambiente luminoso
	La funzione della luce notturna potrebbe essere spenta	Per favore, attiva la funzione della luce notturna e regola la modalità della luce notturna seguendo le "impostazioni della luce" nel manuale d'uso
La luce notturna è sempre accesa	Potrebbe essere in un ambiente buio	Quando la luce notturna è impostata sulla modalità smart, la luce notturna rimarrà sempre accesa in un ambiente buio
	Qualcosa potrebbe essere coperto attorno alla manopola	Rimuovi gli ostacoli attorno alla manopola
L'ugello si ritrae automaticamente durante la pulizia manuale	La luce notturna potrebbe essere impostata sulla modalità sempre accesa	Per favore, regola la modalità della luce notturna seguendo le "impostazioni della luce" nel manuale d'uso
	L'ugello si ritrae dopo 5 minuti di lavaggio	Questo è normale
	Potrebbe essere che sia stato premuto il pulsante "Stop"	La pulizia manuale verrà interrotta se si preme la manopola o si preme il pulsante "stop" sul telecomando
Il telecomando non funziona	Potrebbe essere che il sensore di seduta rilevi che il sedile si stia chiudendo	Per favore, non abbassare il sedile durante la pulizia manuale
	Potrebbe essere che non ci siano batterie nel telecomando	Per favore, inserisci le batterie corrette nel telecomando
	Potrebbe essere che la carica della batteria sia troppo bassa	Quando la carica della batteria è troppo bassa, la luce LED del livello lampeggiara. Per favore, sostituisci la batteria
Ci sono suoni BEEP quando il bidet è in funzione	Potrebbe essere che il codice del bidet è del telecomando non sia lo stesso	Per favore, imposta il codice del telecomando su quello corretto. Vedi "Impostazione One-On-One"
	C'è un breve BEEP quando ti siedi e un lungo BEEP quando ti alzi. Inoltre, c'è un breve BEEP quando il bidet riceve comandi	Questo è normale. Puoi disattivare il suono. Vedi "Impostazione del suono"
Il bidet non funziona normalmente	Potrebbe esserci qualcosa di anomalo	Per favore, spegni l'alimentazione e riaccendila dopo un minuto. Se il bidet non funziona ancora, contatta il distributore locale
	La luce attorno alla manopola lampeggiava due volte con un continuo suono BEEP	Per favore, spegni l'alimentazione e la fornitura d'acqua, smetti di utilizzare il prodotto e poi contatta il distributore locale
La luce attorno alla manopola continua a lampeggiare	Potrebbe esserci un problema con il prodotto	Per favore, verifica se l'alimentazione e la fornitura d'acqua sono normali, scollega l'alimentazione e riavvia il prodotto. Se il bidet non funziona ancora, contatta il distributore locale



Se stai installando più bidet elettronici nella stessa area e desideri che ogni telecomando controlli solo il bidet assegnato, segui questi passaggi.

Non smaltire gli apparecchi elettrici con i rifiuti domestici misti – utilizza i punti di raccolta per la raccolta differenziata. Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contatta l'autorità locale.

Quando gli apparecchi elettrici vengono smaltiti nelle discariche, sostanze pericolose possono contaminare le acque sotterranee e la catena alimentare, mettendo a rischio la salute e l'ambiente.

Quando sostituisci un vecchio dispositivo con uno nuovo, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare gratuitamente il vecchio dispositivo e garantire il suo smaltimento ecologico.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz