


Návod na obsluhu – Závesná WC misa Cronus Premium

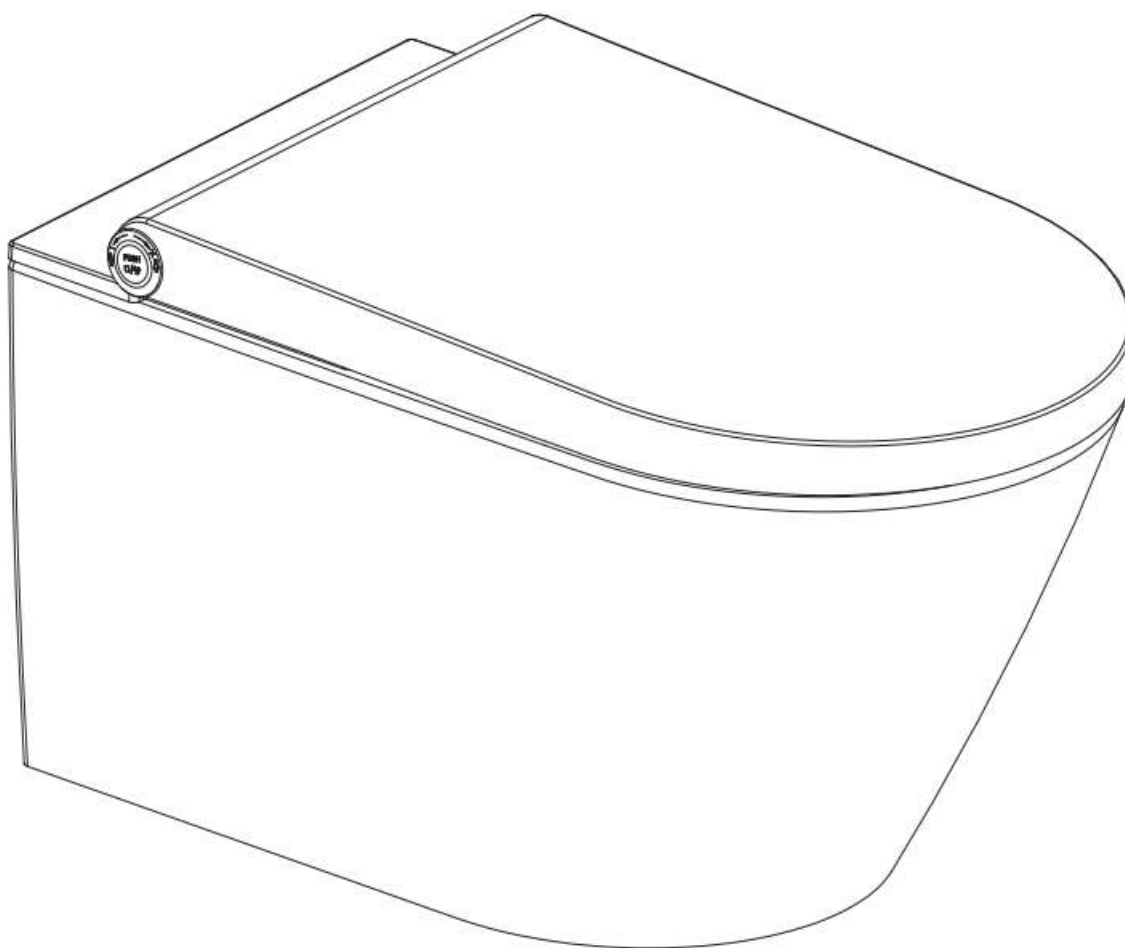

— cerano —

Bezpečnostné opatrenia

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo – Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



Upozornenie – Označuje dôležité informácie, ktoré nie sú spojené s osobným zranením, ale môžu ovplyvniť správne používanie alebo fungovanie produktu.



Zakázané – Označuje činnosti, ktoré sú zakázané.



MUST BE ABIDED

Musí sa dodržiavať – Označuje činnosti, ktoré musia byť vykonávané v súlade s pravidlami.




Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nedodržaním nasledujúcich predpisov.

1. Tento prístroj je elektrické zariadenie triedy I a musí byť správne pripojené k uzemňovaciemu systému.
 2. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 3. Tento prístroj je elektrické zariadenie. Nesmie byť inštalovaný na miestach, kde môže byť vystavený striekajúcej vode alebo vysokým teplotám. V kúpeľni musí byť zabezpečené správne vetranie pomocou ventilátora alebo vetracieho otvoru.
 4. Tento prístroj môžu používať iba deti mladšie ako 3 roky pod neustálym dohľadom dospeléj osoby v ich bezprostrednej blízkosti. Deti staršie ako 3 roky a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí môžu zariadenie používať, ak boli riadne inštruované a sú pod dohľadom. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Údržbu a čistenie nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 5. Zariadenie je trvalo pripojené k vodovodnému potrubiu. Prosím, nerozoberajte vodné pripojenie, okrem doby inštalácie a údržby.
 6. Prenosné zariadenie proti úniku prúdu (PRCD) je voliteľné. PRCD musí byť pevne upevnené.
-



FORBID


1. Nevkladajte ani nevyjímate napájací kábel mokrými rukami. Inak hrozí nebezpečenstvo elektrického šoku.
2. Neničte napájací kábel ani zástrčku. Inak hrozí nebezpečenstvo elektrického šoku, skrat a požiar.
3. Nepoužívajte voľnú zásuvku. Inak hrozí nebezpečenstvo elektrického šoku a požiaru.
4. Napájanie musí byť v súlade s predpismi. Inak hrozí poškodenie produktu a požiar.
5. Nerozoberajte, neopravujte ani neskladajte výrobok. Inak hrozí nebezpečenstvo elektrického šoku a požiaru.
6. Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu alebo cigaretám – riziko požiaru.
7. Uistite sa, že sa na produkt alebo zástrčku nedostane voda, čistiace prostriedky alebo moč. Inak hrozí nebezpečenstvo elektrického šoku, poškodenie produktu a požiaru.
8. Neprevracajte výrobok hore dnom. Môže to spôsobiť poškodenie.
9. Neohýbajte ani nepoškodzujte prírodnú hadicu. Môže to spôsobiť únik vody.
10. Používajte iba nové hadice dodané so zariadením. Nepoužívajte staré hadice.

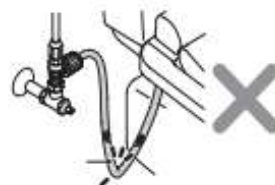


Technické špecifikácie

Model		Cronus Premium
Oplach	Zadný oplach	●
	Dámsky oplach	●
	Masáž	●
	Nastaviteľná teplota vody	Vypnuté/5 úrovní (výchozia 3. úroveň)
	Nastaviteľný prietok vody	5 úrovní (výchozia 3. úroveň)
	Nastaviteľná pozícia trysky	5 úrovní (výchozia 5. úroveň)
Teplý vzduch	Sušenie vzduchom	●
	Nastaviteľný prietok vzduchu	5 úrovní (výchozia 3. úroveň)
	Nastaviteľná teplota sušenia	Vypnuté/5 úrovní (výchozia 3. úroveň)
Vyhrievané sedátko	Vyhrievané sedadlo	●
	Nastaviteľná teplota sedadla	●
Hygiena	Deodorizér	●
	Automatické čistenie trysky	●
	Ručné čistenie trysky	●
	Odstraňovanie vodného kameňa	●
	Užívateľský režim	2 užívatelia
	Dial'kové ovládanie	D81-01
	Nočné svetlo	●
	Dekoratívne svetlo	●
	Tiché zatváranie sedadla a veka	-
	Ovládacie koliesko	●
	Rimless	●
	Inštalácia	Závesný
	Pripojenie k vodovodnému potrubiu	G 3/8
	Menovité napätie	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Príkon	1170 W
	Dĺžka napájacieho kábla	1.8 m
	Tlak vodovodnej vody	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Teplota vodovodnej vody	4-35°C
	Okolité teplota	4-40°C
	Stupeň ochrany	IPX4
Oplachovacie zariadenie	Priechod vody	350-650 mL/min
	Teplota vody	31-39 °C
	Doba oplachovacieho cyklu	3 Minúty
	Režim ohrevu	Nádrž
	Príkon ohrievača	120W
	Bezpečnostné zariadenie	Tepelné poistky / Spínač hladiny kvapaliny / Termostat
	Prevencia spätného toku	Vzduchová medzera typu AB
Sušiacie zariadenie	Rýchlosť vzduchu	≥ 4m/S
	Príkon sušiča	350 W
	Doba sušenia	3 Minúty
	Teplota teplého vzduchu	35-50°C
	Bezpečnostné zariadenie	Tepelné poistky / Termostat
Deodorizér	Režim deodorizéru	Diatom
	Doba deodoračného cyklu	15 Minút
Vyhrievané sedadlo	Príkon ohrevu	50W
	Teplota sedadla	29-37°C
	Bezpečnostné zariadenie	Tepelné poistky / Termostat
Dial'kové ovládanie	Frekvenčný rozsah	2460 MHz
	Maximálny RF výstupný výkon	-10 dBm
	Typ batérií	1.5V LR03 AAA
	Počet batérií	Dva kusy
	Ďalšie bezpečnostné zariadenie	Zariadenie proti úniku prúdu
	Čistá hmotnosť	35 kg
	Rozmery	593*384*388 mm

Technické vylepšenia budú upravené v novej verzii návodu bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, riadte sa aktuálnym produktom, ak sa líši od štandardného tvaru, farby a príslušenstva.

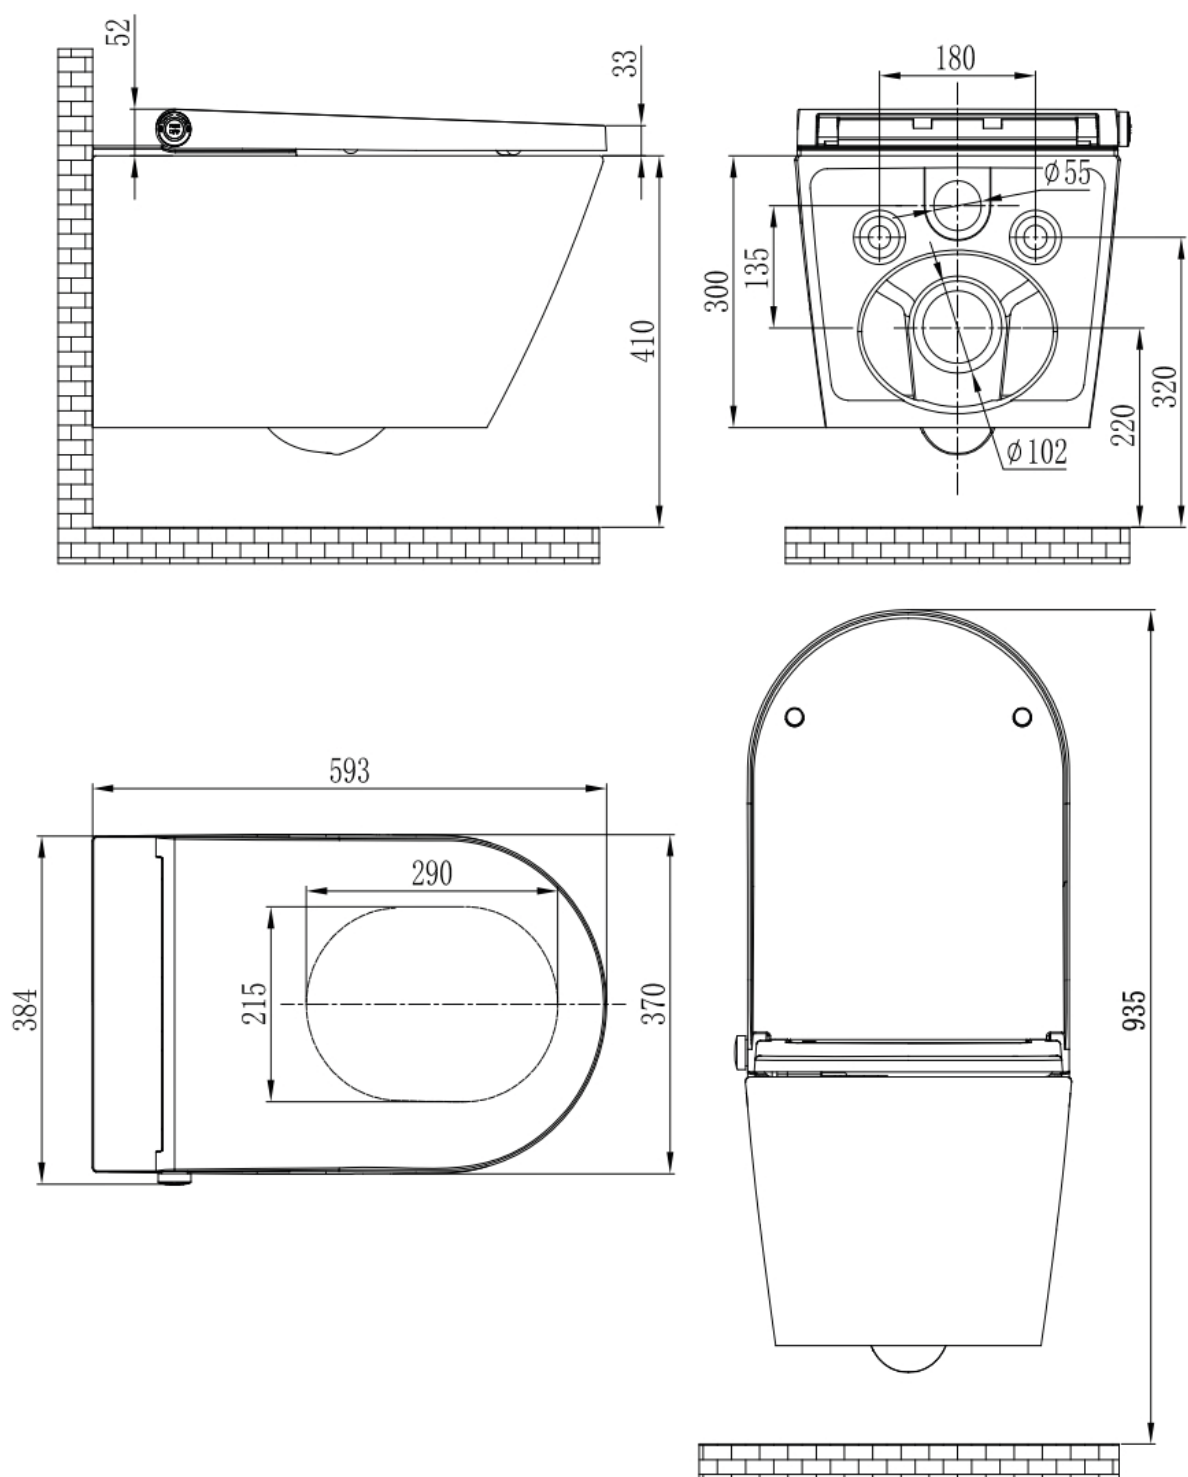


Prehľad

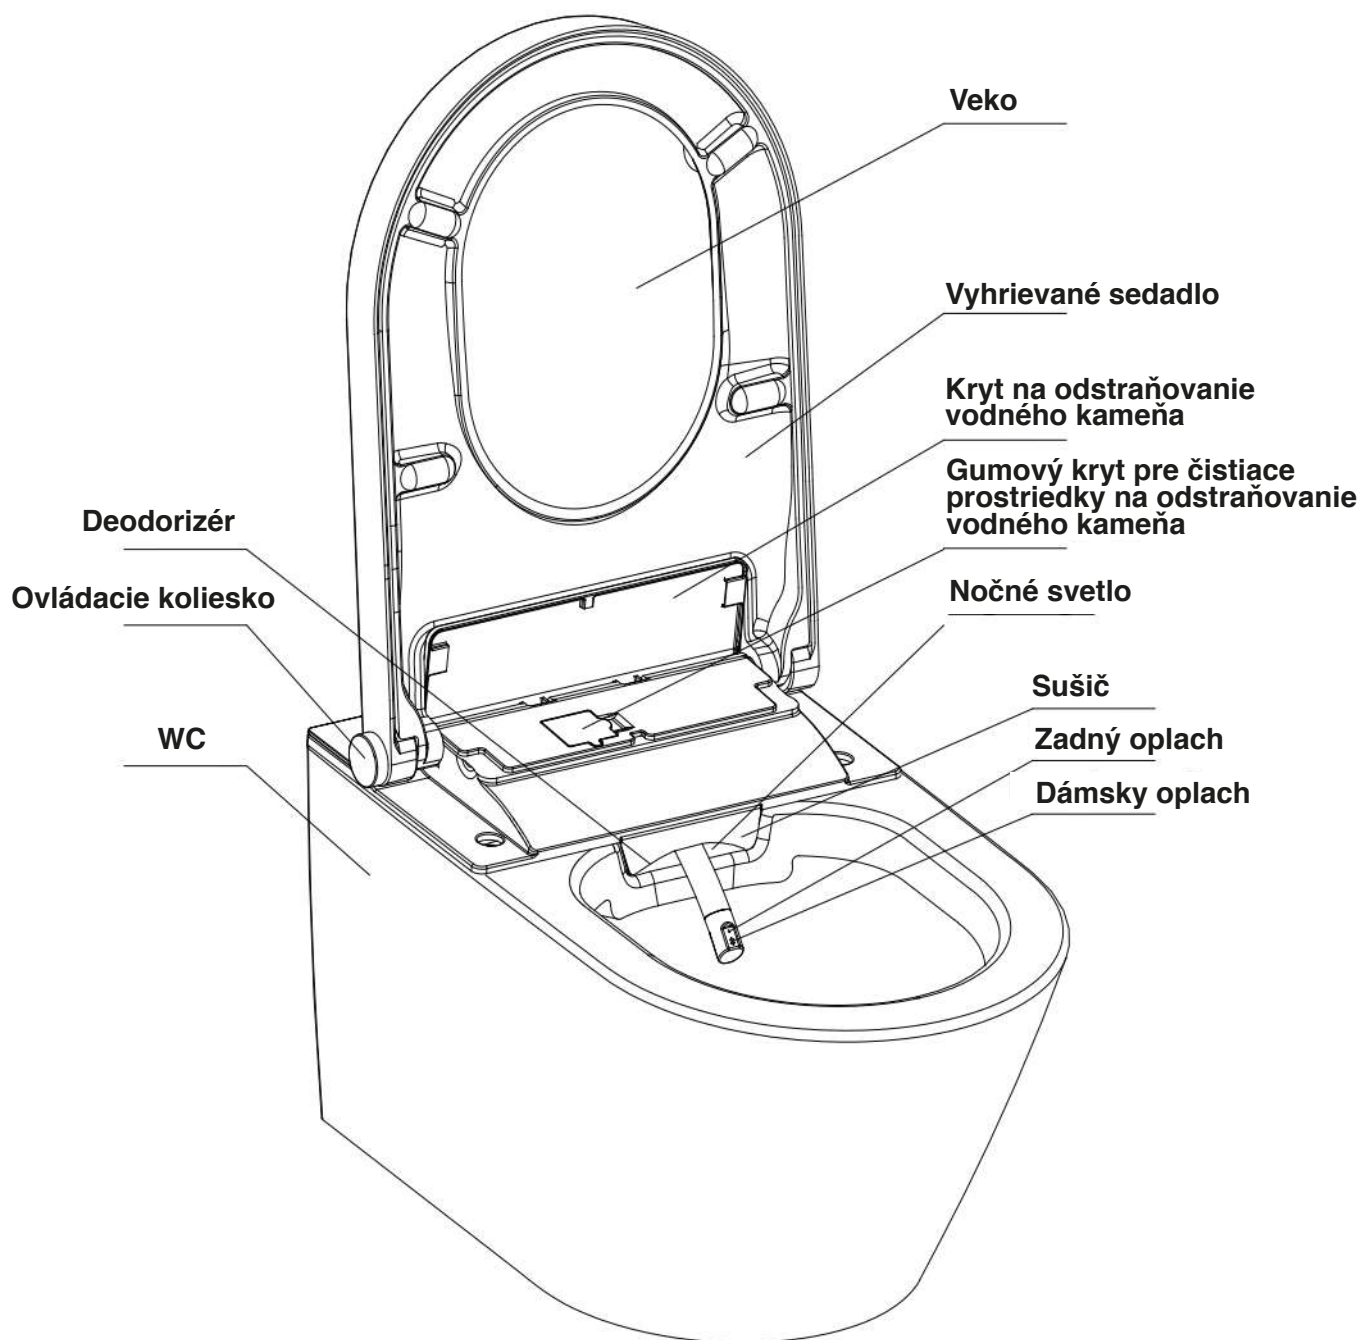

Obrázky v tomto návode slúžia iba na ilustráciu. Riadťe sa skutočným produktom.

Dial'kové ovládanie

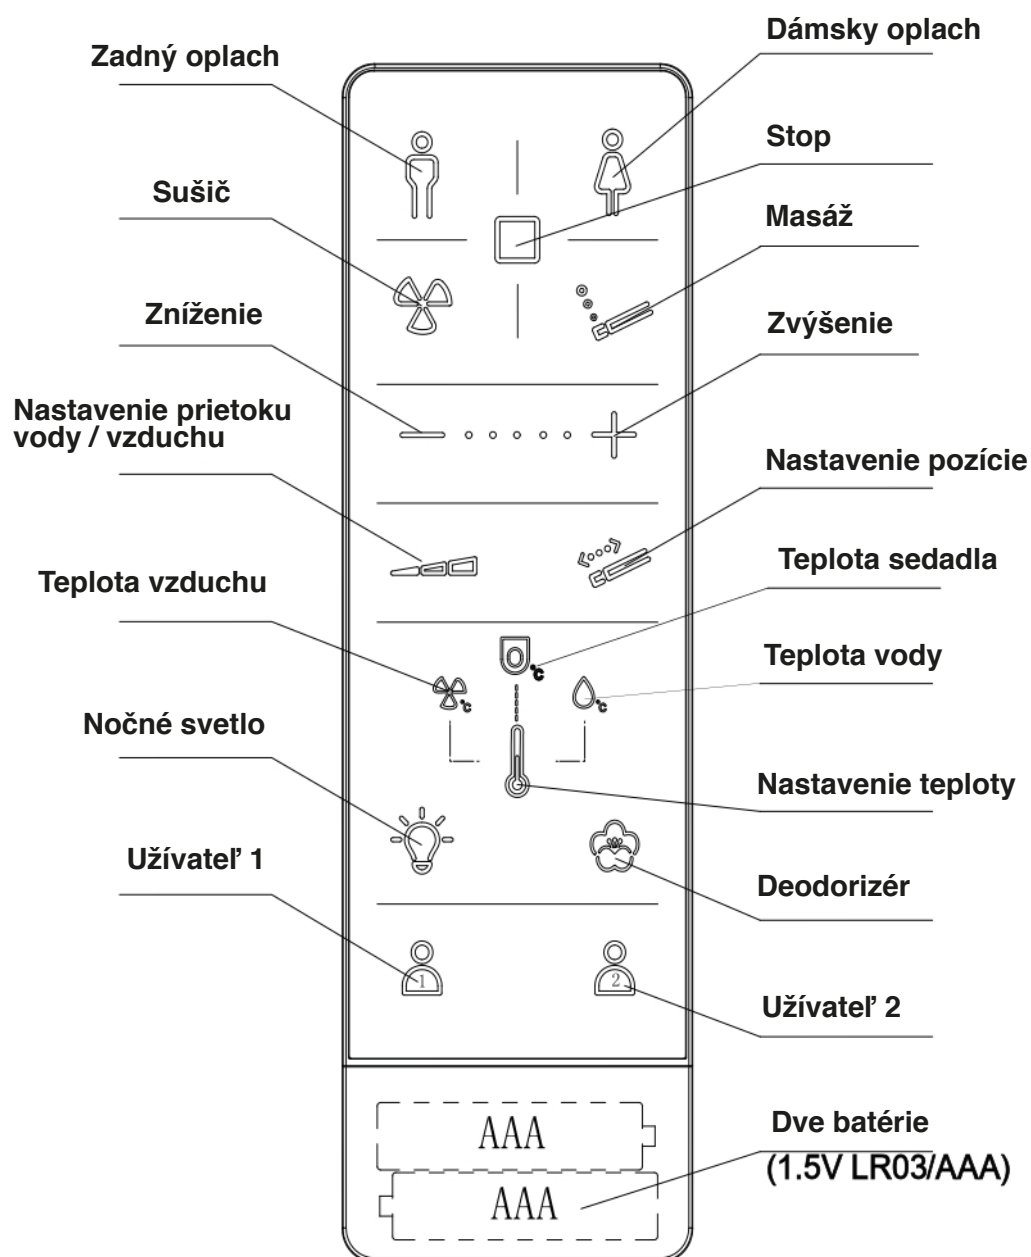


1. Pred použitím vyžaduje dial'kové ovládanie 2 batérie (typ 1,5 V LR3/AA).
2. Nasledujúce operácie dial'kového ovládania platia iba pre model s dial'kovým ovládaním.
3. Verzia softvéru: V1.0
(Softvérové aktualizácie nebudú oznámené. Riad'te sa aktuálnym dial'kovým ovládaním.)


Zadný oplach / Dámsky oplach

Usaďte sa

Stlačte tlačidlo „oplach“ na diaľkovom ovládaní, potom začne oplach. Po 3 minútach sa automaticky zastaví. Oplach môžete prerušiť skôr stlačením tlačidla „stop“.

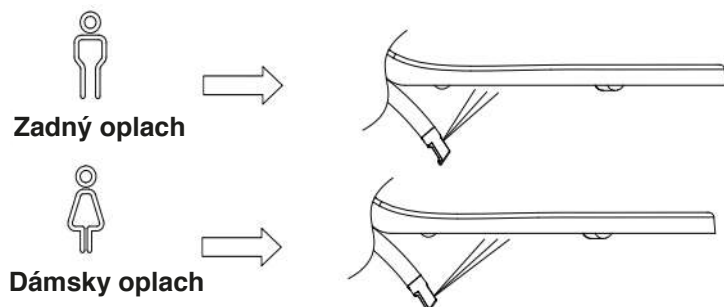

Alebo môžete ovládať otočením ovládacieho kolieska. Otočte koliesko v smere hodinových ručičiek pre aktiváciu „dámskeho oplachu“ a proti smeru hodinových ručičiek pre „zadný oplach“. Po 3 minútach sa oplach automaticky zastaví a začne sušenie. Oplach môžete prerušiť skôr stlačením tlačidla „stop“.




Zadný oplach Dámsky oplach

Poznámka: Pri zadnom oplachu alebo dámskom oplachu bude oplach prebiehať na pevnej pozícii asi 10 sekúnd, následne na pohyblivej pozícii asi 18 sekúnd, a potom sa vráti na pevnú pozíciu až do konca.

Funkcia sušenia

Usaďte sa

Stlačte tlačidlo „sušenie“ na diaľkovom ovládaní, potom začne sušenie. Po 3 minútach sa automaticky zastaví.



Alebo

Usaďte sa

Ak práve prebieha zadný alebo dámsky oplach, stlačte ovládacie koliesko a začne sušenie. Sušenie sa automaticky zastaví po 3 minútach.



NOTICE

Všetky operácie platia iba pre model so všetkými funkciami. Ak model, ktorý ste zakúpili, túto funkciu nemá, prosím, ignorujte príslušnú operáciu.

Operácia masáže

Počas zadného alebo dámskeho oplachu

Opakovane stlačte tlačidlo „masáž“ na diaľkovom ovládaní, kým nevyberiete požadovaný režim sprchy.



Oscilujúce: keď svieti jedno kontrolné svetlo

◦

Pulzujúce: keď svietia dve kontrolné svetlá

◦ ◦

Oscilujúce + pulzujúce: keď svietia tri kontrolné svetlá


◦ ◦ ◦

Zastavenie

Počas zadného alebo dámskeho oplachu, alebo sušenia stlačte tlačidlo „stop“ na diaľkovom ovládaní a proces sa okamžite zastaví.



Alebo stlačte ovládacie koliesko, čím zastavíte oplach alebo sušenie.



Nastavenie prietoku vody

Počas zadného alebo dámskeho oplachu

Stlačte tlačidlo „nastaviť prietok“ na diaľkovom ovládaní, potom stlačte tlačidlo „znižit“ alebo „zvýšiť“ pre úpravu prietoku vody.




Alebo môžete ovládať otočením ovládacieho kolieska. Prietok vody sa zvýši pri otáčaní v smere hodinových ručičiek a zníži pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek.



Nastavenie prietoku vzduchu

Počas sušenia

Stlačte tlačidlo „nastaviť prietok“ na diaľkovom ovládaní, potom stlačte tlačidlo „znižit“ alebo „zvýšiť“ pre úpravu prietoku vzduchu.

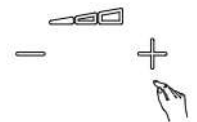

Alebo môžete ovládať otočením ovládacieho kolieska. Prietok vzduchu sa zvýši pri otáčaní v smere hodinových ručičiek a zníži pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek.




Nastavenie pozície trysky

Výchozia 5. pozícia

Počas zadného alebo dámskeho oplachu

Stlačte tlačidlo „nastaviť pozíciu“ na diaľkovom ovládaní, potom stlačte tlačidlo „znižit“ alebo „zvýšiť“ pre posun trysky vpred alebo vzad.

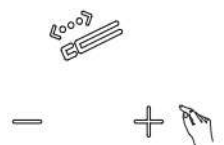


Nastavenie teploty

Nastavenie teploty vody

Počas zadného alebo dámskeho oplachu

Opakovane stlačte tlačidlo „nastaviť teplotu“ na diaľkovom ovládaní, kým sa nezobrazí ikona teploty vody, potom stlačte tlačidlo „zvýšiť“ alebo „znižit“ pre úpravu teploty vody.

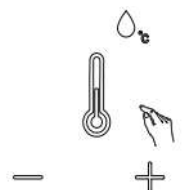

Alebo stlačte a držte ovládacie koliesko a otáčajte ním. Teplota vody sa zvýši otáčaním v smere hodinových ručičiek a zníži otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.




Nastavenie teploty vzduchu

Počas sušenia


Opakovane stlačte tlačidlo „nastaviť teplotu“ na diaľkovom ovládaní, kým sa nezobrazí ikona teploty vzduchu, potom stlačte tlačidlo „zvýšiť“ alebo „znižiť“ pre úpravu teploty vzduchu.

Alebo stlačte a držte ovládacie koliesko a otáčajte ním. Teplota vzduchu sa zvýši otáčaním v smere hodinových ručičiek a zníži otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

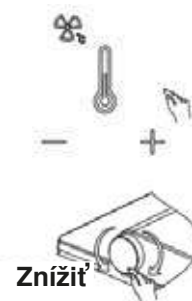

Nastavenie teploty sedadla

Opakovane stlačte tlačidlo „nastaviť teplotu“ na diaľkovom ovládaní, kým sa nezobrazí ikona teploty sedadla, potom stlačte tlačidlo „zvýšiť“ alebo „znižiť“ pre úpravu teploty sedadla.

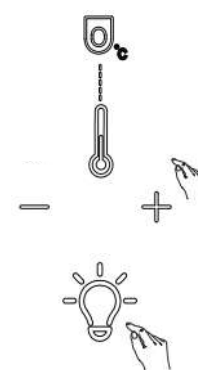

Nastavenie svetla

Vo výchozom režime je nočné svetlo neustále zapnuté.

Opakovane stlačte tlačidlo „nočné svetlo“ na diaľkovom ovládaní pre výber rôznych režimov.

- Režim vypnuté: keď svieti jedno kontrolné svetlo ◦
- Režim neustále zapnuté: keď svietia dve kontrolné svetlá ◦ ◦
- Režim automatický: keď svietia tri kontrolné svetlá ◦ ◦ ◦

Nastavenie deodorizéru


Výchozí režim je automatický režim deodorizéru. Je aktívny, keď sa užívateľ posadí, a vypne sa po jednej minúte, keď užívateľ vstane. Ak počas sedenia nedôjde k žiadnej operácii oplachu alebo sušenia, vypne sa po 15 minútach.

Opakovane stlačte tlačidlo „deodorizér“ na diaľkovom ovládaní pre zapnutie alebo vypnutie deodorizéru.



- Režim vypnuté: keď svieti jedno kontrolné svetlo ◦
- Režim automatický: keď svietia dve kontrolné svetlá ◦ ◦

Alebo otvoríte veko, usadíte sa, bez oplachu a sušenia, potom stlačte a otočte ovládacie koliesko.

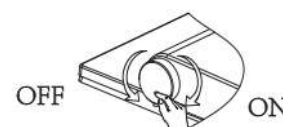

Nastavenie dekoratívneho svetla

Výchozí režim je neustále zapnuté.

Otvoríte veko, usadíte sa, bez oplachu a sušenia, potom stlačte ovládacie koliesko na 6 sekúnd. Dekoratívne svetlo sa vypne. Znova sa rozsvieti, keď opäť stlačíte ovládacie koliesko na 6 sekúnd.

Nastavenie užívateľa

Uloženie nastavenia užívateľa

Po nastavení prietoku vody, teploty a pozície trysky stlačte a držte tlačidlo „Užívateľ 1“ alebo „Užívateľ 2“ na diaľkovom ovládaní po dobu dlhšiu než 3 sekundy, aby ste uložili nastavenie do „Užívateľa 1“ alebo „Užívateľa 2“.




Načítanie nastavenia užívateľa

Pred oplachom alebo sušením stlačte tlačidlo „Užívateľ 1“ alebo „Užívateľ 2“ na diaľkovom ovládaní, potom vykonajte oplach alebo sušenie. Prietok vody, teplota vody, pozícia trysky a teplota vzduchu budú rovnaké ako uložené.



Nastavenie pohotovostného režimu

V prípade, že nie ste usadení, stlačte a držte ovládacie koliesko dlhšie než 6 sekúnd, aby zariadenie prešlo do pohotovostného režimu. Stlačte ovládacie koliesko opäť na viac než 6 sekúnd pre jeho reštartovanie.

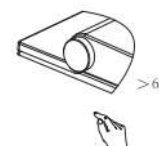


Nastavenie zvuku

Zvuk je výchozím nastavením. Pri prijímaní príkazov alebo signálov bidetom sa ozve pípnutie.

Otvoríte veko a usadíte sa.

Stlačte a držte ovládacie koliesko a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek. Zvuk sa vypne. Ak otáčate opäť proti smeru hodinových ručičiek, zvuk sa znovu zapne.

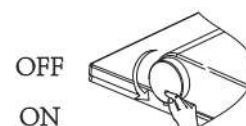

Alebo stlačte a držte tlačidlo „nastaviť teplotu“ na diaľkovom ovládaní, potom stlačte tlačidlo „dámsky oplach“. Stlačte ho znovu a zvuk sa zapne alebo vypne.




Režim vypnuté: keď svieti jedno kontrolné svetlo ◦
Režim zapnuté: keď svietia dve kontrolné svetlá ◦ ◦

Údržba a čistenie

Obecné odporúčania pre údržbu a čistenie

Interval údržby	Údržbové činnosti
Denné	Odstraňujte kvapky vody mäkkým, bezchlupovým handričkou, aby ste predišli vzniku škvŕn od vodného kameňa.
Týždenne	Čistite všetky povrchy a rohy. Ak je to potrebné, vyčistite trysku. Pozrite sa na „Údržbu trysky“.
Mesačne	Čistite keramiku WC pomocou čistiacich prostriedkov s nízkou kyslosťou.
Každých šesť mesiacov	Ak je to potrebné, vymeniť filter.
Každý rok	Odstráňte vodný kameň zo zariadenia. Pozrite sa na „Odstraňovanie vodného kameňa“.

Čistiace prostriedky a nástroje

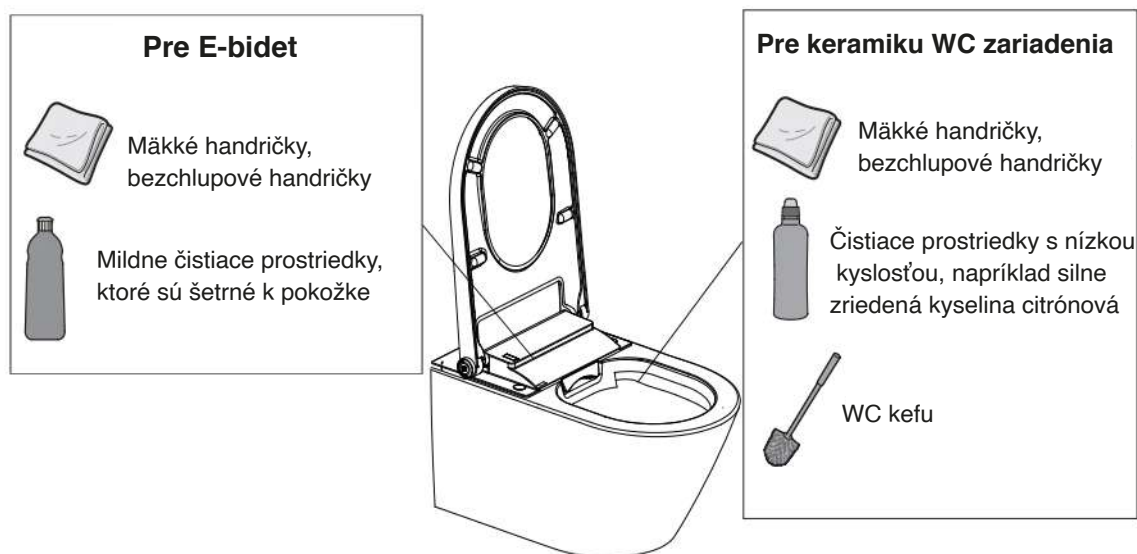

Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokou kyslosťou alebo zásaditosťou na čistenie E-bidetu.
Nepoužívajte tvrdý kartáč, napríklad WC kefu alebo nylonový kartáč, na čistenie keramických častí WC.
Nepoužívajte kovový kartáč.

Samočistenie nádrže




Ak nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri prvom použití oplachu sa automaticky spustí samočistenie na približne 3 minúty. Všetky tlačidlá sú počas samočistenia nefunkčné a po jeho dokončení sa zariadenie vráti do normálneho režimu.

Údržba trysky

Tryska bude vyčistená pred a po oplachu.

Postup pre manuálne čistenie je nasledovný:


Otvoríte veko a sedátko, potom otočíte ovládacie koliesko v smere hodinových ručičiek. Tryska sa vysunie a začne sa čistiť vodou. Po 5 minútach sa vráti späť, alebo ju môžete zastaviť stlačením tlačidla „stop“.

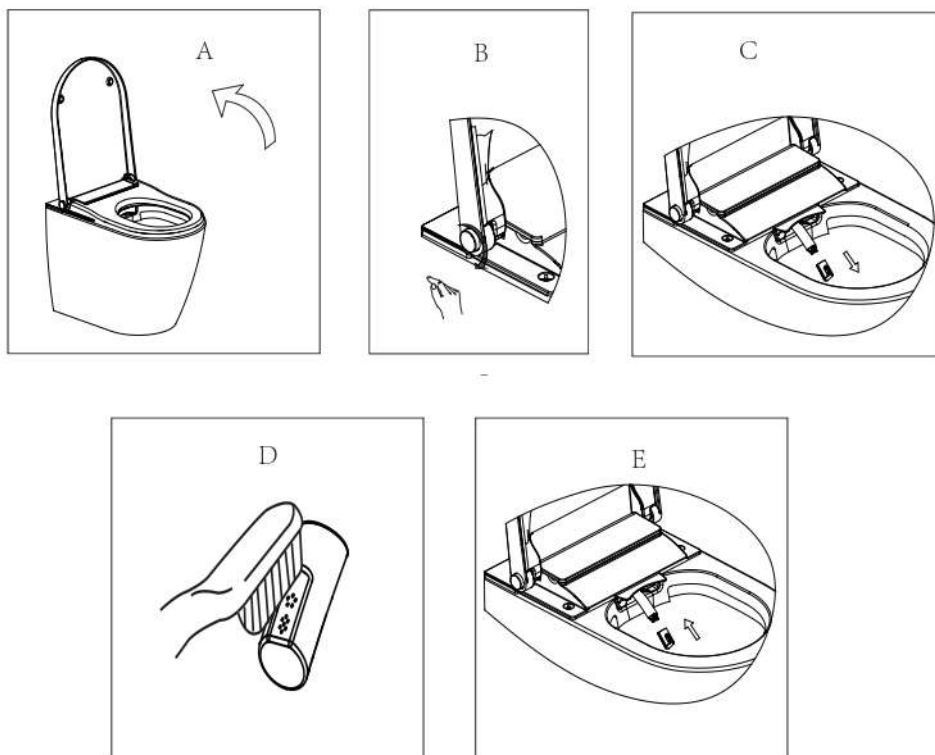

Výměna filtra

Filtr má životnosť pol roka, čo závisí na kvalite vody.

Filtr by mal byť vymenený, ak je prietok vody pri oplachu príliš malý.

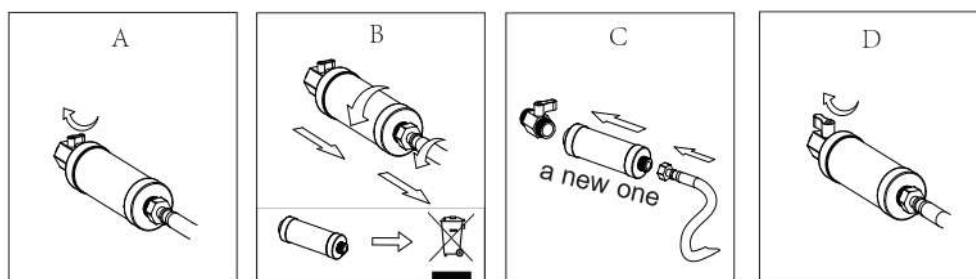



Odstraňovanie vodného kameňa zo zariadenia


Zariadenie je potrebné odvápníť aspoň raz ročne, alebo častejšie v závislosti na počte použití sprchy a kvalite vody. Počas procesu odstraňovania vodného kameňa môžete pokračovať v používaní WC bez funkcií sprchy. Proces odstraňovania vodného kameňa trvá až 30 minút. Počas tejto doby bude modrá LED kontrolka neustále blikať a zariadenie vydáva zvuk. Ako náhle sa modrá LED vypne, funkcia sprchy je opäť pripravená na použitie. Používajte čistiace prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa s nízkou tvorbou peny.



NOTICE

Agresívne čistiace prostriedky môžu poškodiť zariadenie a spôsobiť podráždenie pokožky alebo iné zdravotné problémy.

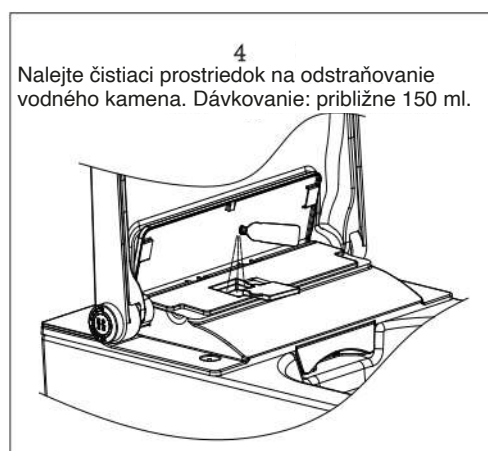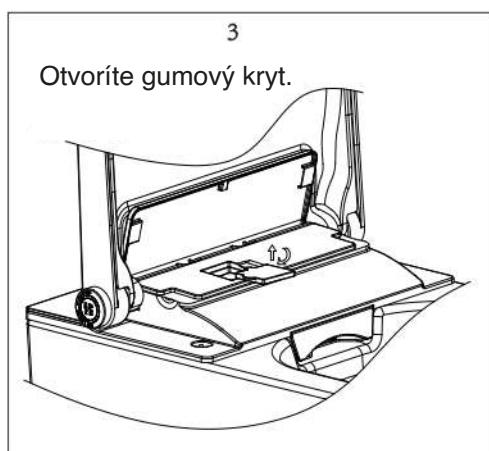


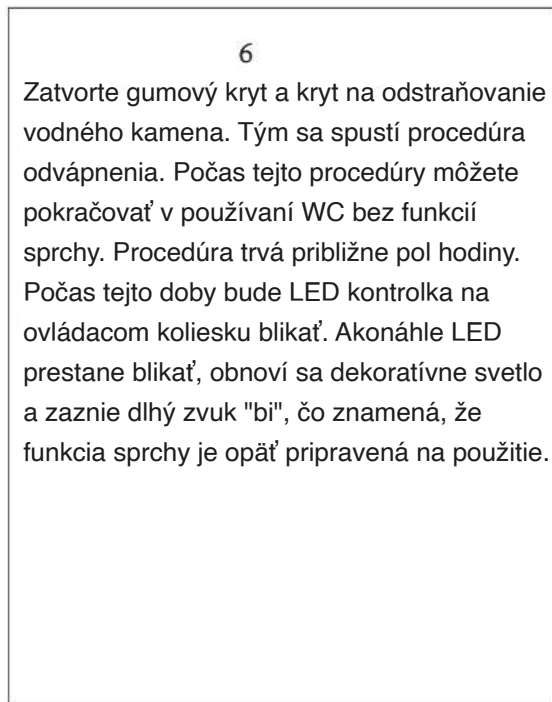

Vypustite vodnú nádrž.



1. Pred rozmontovaním E-bidetu je potrebné vypnúť vodu a elektrinu.
2. Neobraccajte ani nenakláňajte E-bidet, kým nedokončíte vypustenie vodnej nádrže.

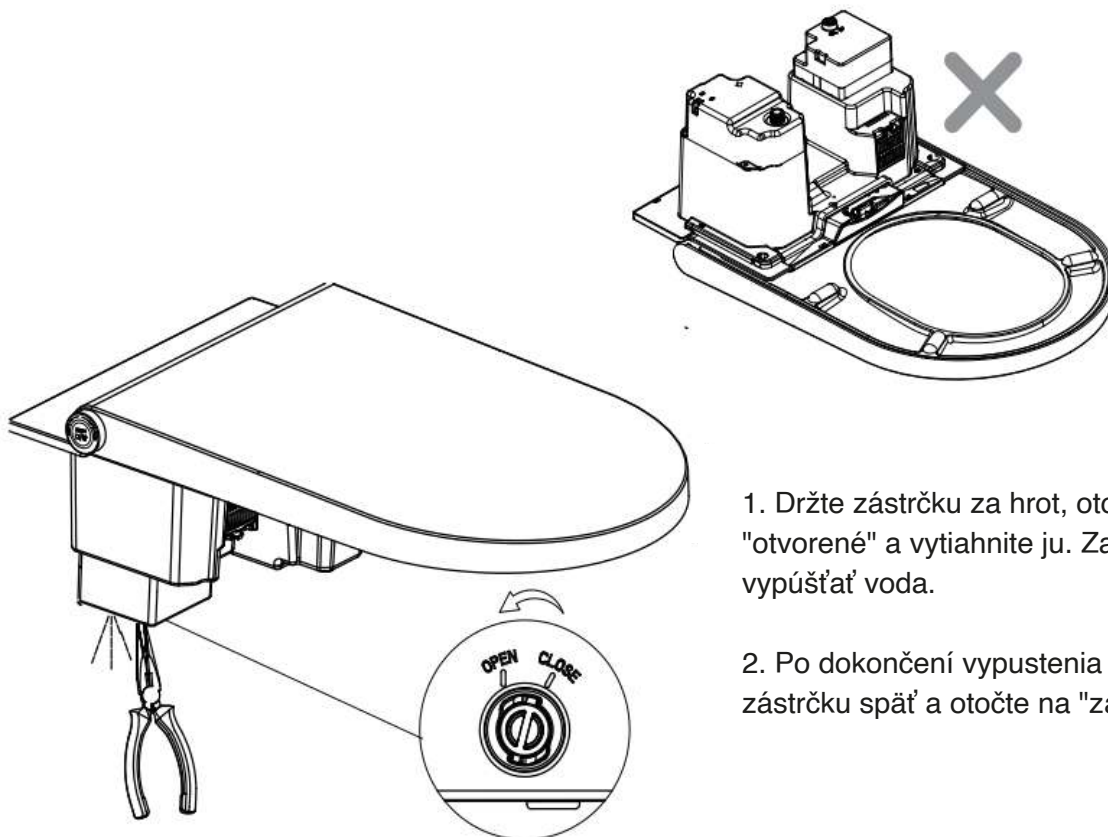

1. Držte zástrčku za hrot, otočte na "otvorené" a vytiahnite ju. Začne sa vypúšťať voda.

2. Po dokončení vypustenia vody vložte zástrčku späť a otočte na "zavreté".

Nastavenie pre jedného užívateľa

Stlačte a držte tlačidlo „dámsky oplach“ na diaľkovom ovládaní po dobu asi 5 sekúnd, kontrolky sa rozsvietia postupne. Uslyšíte krátky pípnutie a kontrolky začnú blikať.



Stlačte tlačidlo „stop“ na sedadle bidetu a uvoľnite ho. Kontrolky na diaľkovom ovládaní prestanú blikať a zostanú rozsvietené po dobu 2 sekúnd. Nastavenie pre jedného užívateľa bolo úspešne dokončené.



Alebo

Ak inštalujete niekoľko elektronických bidetov v tej istej oblasti a chcete, aby každé diaľkové ovládanie ovládalo konkrétny elektronický bidet, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte veko a sedadlo a nesadajte si. Nastavte nočné svetlo na režim „vypnuté“ (pozrite sa na „nastavenie svetla“).


2. Súčasne stlačte tlačidlá „stop“ a „nastaviť teplotu“ na diaľkovom ovládaní a držte ich niekoľko sekúnd. Potom uslyšíte pípnutie zo zariadenia a súčasne sa rozsvietia indikátory tlačidiel „-“, „+“.

3. Uvoľnite tlačidlo „stop“, ale pokračujte v stlačení tlačidla „nastaviť teplotu“.

4. Stlačte tlačidlá „USER1“ a „USER2“ v tomto poradí, a potom uvoľnite tlačidlo „nastaviť teplotu“. V tomto momente rozsvietený indikátor ukazuje aktuálny ID kód produktu.

5. Stlačením tlačidiel „-“, „+“ môžete prepínať medzi rôznymi ID kódmi produktu, pričom príslušný indikátor sa rozsvieti. K dispozícii je celkom 32 ID kódov. Výchozí je prvý kód, keď sa rozsvieti svetlo „-“.

6. Po výbere kódu produktu stlačte ovládacie koliesko na bidete, potom stlačte tlačidlo „stop“ na diaľkovom ovládaní. Ako náhle uslyšíte dlhý „píp“, nastavenie je dokončené.

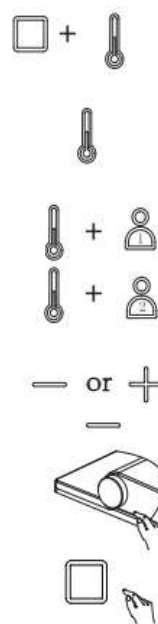

Obnovenie továrenského nastavenia

Vyberte batérie z diaľkového ovládania a znovu ich nainštalujte, všetky ikony sa rozsvietia. Počkajte, až sa rozsvietia iba 3 indikátory, potom stlačte a držte tlačidlo „stop“ na diaľkovom ovládaní. 5 indikátorov sa rozsvieti postupne, kým nezostanú rozsvietené iba prvé 3 indikátory, čo znamená, že továrenské nastavenie bolo obnovené.


Výměna baterií

Dialkové ovládání vyžaduje 2 baterie (typ 1,5 V LR3/AAA).

Ak kontrolky začnú neustále blikať, vymenňte batérie včas.



1. Nie je dovolené nabíjať jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním je potrebné vybrať dobíjacie batérie zo zariadenia.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne a nemiešajte nové a použité batérie.
4. Batérie vkladajte podľa správnej polarít.
5. Vybitú batériu je potrebné vybrať zo zariadenia a bezpečne zlikvidovať.
6. Ak zariadenie nebude dlhšiu dobu používané, vyberte batérie.
7. Napájacie kontakty nesmú byť skrátené.

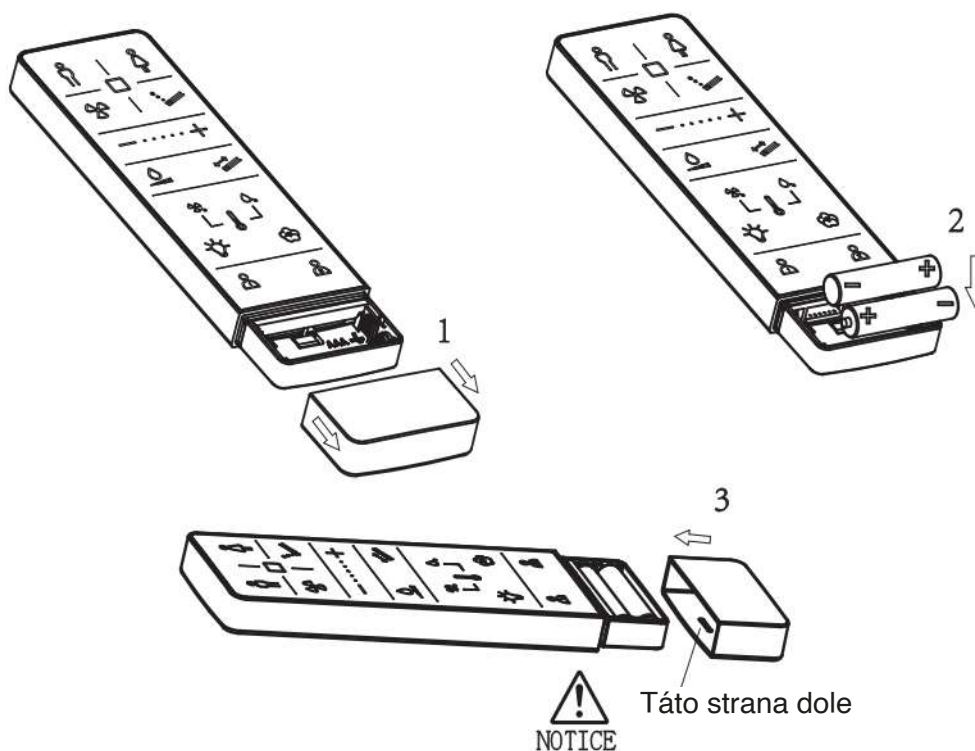

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Odporúčaný postup
Funkcia umývania nefunguje	Napájanie nemusí byť zapnuté	Prosím, zapnite napájanie
	Prívod vody nemusí byť otvorený	Prosím, otvorte ventil prívodu vody alebo skontrolujte, či nie je výpadok vody
	Filter môže byť upchatý	Prosím, vymeňte filter za nový. Jeho životnosť je približne pol roka
	Možno nie je detekované usedenie na sedadlo	Prosím, usaďte sa na sedadlo a upravte polohu sedenia
	Kryt môže byť zatvorený	Prosím, zdvihnite kryt a usaďte sa na sedadlo
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa aktivuje samočistiaci režim trvajúci približne 3 minúty. Počas tohto čistenia sú všetky tlačidlá nefunkčné a po jeho dokončení sa zariadenie vráti do normálneho prevádzkového režimu.
Tryska sa náhle zasunie späť	Umyvací cyklus trvá 3 minúty. Tryska prestane striekať po 3 minútach, potom sa zasunie späť	To je normálne, prosím, znova stlačte tlačidlo „Wash“ pre opätovné spustenie umývania
	Môžu byť problémy s prívodom vody	Skontrolujte, či nie je výpadok vody
	Snímač sedadla môže zaznamenať odchod používateľa	Upravte polohu sedenia
	Kryt môže byť zatvorený	Počas umývania neskláľajte kryt nadol
Nízky prietok vody	Prietok vody môže byť nastavený na nízku úroveň	Prosím, zvýšte prietok vody podľa časti „Nastavenie prietoku vody“ v návode na obsluhu
	Tlak prívodu vody môže byť príliš nízky	Skontrolujte a uistite sa, že tlak prívodu vody je $\geq 0,07$ MPa
	Filter môže byť upchatý	Prosím, vymeňte filter za nový. Jeho životnosť je približne pol roka
	Tryska môže byť upchatá	Prosím, vymeňte trysku za novú
Nízka teplota vody	Teplota vody môže byť nastavená na nízku úroveň	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu
	Možno je teplota prívodnej vody príliš nízka	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu, alebo znížte prietok vody podľa časti „Nastavenie prietoku vody“
Tryska sa vysúva pomaly	Pri spustení umývacej funkcie sa tryska pred vysunutím automaticky čistí, čo chvíľu trvá	To je normálne
Voda tečie, ale tryska sa nevysunie	Pri spustení umývacej funkcie sa tryska pred vysunutím automaticky čistí. Po dokončení umývania sa táto funkcia opakuje	To je normálne
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	To je normálne. Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa aktivuje samočistiaci režim trvajúci približne 3 minúty
Funkcia sušenia nefunguje	Napájanie nemusí byť zapnuté	Prosím, zapnite napájanie
	Možno nie je detekované usedenie na sedadlo	Prosím, usaďte sa na sedadlo a upravte polohu sedenia
	Kryt môže byť zatvorený	Prosím, zdvihnite kryt a usaďte sa na sedadlo
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa aktivuje samočistiaci režim trvajúci približne 3 minúty. Počas tohto čistenia sú všetky tlačidlá nefunkčné a po jeho dokončení sa zariadenie vráti do normálneho prevádzkového režimu
Nízka teplota vzduchu	Teplota vzduchu môže byť nastavená na nízku úroveň	Prosím, nastavte teplotu vzduchu na vysoký stupeň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu
	Ohrjevač vzduchu nemusí fungovať správne	Prosím, kontaktujte miestneho distribútora
Nočné osvetlenie je stále vypnuté	Možno je zariadenie v jasnom prostredí	Ak je nočné osvetlenie nastavené na inteligentný režim, nočné svetlo nebude svietiť pri dostatočnom okolnom osvetlení
	Funkcia nočného osvetlenia môže byť vypnutá	Zapnite funkciu nočného osvetlenia a nastavte režim nočného svetla podľa časti „Nastavenie osvetlenia“ v návode na obsluhu
Nočné osvetlenie je stále zapnuté	Možno je zariadenie v tmavom prostredí	Ak je nočné osvetlenie nastavené na inteligentný režim, nočné svetlo bude v tmavom prostredí stále zapnuté
	Okolo ovládacieho kolieska môže niečo zakryvať svetlo	Odstráňte prekážky okolo ovládacieho kolieska
	Nočné osvetlenie môže byť nastavené na režim trvalo zapnuté	Prosím, nastavte režim nočného osvetlenia podľa časti „Nastavenie osvetlenia“ v návode na obsluhu
Tryska sa pri ručnom čistení automaticky zasunie späť	Tryska sa po 5 minútach umývania zasunie späť	To je normálne
	Možno bolo stlačené tlačidlo „Stop“	Ručné čistenie sa zastaví po stlačení ovládacieho kolieska alebo tlačidla „Stop“ na diaľkovom ovládači
	Snímač sedadla mohol zaznamenať, že sedadlo bolo zatvorené	Prosím, počas ručného čistenia neskláľajte sedadlo
Diaľkové ovládanie nefunguje	Možno nie sú v diaľkovom ovládači vložené batérie	Vložte do diaľkového ovládača správne batérie
	Možno je kapacita batérií príliš nízka	Ak je kapacita batérií príliš nízka, LED indikátor úrovne začne blikať. V takom prípade batérie vymeňte
	Možno sa kód bidetu a diaľkového ovládača nezhoduje	Prosím, nastavte kód diaľkového ovládača na správnu hodnotu. Pozrite časť „Individuálne správanie“
Počas prevádzky bidetu je počuť pípanie	Pri usednutí zaznie krátke pípnutie a pri odchode dlhé pípnutie. Tiež sa krátko ozve pípnutie pri prijatí príkazu bidetom	To je normálne. Zvuk môžete vypnúť. Pozrite časť „Nastavenie zvuku“
Bidet nefunguje normálne	Možno došlo k nejakej poruche	Vypnite napájanie a zapnite ho znova po jednej minúte. Ak bidet stále nefunguje, kontaktujte miestneho distribútora
Svetlo okolo ovládacieho kolieska dvakrát zabliká a zaznie trvalé pípnutie	Teplota prívodnej vody môže byť príliš vysoká	Prosím, vypnite napájanie aj prívod vody, prestaňte produkt používať a kontaktujte miestneho distribútora
Svetlo okolo ovládacieho kolieska stále blinká	So zariadením môže byť niečo v neporiadku	Prosím, skontrolujte, či je elektrické napájanie a prívod vody v poriadku, vypnite napájanie a produkt reštartujte. Ak bidet stále nefunguje, kontaktujte miestneho distribútora



NOTICE

Ak inštalujete niekoľko elektronických bidetov v tej istej oblasti a chcete, aby každé diaľkové ovládanie ovládalo iba svoj určený bidet, postupujte podľa týchto krokov.

Elektrické zariadenia nepatria do zmiešaného komunálneho odpadu – použite zberné miesta pre oddelený zber. Pre informácie o dostupných systémoch zberu sa obráťte na miestny úrad.

Pri likvidácii elektrických zariadení na skládkach môžu nebezpečné látky uniknúť do podzemnej vody a potravinového reťazca, čo môže ohroziť zdravie a životné prostredie.

Pri výmene starého zariadenia za nové je predajca právne povinný bezplatne prevziať staré zariadenie a zabezpečiť jeho ekologickú likvidáciu.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz