


Návod k obsluze – Závěsná WC mísa Cronus Pro

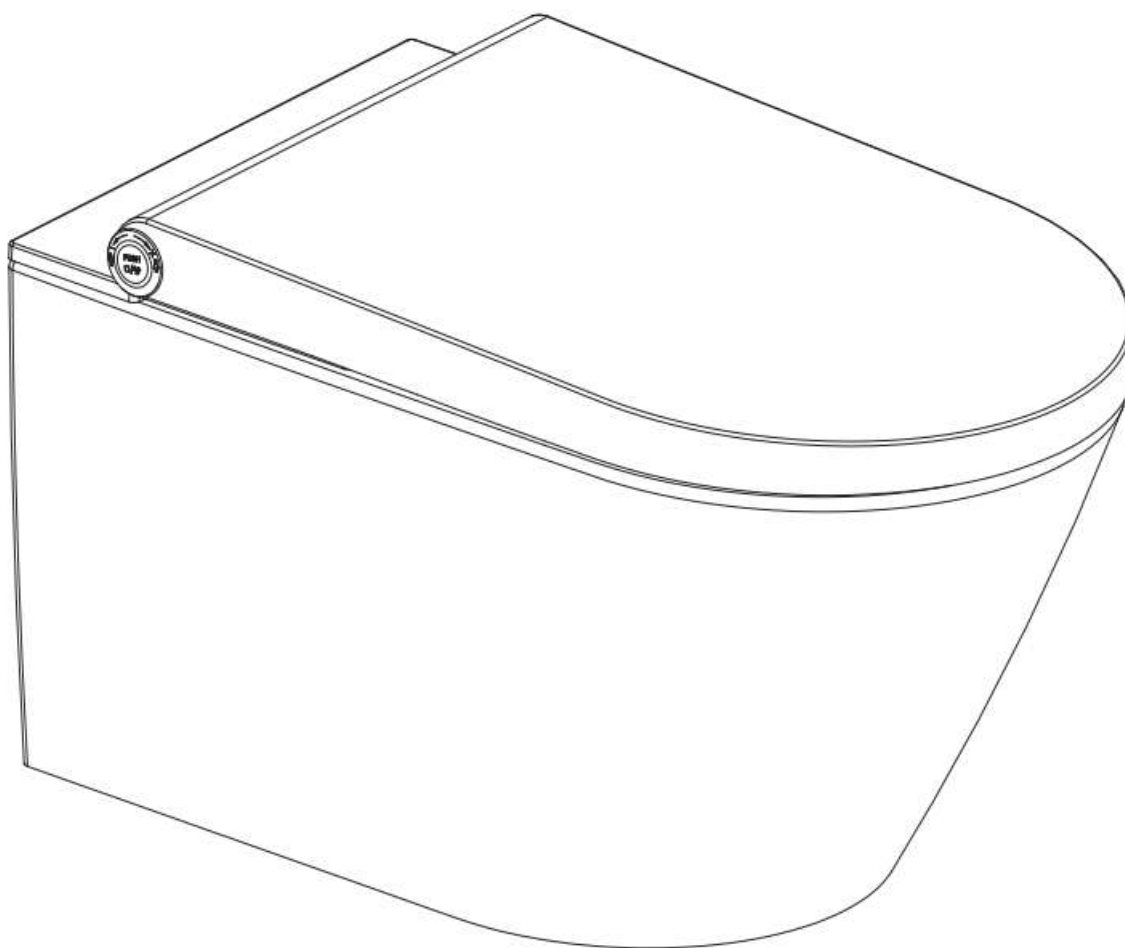

cerano

Bezpečnostní opatření

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit vážné zranění nebo smrt.



Upozornění – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit zranění nebo škody na majetku.



Zákaz – Označuje činnosti, které jsou zakázané.



MUST BE ABIDED

Musí být dodrženo – Označuje činnosti, které se musí řídit pravidly.




Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení následujících předpisů.

1. Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy I a musí být řádně připojeno k uzemňovacímu systému.
 2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 3. Toto zařízení je elektrický spotřebič. Nesmí být instalováno na místech, kde může být vystaveno stříkající vodě nebo vysoké teplotě. V koupelně je třeba zajistit dobrou ventilaci pomocí ventilátoru nebo větracího otvoru.
 4. Toto zařízení mohou používat děti mladší 3 let pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby v jejich bezprostřední blízkosti. Zařízení mohou používat děti od 3 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byla poskytnuta náležitá instruktáž a dohled. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
 5. Zařízení je trvale připojeno na vodovodní potrubí. Prosíme, nerozebírejte vodovodní přípojku mimo instalaci a údržbu.
 6. Přenosné proudové chrániče (PRCD) jsou volitelné. PRCD musí být spolehlivě upevněno.
-



FORBID


1. Nezasunujte ani nevytahujte napájecí zástrčku mokrými rukama. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
2. Neponičte napájecí kabel a zástrčku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
3. Nepoužívejte uvolněnou zásuvku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
4. Napájecí zdroj musí odpovídat předpisům. Jinak hrozí poškození výrobku a riziko požáru.
5. Neprovádějte demontáž, opravy ani opětovnou montáž výrobku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru.
6. Nevystavujte zařízení otevřenému ohni nebo cigaretám – hrozí požár.
7. Dávejte pozor, aby se na výrobek ani zástrčku nedostala voda, čisticí prostředky nebo moč. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození výrobku a požáru.
8. Neotáčejte výrobek vzhůru nohama. Mohlo by dojít k jeho poškození.
9. Neohýbejte ani nedeformujte přívodní hadici. Mohlo by dojít k úniku vody.
10. Používejte pouze nové hadice dodané se zařízením. Staré hadice znovu nepoužívejte.

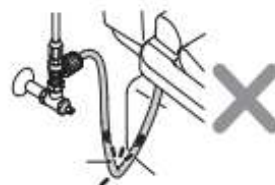


Technické specifikace

Model		Cronus Pro
Mytí	Zadní oplach	●
	Dámský oplach	●
	Masáž	●
	Nastavitelná teplota vody	Vypnuto / 5 stupňů (výchozí 3. stupeň)
	Nastavitelný průtok vody	5 stupňů (výchozí 3. stupeň)
	Nastavitelná poloha trysky	5 stupňů (výchozí 5. stupeň)
Teplý vzduch	Sušení vzduchem	●
	Nastavitelná intenzita vzduchu	5 stupňů (výchozí 3. stupeň)
	Nastavitelná teplota sušení	Vypnuto / 5 stupňů (výchozí 3. stupeň)
Vyhřívání sedátka	Vyhřívání sedátka	-
	Nastavitelná teplota sedátka	-
Hygiena	Deodorizér	●
	Automatické čištění trysky	●
	Manuální čištění trysky	●
	Odvápňení	-
	Uživatelský režim	2 uživatelé
	Dálkové ovládání	D81-01
	Noční osvětlení	●
	Dekoratívni osvětlení	●
	Soft close sedátka	-
	Ovládací kolečko	●
	Rimless WC	●
	Instalace WC	Závěsný
	Přípojka na přívod vody	G 3/8
	Jmenovité napětí	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Příkon	1170 W
	Délka napájecího kabelu	1.8 m
	Tlak přívodu vody	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Teplota přívodní vody	4-35°C
	Okolní teplota	4-40°C
	Stupeň krytí	IPX4
Mycí zařízení	Průtok	350-650 mL/min
	Teplota vody	31-39 °C
	Doba mycího cyklu	3 minuty
	Režim ohřevu	Nádrž
	Příkon ohříváče	120W
	Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky / Spínač hladiny kapaliny / Termostat
	Ochrana proti zpětnému toku	Vzduchová mezera typu AB
Sušicí zařízení	Rychlost vzduchu	
	Příkon sušiče	250 W
	Doba sušicího cyklu	3 minuty
	Teplota teplého vzduchu	35-50°C
	Bezpečnostní zařízení	Tepelné pojistky / termostat
Deodorizace	Režim deodorizace	Křemelina
	Doba cyklu deodorizace	15 minut
Vyhřívání sedátka	Příkon vyhřívání	-
	Teplota sedátka	-
	Bezpečnostní zařízení	-
Dálkové ovládání	Frekvenční rozsah	2460 MHz
	Maximální výkon RF vysílače	-10 dBm
	Typ baterií	1.5V LR03 AAA
	Počet baterií	Dva kusy
	Další bezpečnostní zařízení	Proudové chrániče
	Čistá hmotnost	35 kg
	Rozměr	593*384*388 mm

Technické úpravy mohou být zapracovány do aktualizovaných verzí návodu bez zvláštního oznámení.
V případě odlišností v tvaru, barvě nebo příslušenství má přednost reálné provedení výrobku.

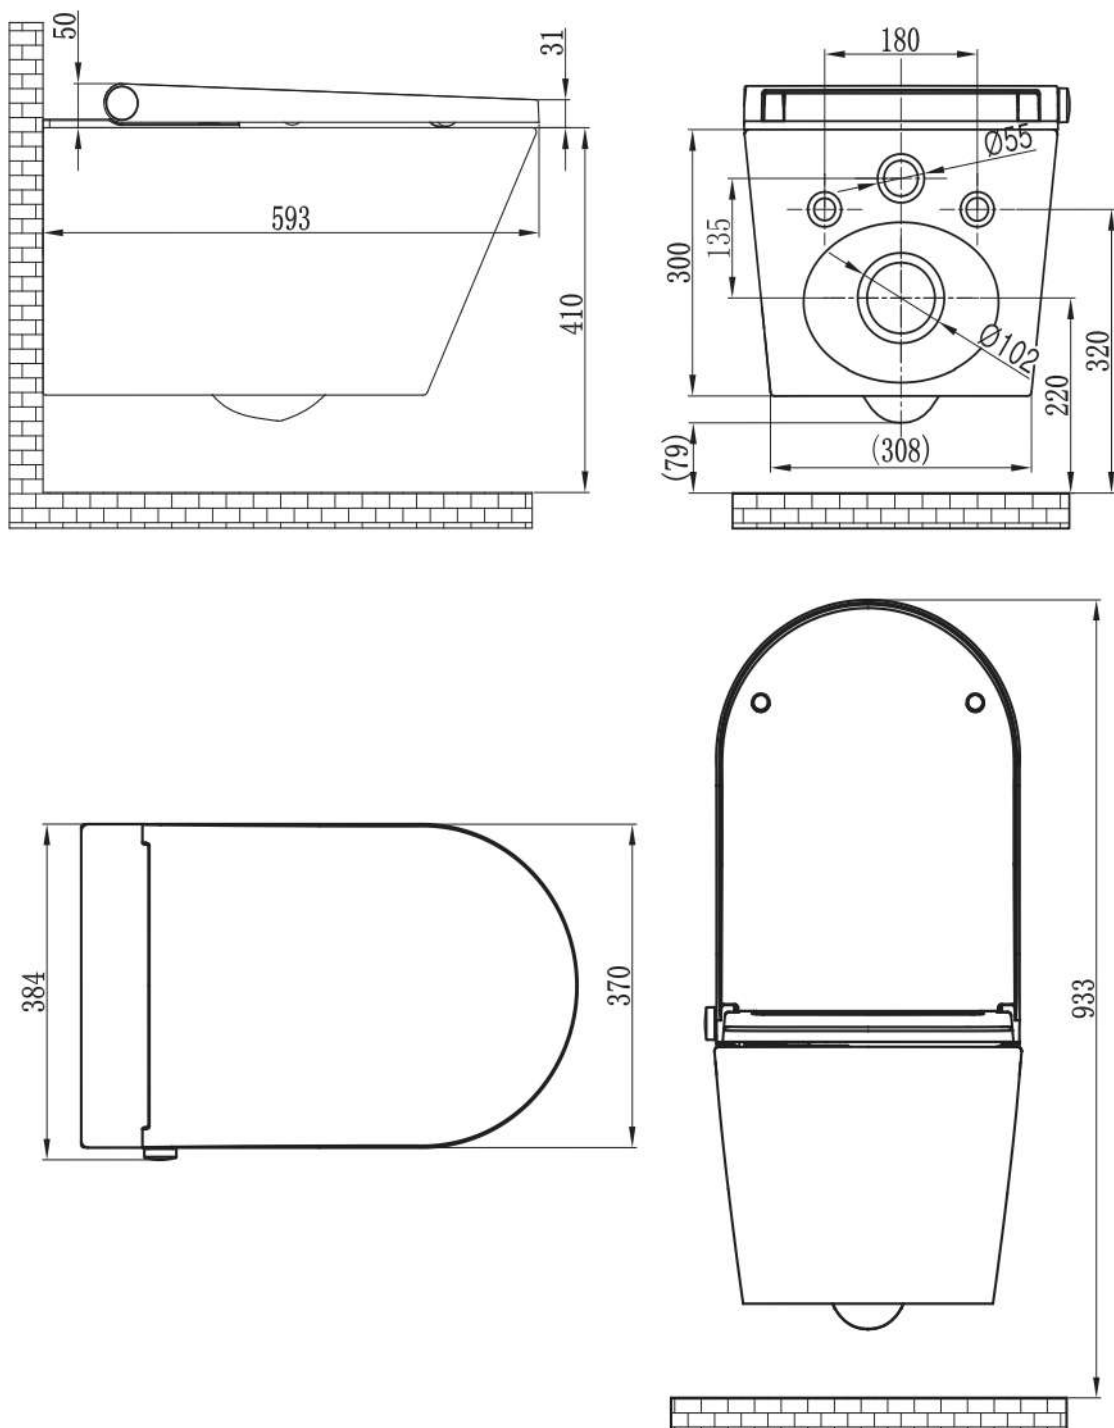


Přehled produktu

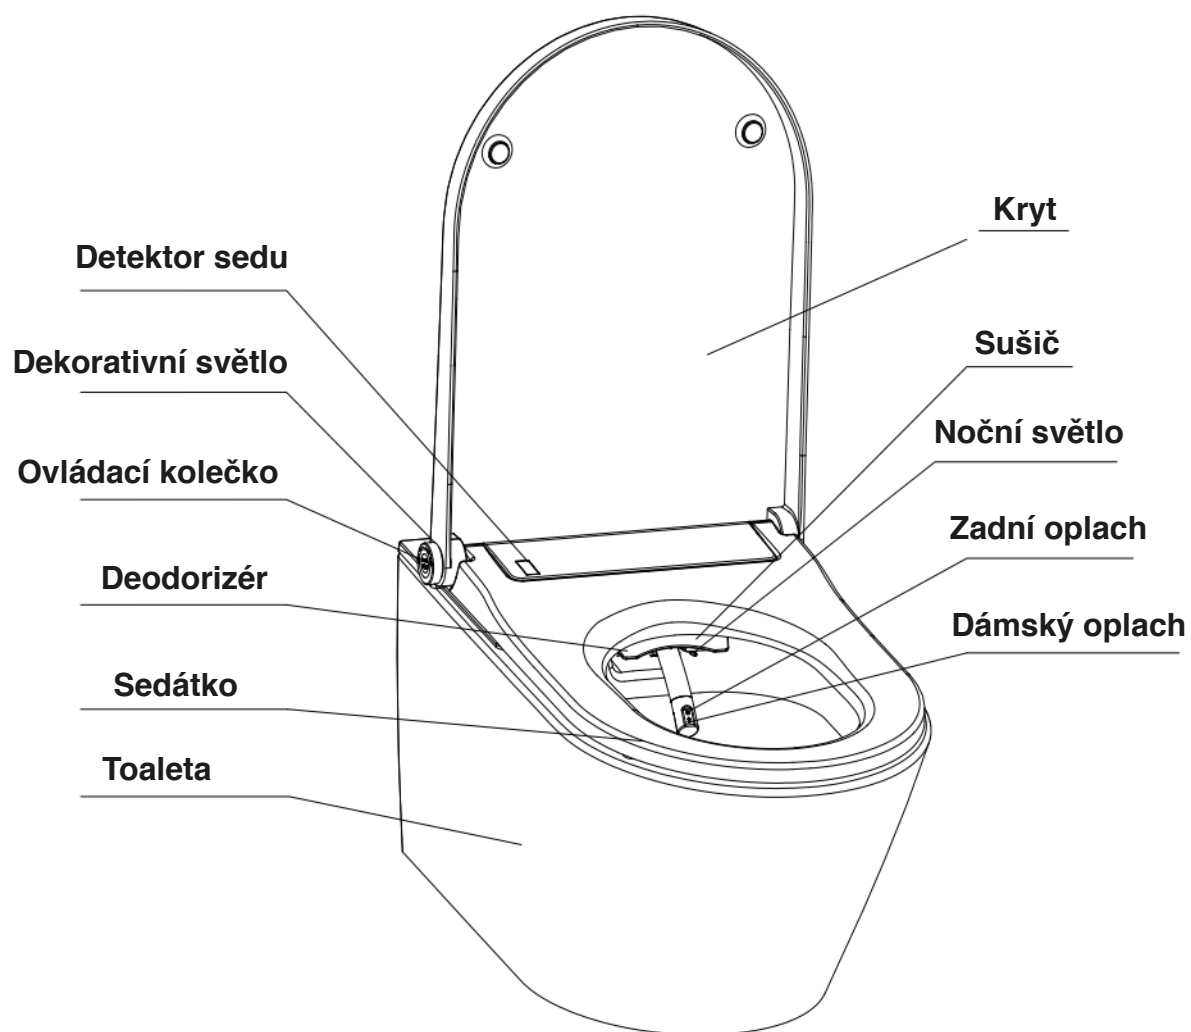

Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustraci. Řiďte se prosím skutečným výrobkem.

Přehled produktu

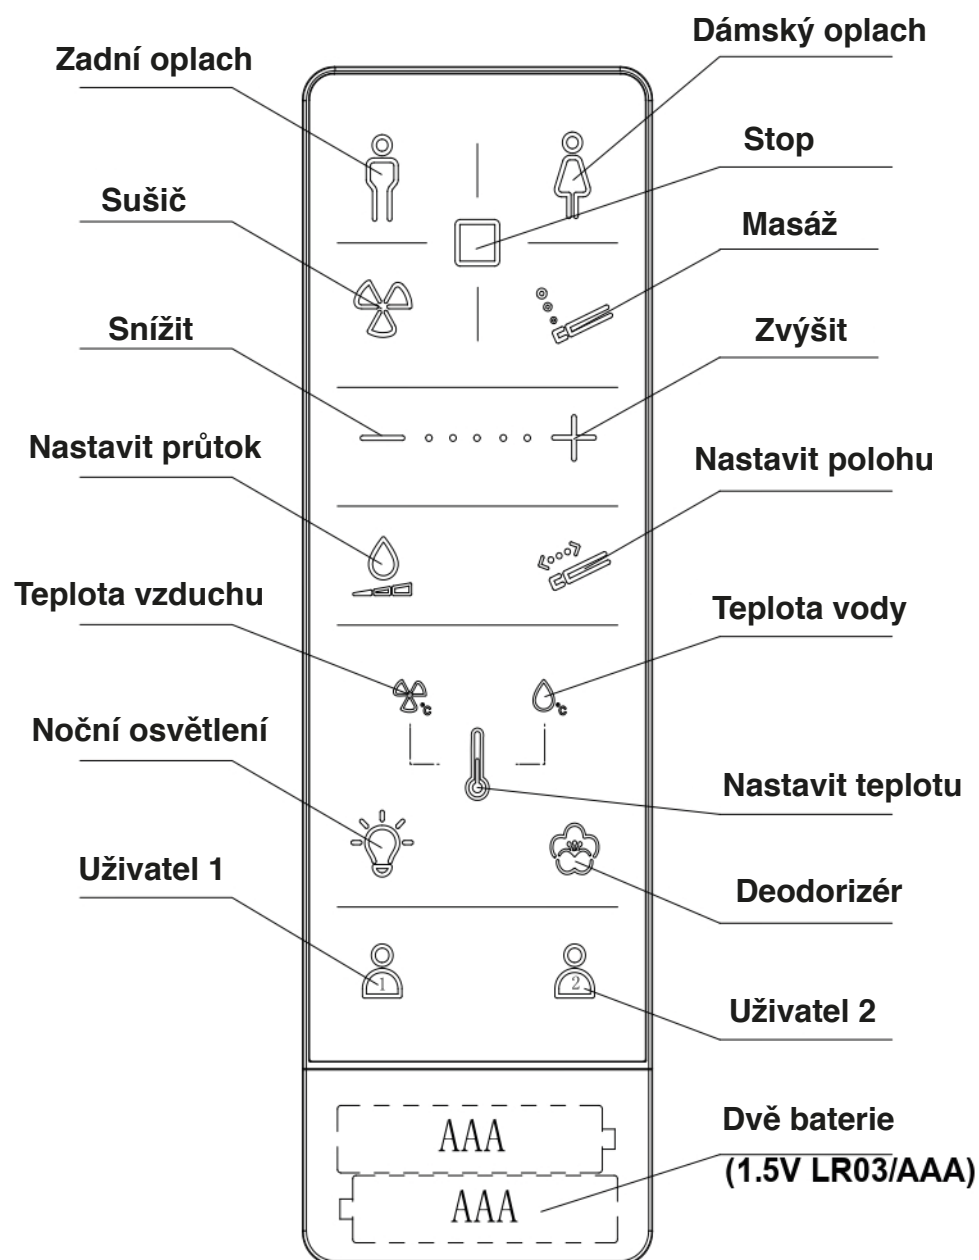


1. Před použitím je nutné do dálkového ovládání vložit 2 baterie (typ 1,5 V LR3/AA).
 2. Následující ovládání pomocí dálkového ovladače platí pouze pro model s dálkovým ovládáním.
 3. Verze softwaru: V1.0
- (Aktualizace softwaru nebudou oznamovány. Řiďte se skutečným ovládáním na dálkovém ovladači.)

Zadní mytí / Dámské mytí

Usaďte se.

Stiskněte tlačítko „Wash“ (Mytí) na dálkovém ovládání – spustí se oplach.

Mytí můžete kdykoliv předčasně ukončit stisknutím tlačítka „Stop“.

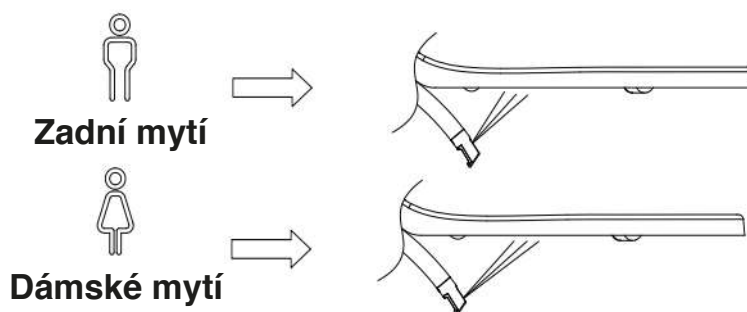

Nebo

můžete ovládání provést otočením ovládacího kolečka. Otočením ve směru hodinových ručiček aktivujete dámský oplach, proti směru hodinových ručiček zadní oplach.

Oplach se automaticky ukončí po 3 minutách a přejde do režimu sušení.

Mytí můžete kdykoliv ukončit dříve stisknutím tlačítka „Stop“.




Poznámka: Během zadního nebo dámského oplachu bude mytí probíhat přibližně 10 sekund na pevné poloze, poté asi 18 sekund s pohyblivou tryskou, a nakonec se tryska vrátí do pevné polohy až do konce cyklu.

Režim sušení

Usaďte se.

Stiskněte tlačítko „Dry“ (Sušení) na dálkovém ovládání – spustí se sušení.

Sušení se automaticky ukončí po 3 minutách.




Nebo

Usaďte se.

Pokud právě neprobíhá zadní ani dámský oplach, stiskněte ovládací kolečko – spustí se sušení.

Sušení se automaticky ukončí po 3 minutách.



Veškeré uvedené ovládání platí pouze pro modely se všemi funkcemi.

Pokud model, který jste zakoupili, některou z funkcí neobsahuje, příslušné pokyny prosím ignorujte.

Režim masáže

Během zadního nebo dámského oplachu opakovaně stiskněte tlačítko „Massage“ na dálkovém ovládání, dokud nezvolíte požadovaný režim sprchování:



Oscilační režim: svítí jedna kontrolka



Pulzační režim: svítí dvě kontrolky




Oscilační + pulzační režim: svítí tři kontrolky



Režim zastavení

Během zadního oplachu, dámského oplachu nebo sušení stiskněte tlačítko „Stop“ na dálkovém ovládání – oplach nebo sušení se zastaví.



Nebo
stiskněte ovládací kolečko – oplach nebo sušení se rovněž zastaví.



Nastavení průtoku vody

Během zadního nebo dámského oplachu stiskněte tlačítko „Adjust Flow“ (Nastavit průtok) na dálkovém ovládání a poté tlačítko „Decrease“ (Snížit) nebo „Increase“ (Zvýšit) pro úpravu průtoku vody.




Nebo
můžete upravit průtok otočením ovládacího kolečka – ve směru hodinových ručiček se průtok zvýší, proti směru hodinových ručiček se sníží.



Nastavení polohy trysky

(Výchozí nastavení: 5. poloha)

Během zadního nebo dámského oplachu stiskněte tlačítko „Adjust Position“ (Nastavit polohu) na dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko „Decrease“ (Zpět) nebo „Increase“ (Vpřed) pro posunutí trysky dopředu nebo dozadu.

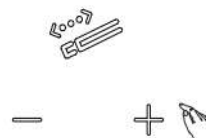


Nastavení teploty

Nastavení teploty vody

Během zadního nebo dámského oplachu opakovaně stiskněte tlačítko „Adjust Temperature“ (Nastavit teplotu) na dálkovém ovládání, dokud se nerozsvítí ikona teploty vody. Poté stiskněte tlačítko „Increase“ (Zvýšit) nebo „Decrease“ (Snížit) pro úpravu teploty vody.

Nebo

podržte ovládací kolečko stisknuté a otočte jím – teplota vody se zvýší otočením ve směru hodinových ručiček a sníží otočením proti směru hodinových ručiček.

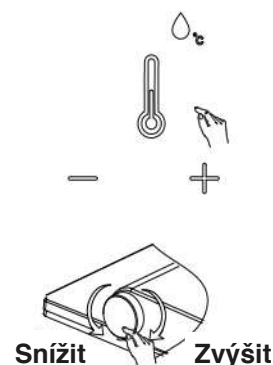


Nastavení teploty vzduchu

Během sušení opakovaně stiskněte tlačítko „Adjust Temperature“ (Nastavit teplotu) na dálkovém ovládání, dokud se nerozsvítí ikona teploty vzduchu. Poté stiskněte tlačítko „Increase“ (Zvýšit) nebo „Decrease“ (Snížit) pro nastavení teploty vzduchu.

Nebo

podržte ovládací kolečko stisknuté a otočte jím – teplota vzduchu se zvýší otočením ve směru hodinových ručiček a sníží otočením proti směru hodinových ručiček.

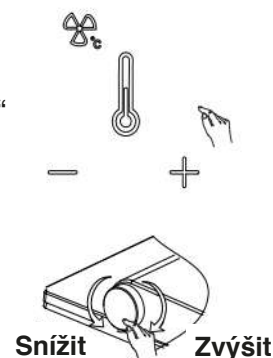

Nastavení osvětlení

Noční osvětlení je ve výchozím nastavení v režimu trvale zapnuto. Opakovaným stisknutím tlačítka „Night Light“ (Noční světlo) na dálkovém ovládání můžete zvolit různé režimy.

Režim vypnuto: když svítí jedna kontrolka

Režim trvale zapnuto: když svítí dvě kontrolky

Chytrý režim: když svítí tři kontrolky

Nebo

otevřete kryt a sedátko, aniž byste se posadili, a otočte ovládacím kolečkem proti směru hodinových ručiček. Noční osvětlení se přepne mezi různými režimy: vypnuto, trvale zapnuto, chytrý režim.

POZNÁMKA: Režim „chytrý“ znamená, že se noční osvětlení automaticky zapne ve tmě a vypne při dostatečném osvětlení okolí.



Nastavení deodorizace

Výchozí nastavení deodorizace je chytrý režim. Deodorizace se automaticky zapne při usednutí a vypne se jednu minutu po opuštění sedátka. Pokud během sezení nedojde k žádnému mytí ani sušení, deodorizace se automaticky vypne po 15 minutách.

Opakovaným stisknutím tlačítka „Deodorization“ (Deodorizace) na dálkovém ovládání lze deodorizaci ručně zapnout nebo vypnout.



Režim vypnuto: když svítí jedna kontrolka

Chytrý režim: když svítí dvě kontrolky



Nebo

otevřete kryt a usadte se, aniž byste spustili mytí nebo sušení. Poté trvale stiskněte ovládací kolečko a otočte jím ve směru nebo proti směru hodinových ručiček – deodorizace se tak zapne nebo vypne.

Nastavení dekorativního světla

Ve výchozím nastavení je dekorativní světlo trvale zapnuto. Otevřete kryt a usadte se, aniž byste spustili mytí nebo sušení. Poté držte ovládací kolečko stisknuté po dobu 6 sekund – dekorativní světlo se vypne. Znovu se rozsvítí po opětovném stisknutí kolečka na 6 sekund.

Nastavení uživatele

Uložení uživatelského nastavení

Po úpravě nastavení průtoku vody, teploty a polohy trysky stiskněte a držte tlačítko „Uživatel 1“ nebo „Uživatel 2“ na dálkovém ovládání po dobu delší než 3 sekundy – nastavení se uloží do profilu Uživatel 1 nebo Uživatel 2.



Načtení uživatelského nastavení


Před spuštěním mytí nebo sušení stiskněte tlačítko „Uživatel 1“ nebo „Uživatel 2“ na dálkovém ovládání. Poté spusťte mytí nebo sušení – průtok vody, teplota vody, poloha trysky a teplota vzduchu budou odpovídat dříve uloženému nastavení.



Nastavení pohotovostního režimu

V nepřítomném stavu (nikdo nesedí)

držte ovládací kolečko stisknuté po dobu delší než 6 sekund – zařízení přejde do pohotovostního režimu. Pro opětovné spuštění znovu podržte kolečko stisknuté více než 6 sekund.

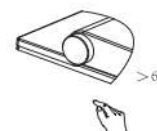

Nastavení zvuku


Zvuk je ve výchozím nastavení zapnutý – po přijetí příkazu nebo signálu bidet vydá pípnutí. Zvedněte kryt a sedátko. Poté držte ovládací kolečko stisknuté a otočte jím. Otočením ve směru hodinových ručiček se zvuk zapne, otočením proti směru hodinových ručiček se vypne.

Údržba a čištění

Obecná doporučení pro údržbu a čištění

Interval údržby	Údržbová činnost
Denně	Otřete kapky vody měkkým, nevláknícím hadříkem, abyste předešli vzniku skvrn od vodního kamene.
Týdně	Vyčistěte všechny povrchy a rohy. V případě potřeby vyčistěte mycí trysku – viz část „Čištění trysky“.
Měsíčně	Vyčistěte keramické WC pomocí mírně kyselého čistícího prostředku.
Jednou za půl roku	V případě potřeby vyměňte filtr.

Čistící prostředky a pomůcky

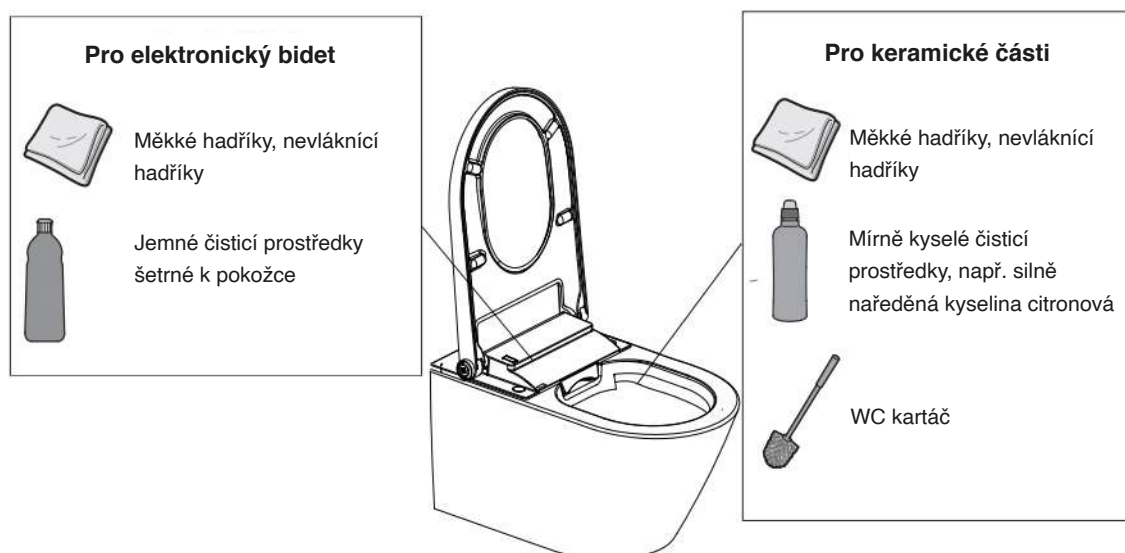

Nepoužívejte k čištění elektronického bidetu čistící prostředky s obsahem silných kyselin nebo zásad. K čištění keramických částí WC nepoužívejte tvrdé kartáče, např. WC kartáč nebo nylonový kartáč. Nepoužívejte ani kovový kartáč.

Samočištění nádržky




Pokud není zařízení používáno déle než 72 hodin, při dalším spuštění mytí se automaticky aktivuje samočištění nádržky po dobu přibližně 3 minut. Během samočištění jsou všechna tlačítka nefunkční. Po dokončení samočištění se zařízení vrátí do běžného režimu.

Čištění trysky

Tryska se automaticky čistí před mytím a po mytí.


Postup pro ruční čištění je následující:

Zvedněte kryt a sedátko, poté otočte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček. Tryska se vysune a spustí se oplach čistou vodou. Po 5 minutách se automaticky zasune zpět, nebo ji můžete zasunout dříve stisknutím tlačítka „Stop“.

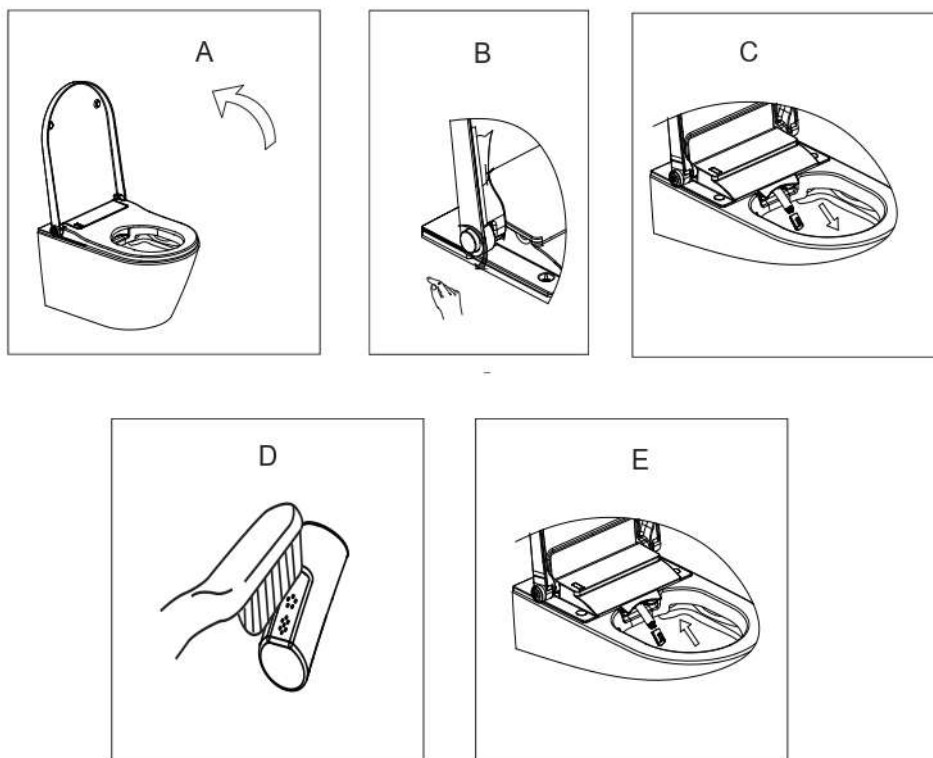

Výměna filtru



Životnost filtru je přibližně půl roku, v závislosti na kvalitě vody v místě použití. Filtr je třeba vyměnit, pokud je průtok vody při mytí příliš slabý.

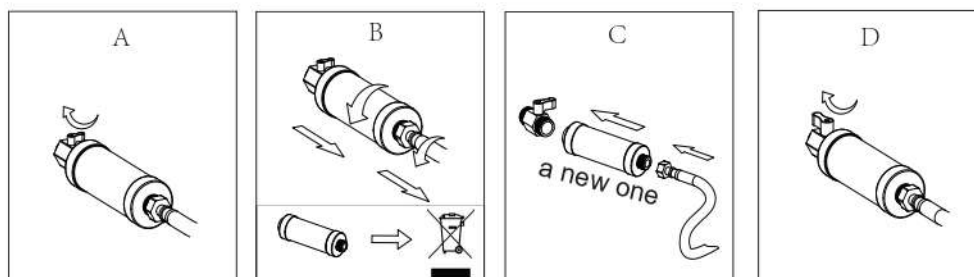

Vypuštění nádržky na vodu



1. Před demontáží elektronického bidetu musí být vypnuta voda i odpojeno napájení.
2. Neotáčejte ani nenaklánějte zařízení, dokud není nádržka na vodu zcela vypuštěna.

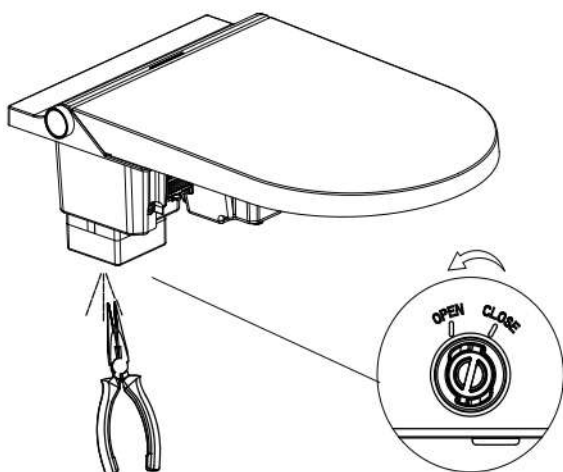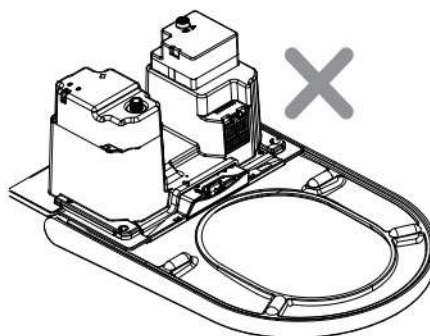

1. Uchopte vypouštěcí zátku pomocí kleští, otočte do polohy „open“ a vytáhněte. Začne vypouštění vody.
 2. Po dokončení vypouštění zasuňte zátku zpět a otočte ji do polohy „close“.
-

Spárování dálkového ovládání s konkrétním bidetem

Pokud instalujete více elektronických bidetů ve stejné oblasti a chcete, aby každý dálkový ovladač ovládal pouze přiřazený bidet, postupujte podle následujících kroků.

1. Zvedněte kryt i sedátko a nesedejte si. Nastavte noční osvětlení do režimu vypnuto (viz část „Nastavení osvětlení“).


2. Stiskněte současně tlačítka „Stop“ a „Adjust Temperature“ (Nastavit teplotu) na dálkovém ovládání a několik sekund je držte. Ozve se pípnutí ze zařízení a zároveň se rozsvítí kontrolky tlačítek „–“ a „+“.

3. Uvolněte tlačítko „Stop“, ale tlačítko „Adjust Temperature“ (Nastavit teplotu) nadále držte stisknuté.

4. Postupně stiskněte tlačítka „User 1“ a „User 2“, poté uvolněte tlačítko „Adjust Temperature“ (Nastavit teplotu). V tuto chvíli svítící kontrolka označuje aktuální ID kód zařízení.

5. Pomocí tlačítek „–“ a „+“ přepínejte mezi různými ID kódy zařízení, přičemž odpovídající kontrolka se rozsvítí. Celkem je k dispozici 32 ID kódů. Výchozí je první kód a svítí kontrolka u tlačítka „–“.

6. Po výběru ID kódu zařízení stiskněte ovládací kolečko na bidetu a poté tlačítko „Stop“ na dálkovém ovládání. Po zaznění potvrzovacího pípnutí je nastavení dokončeno.

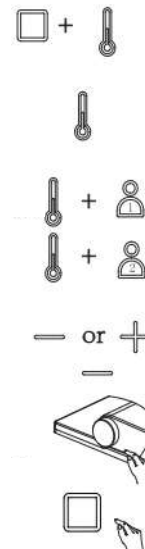

Výměna baterií


Dálkový ovladač vyžaduje 2 baterie typu 1.5V LR3/AAA.

Když kontrolka úrovně neustále bliká, vyměňte baterie co nejdříve.



NOTICE

1. Nabíjecí baterie se nesmí dobíjet, pokud nejsou k tomu určeny.
2. Před nabíjením musí být nabíjecí baterie vyjmuty ze zařízení.
3. Nepoužívejte dohromady různé typy baterií ani nové a použité baterie.
4. Baterie vkládejte podle správné polaridy.
5. Vyčerpané baterie je nutné ze zařízení vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
6. Pokud má být zařízení delší dobu nepoužívané, baterie z něj vyjměte.
7. Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

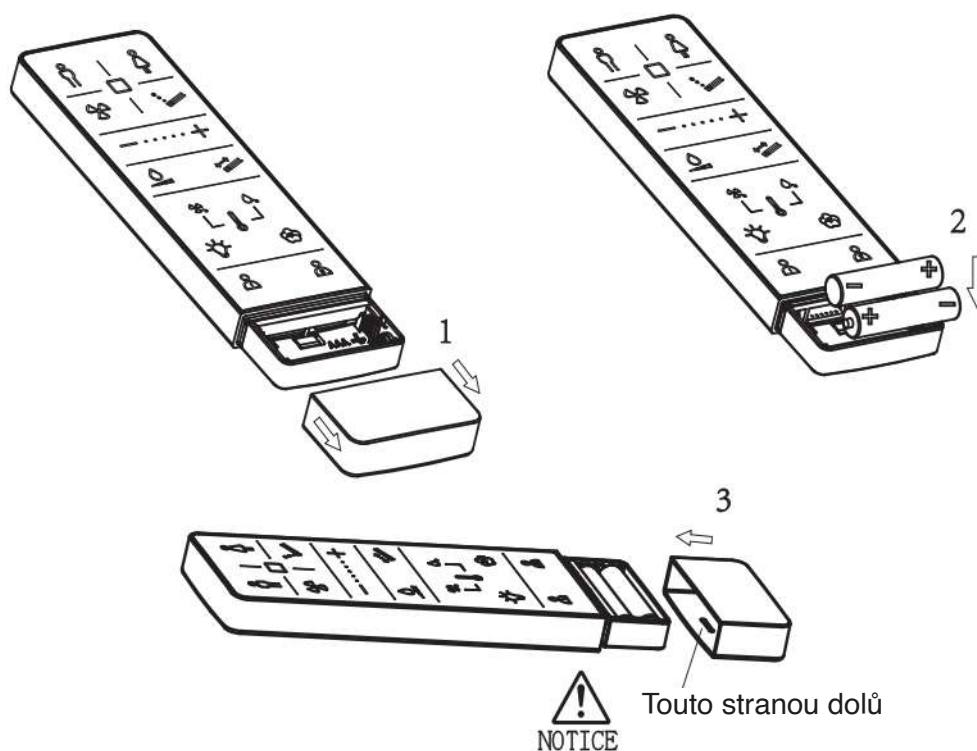

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Doporučený postup
Mycí funkce nefunguje	Napájení nemusí být zapnuté	Prosím, zapněte napájení
	Přívod vody nemusí být otevřený	Prosím, otevřete ventil přívodu vody nebo zkontrolujte, zda není výpadek vody
	Filtr může být ucpaný	Prosím, vyměňte filtr za nový. Jeho životnost je přibližně půl roku
	Možná není detekováno usednutí na sedátko	Prosím, posad'te se na sedátko a upravte polohu sezení
	Kryt může být zavřený	Prosím, zvedněte kryt a posad'te se na sedátko
	Zařízení možná nebylo používáno déle než 72 hodin	Pokud zařízení nebylo používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se aktivuje samočisticí režim trvající přibližně 3 minuty. Během tohoto čištění jsou všechna tlačítka nefunkční a po jeho dokončení se zařízení vrátí do normálního provozu
Tryska se náhle zasune zpět	Mycí cyklus trvá 3 min. Tryska přestane stříkat po 3 min., pak se zasune zpět	To je normální, prosím, znovu stiskněte tlačítko „Wash“ pro opětovné spuštění mytí
	Mohou být problémy s přívodem vody	Zkontrolujte, zda není výpadek vody
	Snímač sedátka může zaznamenat odchod uživatele	Upravte polohu sezení
	Kryt může být zavřený	Při mytí nesklápějte kryt dolů
Nízký průtok vody	Průtok vody může být nastaven na nízkou úroveň	Prosím, zvýšte průtok vody podle části „Nastavení průtoku vody“ v návodu k obsluze
	Tlak přívodu vody může být příliš nízký	Zkontrolujte a ujistěte se, že tlak přívodu vody je $\geq 0,07$ MPa
	Filtr může být ucpaný	Prosím, vyměňte filtr za nový. Jeho životnost je přibližně půl roku
	Tryska může být ucpaná	Prosím, vyměňte trysku za novou
Nízká teplota vody	Teplota vody může být nastavena na nízkou úroveň	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze
	Možná je teplota přívodní vody příliš nízká	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze, nebo snižte průtok vody podle části „Nastavení průtoku vody“
Tryska se vysouvá pomalu	Při spuštění mycí funkce se tryska před vysunutím automaticky čistí, což chvíli trvá	To je normální
Voda teče, ale tryska se nevysune	Při spuštění mycí funkce se tryska před vysunutím automaticky čistí. Po dokončení mytí se tato funkce opakuje	To je normální
	Zařízení možná nebylo používáno déle než 72 hodin	To je normální. Pokud zařízení nebylo používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se aktivuje samočisticí režim trvající přibližně 3 minuty
Funkce sušení nefunguje	Napájení nemusí být zapnuté	Prosím, zapněte napájení
	Možná není detekováno usednutí na sedátko	Prosím, posad'te se na sedátko a upravte polohu sezení
	Kryt může být zavřený	Prosím, zvedněte kryt a posad'te se na sedátko
	Zařízení možná nebylo používáno déle než 72 hodin	Pokud zařízení nebylo používáno déle než 72 hodin, při spuštění mytí se aktivuje samočisticí režim trvající přibližně 3 minuty. Během tohoto čištění jsou všechna tlačítka nefunkční a po jeho dokončení se zařízení vrátí do normálního provozu
Nízká teplota vzduchu	Teplota vzduchu může být nastavena na nízkou úroveň	Prosím, nastavte teplotu vzduchu na vysoký stupeň podle části „Nastavení teploty“ v návodu k obsluze
	Ohřívač vzduchu nemusí fungovat správně	Prosím, kontaktujte místního distributora
Noční osvětlení je stále vypnuté	Možná je zařízení v jasném prostředí	Pokud je noční osvětlení nastaveno na chytrý režim, noční světlo nebude svítit při dostatečném okolním osvětlení
	Funkce nočního osvětlení může být vypnutá	Zapněte funkci nočního osvětlení a nastavte režim nočního světla podle části „Nastavení osvětlení“ v návodu k obsluze
Noční osvětlení je stále zapnuté	Možná je zařízení v tmavém prostředí	Pokud je noční osvětlení nastaveno na chytrý režim, noční světlo bude v tmavém prostředí stále zapnuté
	Kolem ovládacího kolečka může něco zakrývat světlo	Odstraňte překážky kolem ovládacího kolečka
	Noční osvětlení může být nastaveno na režim trvale zapnuto	Prosím, nastavte režim nočního osvětlení podle části „Nastavení osvětlení“ v návodu k obsluze
Tryska se při ručním čištění automaticky zasune zpět	Tryska se po 5 minutách mytí zasune zpět	To je normální
	Možná bylo stisknuto tlačítko „Stop“	Ruční čištění se zastaví po stisknutí ovládacího kolečka nebo tlačítka „Stop“ na dálkovém ovládání
	Snímač sedátka mohl zaznamenat, že sedátko bylo zavřeno	Prosím, během ručního čištění nesklápějte sedátko
Dálkové ovládání nefunguje	Možná nejsou v dálkovém ovladači vložené baterie	Vložte do dálkového ovládání správné baterie
	Možná je kapacita baterií nízká	Pokud je kapacita baterií příliš nízká, LED indikátor stupně začne blikat. V takovém případě baterie vyměňte
	Možná se kód bidetu a dálkového ovladače neshoduje	Prosím, nastavte kód dálkového ovládání na správnou hodnotu. Viz část „Individuální spárování“
Při provozu bidetu je slyšet pípání	Při usednutí zazní krátké pípnutí a při odchodu dlouhé pípnutí. Také se krátce ozve pípnutí při přijetí příkazu bidetem	To je normální. Zvuk můžete vypnout. Viz část „Nastavení zvuku“
Bidet nefunguje normálně	Možná došlo k nějaké závadě	Vypněte napájení a zapněte jej znovu po jedné minutě. Pokud bidet stále nefunguje, kontaktujte místního distributora
Světlo kolem ovládacího kolečka dvakrát zabliká a zazní trvalé pípnutí	Teplota přívodní vody může být příliš vysoká	Prosím, vypněte napájení i přívod vody, přestaňte produkt používat a kontaktujte místního distributora
Světlo kolem ovládacího kolečka stále bliká	S produktem může být něco v nepořádku	Prosím, zkontrolujte, zda je elektrické napájení a přívod vody v pořádku, vypněte napájení a produkt restartujte. Pokud bidet stále nefunguje, kontaktujte místního distributora



NOTICE

Pokud instalujete více elektronických bidetů v jedné oblasti a chcete, aby každý dálkový ovladač ovládal pouze svůj určený bidet, postupujte podle následujících kroků.

Elektrická zařízení nevyhazujte do směsného komunálního odpadu – využijte sběrná místa pro oddělený sběr. Pro informace o dostupných systémech sběru kontaktujte místní úřad.

Pokud jsou elektrická zařízení likvidována na skládkách, mohou z nich unikat nebezpečné látky do podzemních vod a potravinového řetězce, což může ohrozit zdraví a životní prostředí.

Při výměně starého zařízení za nové je prodejce ze zákona povinen zdarma převzít staré zařízení k ekologické likvidaci.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz