


Benutzerhandbuch – Wand-WC Cronus Pro

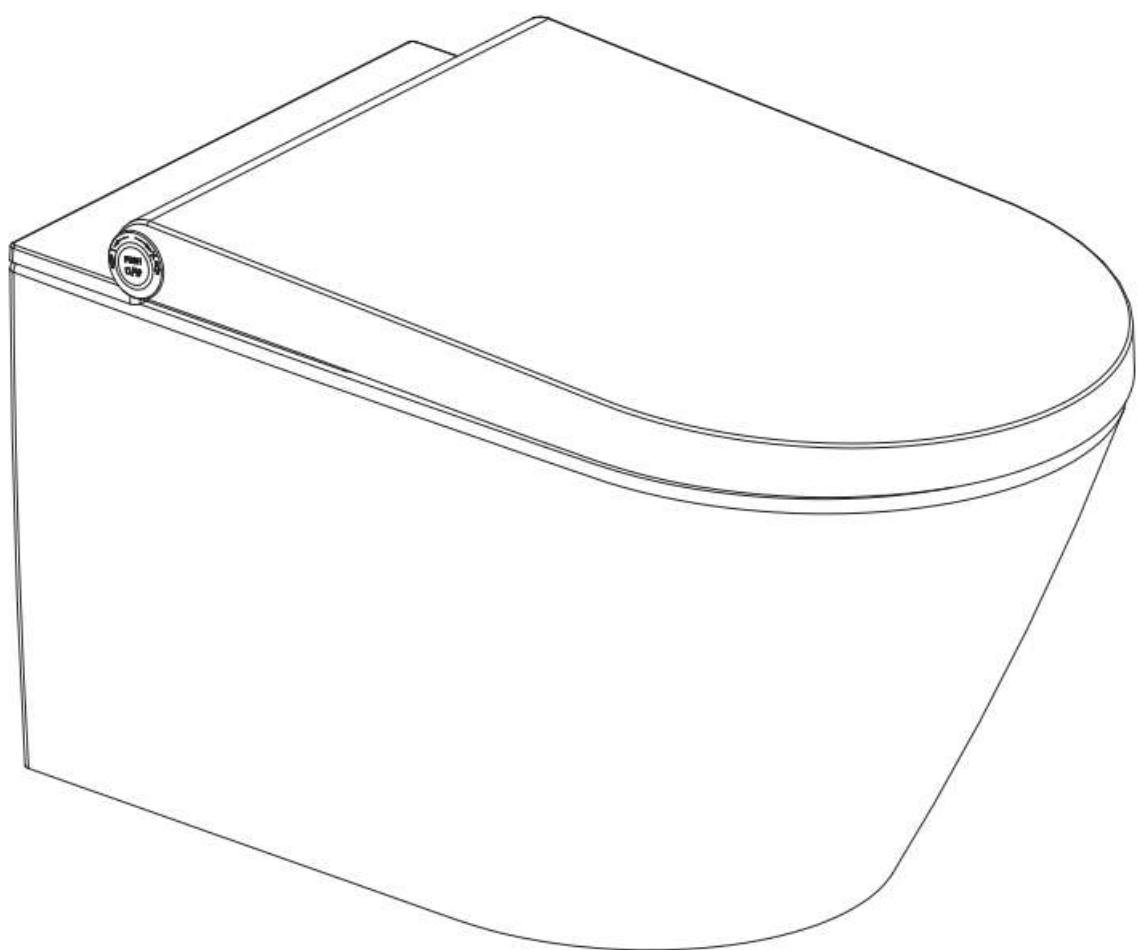

cerano

Sicherheitsvorkehrungen

Erklärung der Symbole



Gefahr – Kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Hinweis – Kennzeichnet wichtige Informationen, die nicht mit Personenschäden in Verbindung stehen, aber die ordnungsgemäße Verwendung oder Funktion des Produkts beeinträchtigen können.



Verboten – Kennzeichnet Aktivitäten, die verboten sind.



Muss beachtet werden – Kennzeichnet Aktivitäten, die den Regeln folgen müssen.




Der Lieferant ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nichteinhaltung der folgenden Vorschriften entstehen.

1. Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse I und muss ordnungsgemäß mit dem Erdungssystem verbunden werden.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
3. Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät. Es darf nicht an Orten installiert werden, an denen es Spritzwasser oder hohen Temperaturen ausgesetzt sein könnte. Eine ordnungsgemäße Belüftung muss im Badezimmer durch einen Ventilator oder ein Lüftungsloch sichergestellt werden.
4. Dieses Gerät darf von Kindern unter 3 Jahren nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen in unmittelbarer Nähe verwendet werden. Kinder ab 3 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur verwenden, wenn sie ordnungsgemäß instruiert und beaufsichtigt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
5. Das Gerät ist dauerhaft an das Wasserversorgungsrohr angeschlossen. Bitte zerlegen Sie die Wasserverbindung nur während der Installation und Wartung.
6. Tragbare Fehlerstromschutzschalter (PRCD) sind optional. Der PRCD muss sicher befestigt werden.

**FORBID**

1. Setzen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht ab. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
2. Beschädigen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines Kurzschlusses und eines Brandes.
3. Verwenden Sie keine lose Steckdose. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und eines Brandes.
4. Die Stromversorgung muss den Vorschriften entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Produktschäden und Brand.
5. Zerlegen, reparieren oder montieren Sie das Produkt nicht wieder. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und eines Brandes.
6. Setzen Sie das Gerät nicht offenen Flammen oder Zigaretten aus – Brandgefahr.
7. Achten Sie darauf, dass kein Wasser, Reinigungsmittel oder Urin auf das Produkt oder den Stecker gelangt. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, Produktschäden und Brand.
8. Drehen Sie das Produkt nicht auf den Kopf. Es könnte zu Schäden führen.
9. Biegen oder verformen Sie den Versorgungsschlauch nicht. Es könnte zu Wasserlecks führen.
10. Verwenden Sie nur neue Schläuche, die mit dem Gerät geliefert wurden. Wiederverwenden Sie keine alten Schläuche.




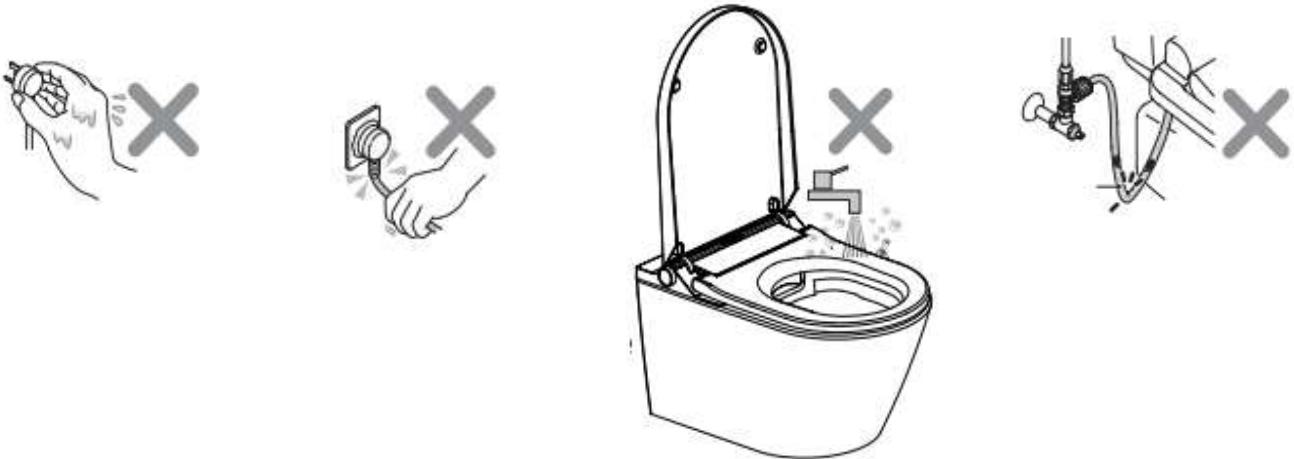


Technische Spezifikationen


Modell		Cronus Pro
Waschen	Hintere Waschfunktion	●
	Damenwäsche	●
	Massage	●
	Einstellbare Wassertemperatur	AUS/5 Stufen (voreingestellt 3. Stufe)
	Einstellbare Durchflussrate	5 Stufen (voreingestellt 3. Stufe)
	Einstellbare Sprühposition	5 Stufen (voreingestellt 5. Stufe)
Warme Luft	Lufttrocknung	●
	Einstellbare Luftströmung	5 Stufen (voreingestellt 3. Stufe)
	Einstellbare Trocknungstemperatur	OFF/5 steps (default 3rd)
Beheizter Sitz	Beheizter Sitz	-
	Einstellbare Sitztemperatur	-
Hygiene	Deodorierer	●
	Automatische Düsenreinigung	●
	Manuelle Düsenreinigung	●
	Entkalkung	-
	Benutzermodus	2 Benutzer
	Fernbedienung	D81-01
	Nachtlicht	●
	Atemlampe	●
	Sanft schließender Sitz und Deckel	-
	Körperknopf	●
	Rimless Toilet	●
	Installation des WCs	Wandmontiert
	Wasserversorgungsanschluss	G 3/8
	Nennspannung	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Leistung	1170 W
	Länge des Netzkabels	1.8 m
	Wasserversorgungsdruck	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Wassertemperatur	4-35°C
	Umgebungstemperatur	4-40°C
	Schutzart	IPX4
Waschgerät	Durchflussrate	350-650 ml/min
	Wassertemperatur	31-39 °C
	Waschzykluszeit	3 Minuten
	Heizmodus	Tank
	Heizleistung	120W
	Sicherheitseinrichtung	Thermische Abschalt-Sicherungen/Flüssigkeitsstandschatzter/Temperaturregler
	Rückflussverhinderung	Air gab of AB type
Trocknungsgerät	Luftgeschwindigkeit	≥ 4m/S
	Trocknerleistung	250 W
	Trocknungszykluszeit	3 Minuten
	Wassertemperatur	35-50°C
Deodorierung	Sicherheitsvorrichtung	Thermische Abschalt-Sicherungen/Temperaturregler
	Deodorierungsmodus	Diatom
	Deodorierungszykluszeit	15 Minuten
Beheizter Sitz	Heizleistung	-
	Sitztemperatur	-
	Sicherheitsvorrichtung	-
Fernbedienung	Frequenzbereich	2460 MHz
	Maximale RF-Ausgangsleistung	-10 dBm
	Batterietyp	1.5V LR03 AAA
	Anzahl der Batterien	Zwei Stück
	Weitere Sicherheitseinrichtung	Fehlerstromschutzschalter
	Nettogewicht	35 kg
	Abmessung	593*384*388 mm

Technische Aktualisierungen werden in der neuen Version der Anleitung ohne zusätzliche Benachrichtigung bearbeitet. Bitte beachten Sie die tatsächliche Version, wenn sie sich in Form, Farbe und Zubehör von der nominalen Version unterscheidet.

Technische Zeichnung

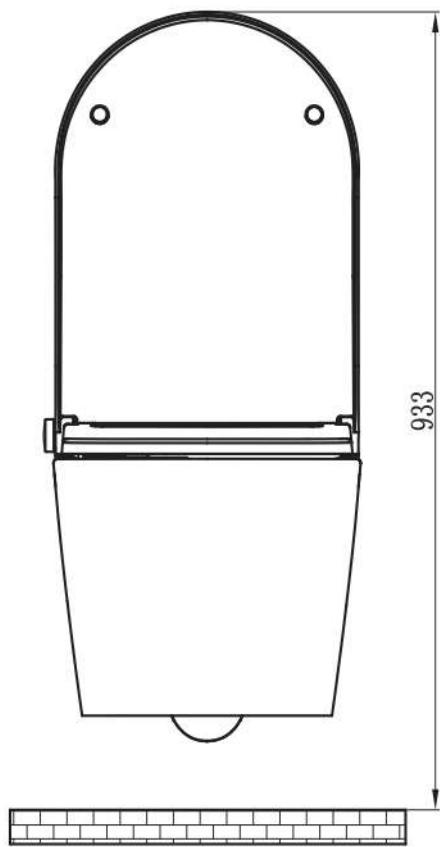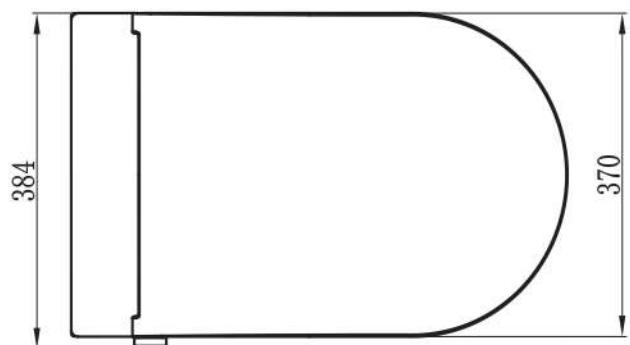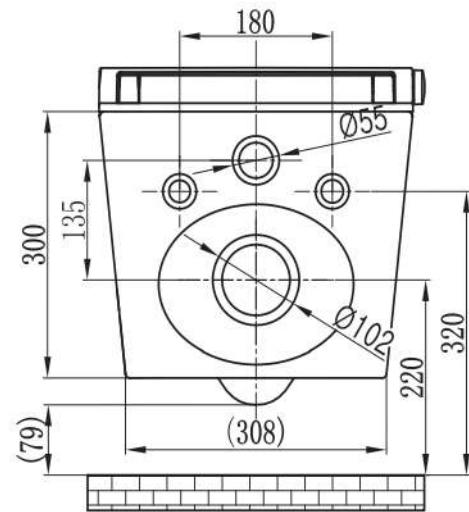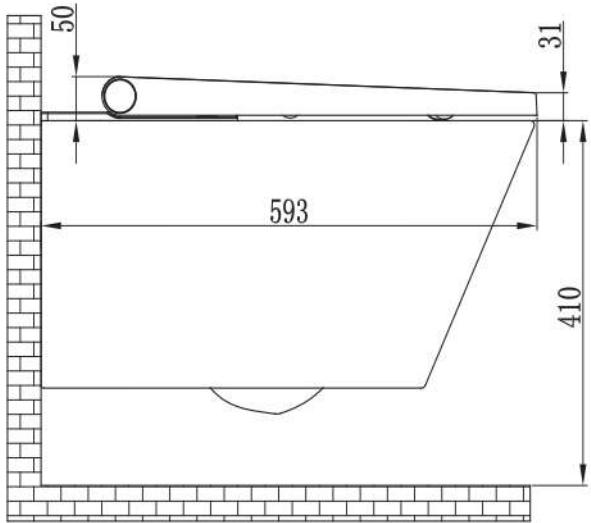


Übersicht

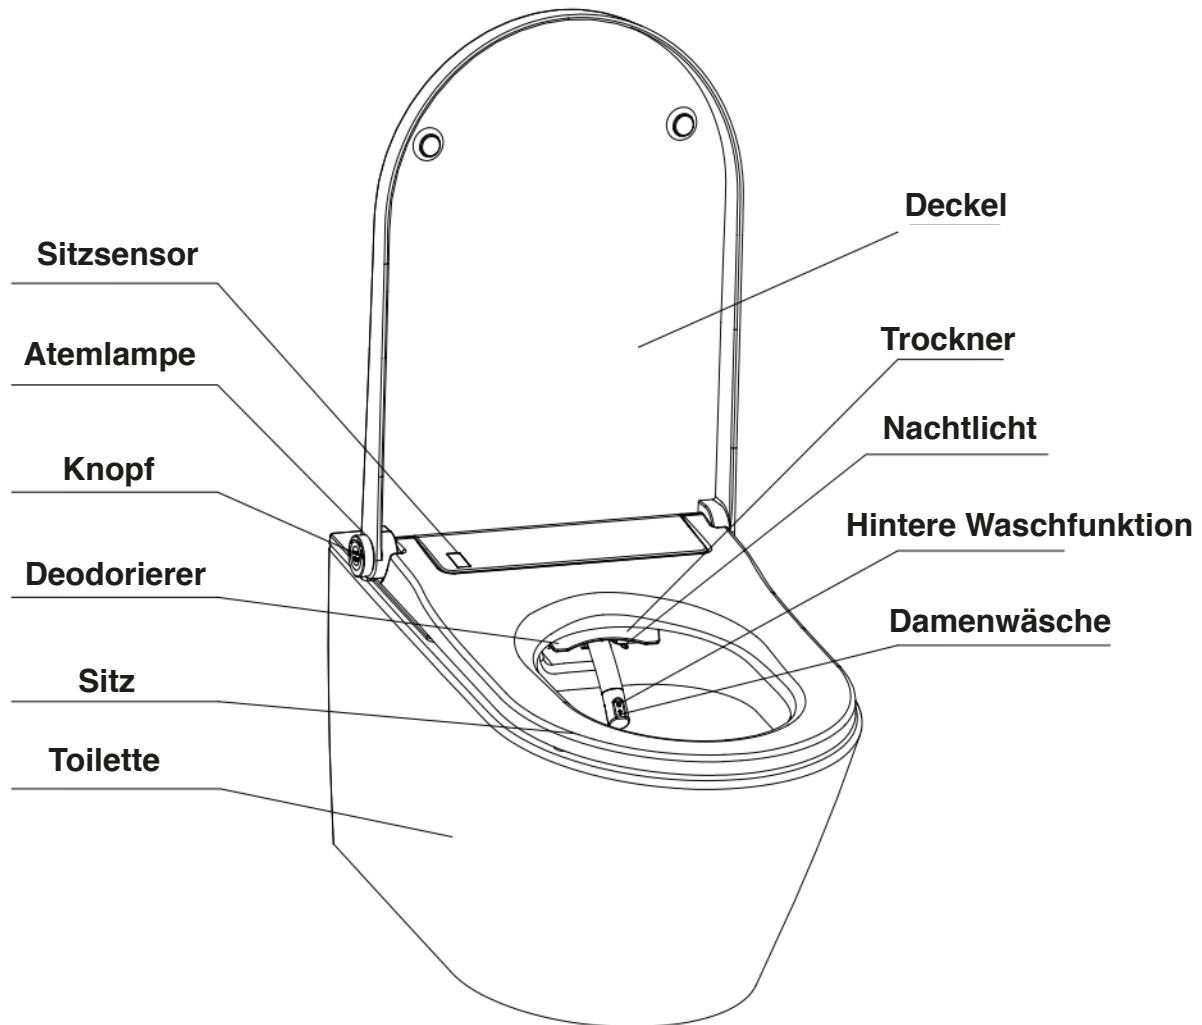

NOTICE Die Bilder in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Fernbedienung

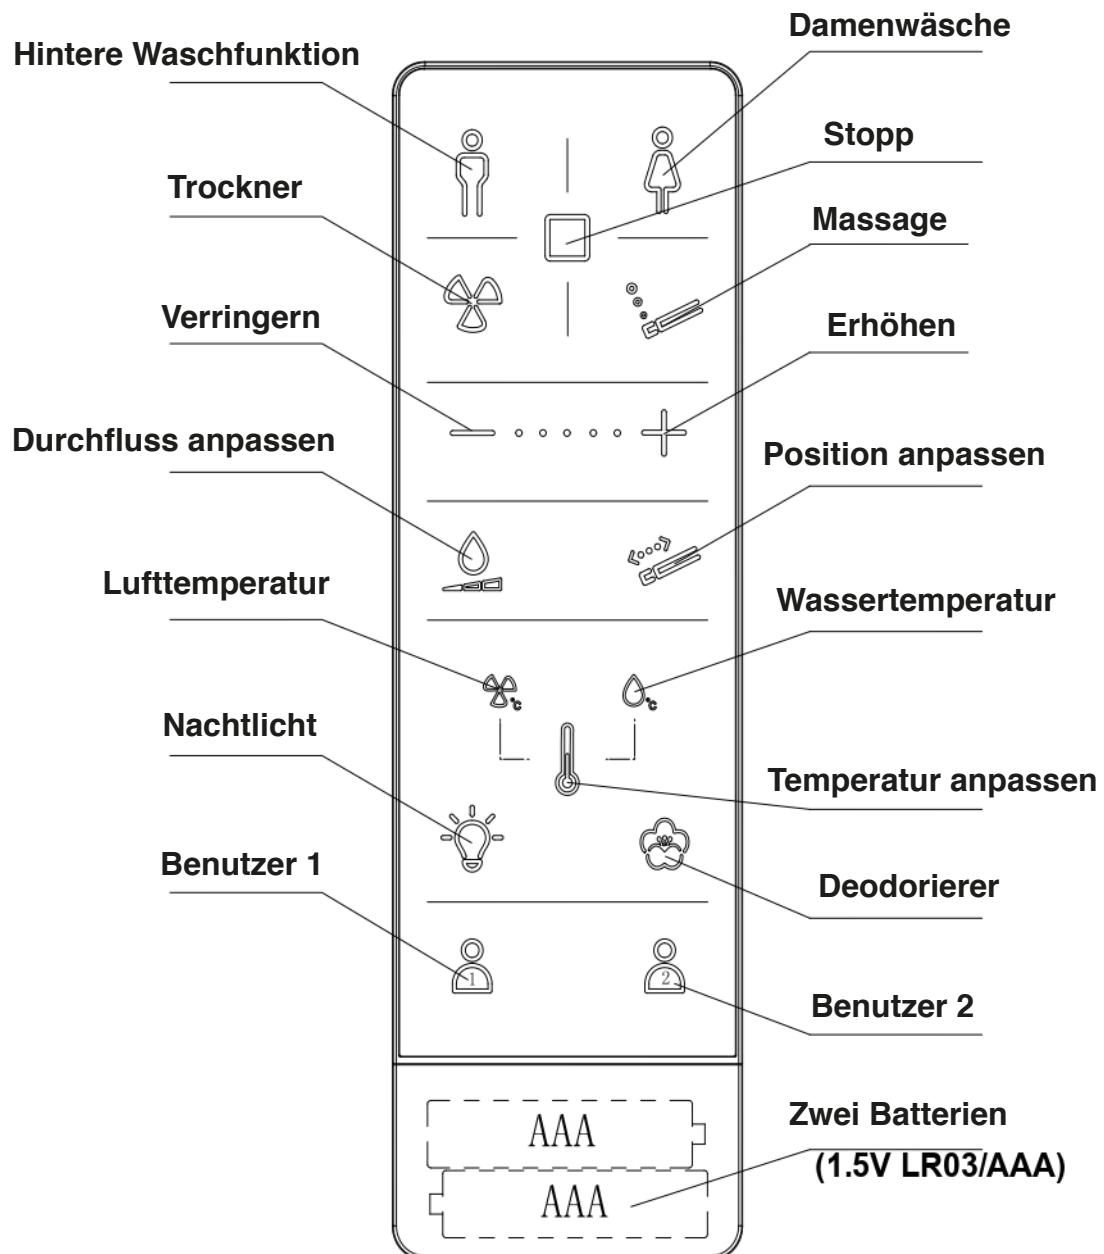


1. Vor der Verwendung benötigt die Fernbedienung 2 Batterien (Typ 1,5 V LR3/AA).
2. Die folgende Fernbedienungsbedienung gilt nur für das Modell mit der Fernbedienung.
3. Software-Versionen: V1.0
(Software-Updates werden nicht mitgeteilt. Bitte folgen Sie der tatsächlichen Fernbedienung.)

Hintere Waschfunktion / Damenwäsche

Setzen Sie sich.

Drücken Sie die "Wash"-Taste auf der Fernbedienung – die Waschfunktion beginnt. Sie können die Waschfunktion jederzeit stoppen, indem Sie die "Stop"-Taste drücken.

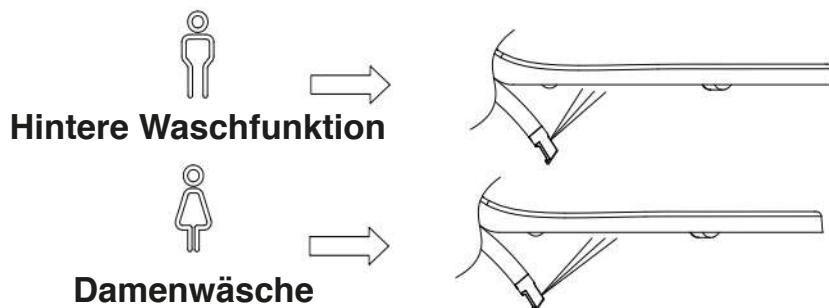

Alternativ können Sie die Waschfunktion steuern, indem Sie den Steuerknopf drehen. Drehen im Uhrzeigersinn aktiviert die Damenwäsche, und Drehen gegen den Uhrzeigersinn aktiviert die hintere Waschfunktion.

Die Waschfunktion stoppt automatisch nach 3 Minuten und wechselt in den Trocknungsmodus. Sie können die Waschfunktion jederzeit früher stoppen, indem Sie die "Stop"-Taste drücken.




Hinweis: Während der hinteren oder der Damenwäsche läuft die Waschfunktion etwa 10 Sekunden in einer festen Position, dann etwa 18 Sekunden mit der beweglichen Düse, und schließlich kehrt die Düse in die feste Position zurück, bis der Zyklus endet.

Trocknungsmodus

Setzen Sie sich.


Drücken Sie die "Dry"-Taste auf der Fernbedienung – der Trocknungsmodus beginnt. Die Trocknung stoppt automatisch nach 3 Minuten.

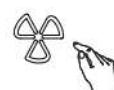

Alternativ,

Setzen Sie sich.

Wenn weder die hintere noch die Damenwäsche derzeit läuft, drücken Sie den Steuerknopf – die Trocknung beginnt. Die Trocknung stoppt automatisch nach 3 Minuten.

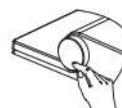

Alle oben genannten Steuerungen gelten nur für Modelle mit allen Funktionen. Wenn das von Ihnen gekaufte Modell keine dieser Funktionen enthält, ignorieren Sie bitte die entsprechenden Anweisungen.

Massage-Modus

Während der hinteren oder der Damenwäsche drücken Sie wiederholt die "Massage"-Taste auf der Fernbedienung, bis Sie den gewünschten Duschmodus auswählen:



Oszillierender Modus: Eine Kontrollleuchte ist an



Pulsierender Modus: Zwei Kontrollleuchten sind an



Oszillierender + pulsierender Modus: Drei Kontrollleuchten sind an



Stopp-Modus

Während der hinteren Waschfunktion, der Damenwäsche oder der Trocknung drücken Sie die "Stop"-Taste auf der Fernbedienung – die Wasch- oder Trocknungsfunktion wird gestoppt.



Alternativ drücken Sie den Steuerknopf – die Wasch- oder Trocknungsfunktion wird ebenfalls gestoppt.




Wasserflussanpassung

Während der hinteren Waschfunktion oder der Damenwäsche drücken Sie die "Adjust Flow"-Taste auf der Fernbedienung und dann die "Decrease"- oder "Increase"-Taste, um den Wasserfluss anzupassen.




Alternativ können Sie den Fluss anpassen, indem Sie den Steuerknopf drehen – das Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den Fluss, und das Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert ihn.

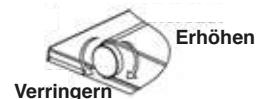

Düsenpositionsanpassung

(Voreingestellte Position: Position 5)


Während der hinteren Waschfunktion oder der Damenwäsche drücken Sie die "Adjust Position"-Taste auf der Fernbedienung und dann die "Decrease" (Zurück)- oder "Increase" (Vorwärts)-Taste, um die Düse nach hinten oder vorne zu bewegen.

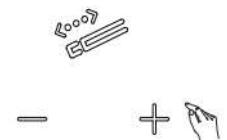


Temperaturanpassung

Wassertemperatur-Einstellung

Während der hinteren Waschfunktion oder der Damenwäsche drücken Sie wiederholt die "Adjust Temperature"-Taste auf der Fernbedienung, bis das Symbol für die Wassertemperatur aufleuchtet. Drücken Sie dann die "Increase"- oder "Decrease"-Taste, um die Wassertemperatur anzupassen.

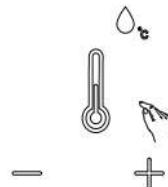


Alternativ können Sie den Steuerknopf gedrückt halten und drehen – die Wassertemperatur erhöht sich beim Drehen im Uhrzeigersinn und verringert sich beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

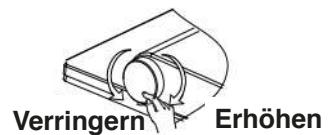


Lufttemperaturanpassung

Während der Trocknung drücken Sie wiederholt die "Adjust Temperature"-Taste auf der Fernbedienung, bis das Symbol für die Lufttemperatur aufleuchtet. Drücken Sie dann die "Increase"- oder "Decrease"-Taste, um die Lufttemperatur anzupassen.

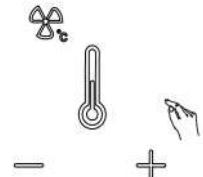

Alternativ können Sie den Steuerknopf gedrückt halten und drehen – die Lufttemperatur erhöht sich beim Drehen im Uhrzeigersinn und verringert sich beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

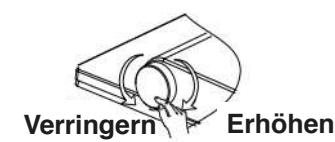

Beleuchtungsanpassung

Das Nachtlicht ist standardmäßig immer eingeschaltet.

Durch wiederholtes Drücken der "Night Light"-Taste auf der Fernbedienung können Sie verschiedene Modi auswählen.



Aus-Modus: Eine Kontrollleuchte ist an.



Immer an-Modus: Zwei Kontrollleuchten sind an.



Intelligenter Modus: Drei Kontrollleuchten sind an.



Alternativ,

öffnen Sie den Deckel und setzen sich nicht, und drehen Sie den Steuerknopf gegen den Uhrzeigersinn. Das Nachtlicht wechselt zwischen verschiedenen Modi: aus, immer an und intelligenter Modus.

HINWEIS: Der "Intelligente" Modus bedeutet, dass das Nachtlicht automatisch im Dunkeln eingeschaltet wird und sich ausschaltet, wenn genügend Umgebungslicht vorhanden ist.

Deodorierungs-Einstellung

Die Standard-Deodorierungseinstellung ist der intelligente Modus. Die Deodorierung wird automatisch aktiviert, wenn Sie sich setzen, und schaltet sich eine Minute nach dem Verlassen des Sitzes ab. Wenn während des Sitzens keine Wasch- oder Trocknungsfunktion ausgeführt wird, schaltet sich die Deodorierung automatisch nach 15 Minuten ab.

Durch wiederholtes Drücken der "Deodorization"-Taste auf der Fernbedienung können Sie die Deodorierung manuell ein- oder ausschalten.



Aus-Modus: Eine Kontrollleuchte ist an.

Intelligenter Modus: Zwei Kontrollleuchten sind an.



Alternativ öffnen Sie den Deckel und setzen sich, ohne die Wasch- oder Trocknungsfunktion zu starten. Drücken Sie dann den Steuerknopf und halten ihn gedrückt, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn – dies schaltet die Deodorierung ein oder aus.

Dekorative Lichteinstellung

Das dekorative Licht ist standardmäßig immer eingeschaltet. Öffnen Sie den Deckel und setzen sich, ohne die Wasch- oder Trocknungsfunktion zu starten. Drücken und halten Sie dann den Steuerknopf für 6 Sekunden – das dekorative Licht wird ausgeschaltet. Es wird wieder eingeschaltet, nachdem der Knopf erneut 6 Sekunden lang gedrückt gehalten wurde.

Benutzereinstellungen

Speichern der Benutzereinstellungen

Nach der Anpassung des Wasserflusses, der Temperatur und der Düsenposition drücken Sie die "User 1"- oder "User 2"-Taste auf der Fernbedienung und halten sie mehr als 3 Sekunden lang gedrückt – die Einstellungen werden im Benutzerprofil 1 oder 2 gespeichert.




Laden der Benutzereinstellungen

Bevor Sie mit dem Waschen oder Trocknen beginnen, drücken Sie die "User 1"- oder "User 2"-Taste auf der Fernbedienung. Starten Sie dann das Waschen oder Trocknen – der Wasserfluss, die Wassertemperatur, die Düsenposition und die Lufttemperatur entsprechen den zuvor gespeicherten Einstellungen.



Einstellung des Standby-Modus

Im Leerlauf (wenn niemand sitzt) drücken Sie den Steuerknopf mehr als 6 Sekunden lang und halten ihn gedrückt – das Gerät geht in den Standby-Modus. Um das Gerät neu zu starten, drücken und halten Sie den Knopf erneut mehr als 6 Sekunden lang.

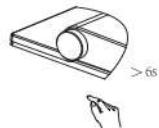

Einstellung des Sounds


Der Ton ist standardmäßig aktiviert – das Bidet gibt einen Signalton ab, nachdem es einen Befehl oder ein Signal erhalten hat. Heben Sie den Deckel und den Sitz an. Drücken Sie dann den Steuerknopf und halten ihn gedrückt und drehen Sie ihn. Das Drehen im Uhrzeigersinn aktiviert den Ton, und das Drehen gegen den Uhrzeigersinn schaltet den Ton aus.

Wartung und Reinigung

Allgemeine Wartungs- und Reinigungsempfehlungen

Wartungsintervall	Maintenance Activity
Täglich	Wischen Sie Wassertropfen mit einem weichen, nicht abrasiven Tuch ab, um die Bildung von Kalkflecken zu verhindern.
Wöchentlich	Reinigen Sie alle Oberflächen und Ecken. Wenn nötig, reinigen Sie die Waschdüse – siehe Abschnitt „Düsenreinigung“.
Monatlich	Reinigen Sie das keramische WC mit einem mild sauren Reinigungsmittel.
Einmal alle sechs Monate	Falls nötig, ersetzen Sie den Filter.

Reinigungsmittel und Werkzeuge

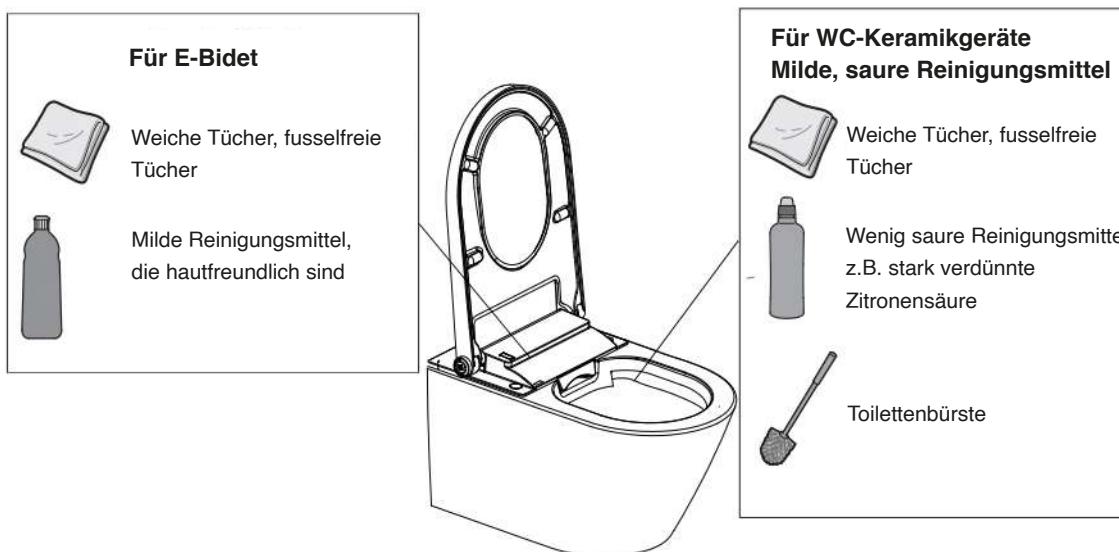

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit starker Säure oder Lauge zur Reinigung des E-Bidets.
Verwenden Sie keine harte Bürste, z.B. eine Toilettenbürste oder Nylonbürste, zur Reinigung des WC-Keramikgeräts.
Verwenden Sie keine Metallbürsten.

Selbstreinigung des Tanks




Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden nicht verwendet wurde, beginnt bei der nächsten Aktivierung der Waschfunktion die Selbstreinigung des Tanks automatisch für ca. 3 Minuten. Während der Selbstreinigung sind alle Tasten inaktiv. Nach Abschluss der Selbstreinigung kehrt das Gerät in den normalen Modus zurück.

Düsenreinigung

Die Düse reinigt sich automatisch vor und nach dem Waschen.

Der Ablauf für die manuelle Reinigung ist wie folgt:


Heben Sie den Deckel und den Sitz an, und drehen Sie dann den Steuerknopf im Uhrzeigersinn. Die Düse fährt aus, und eine Spülung mit sauberem Wasser beginnt. Nach 5 Minuten zieht sie sich automatisch zurück, oder Sie können sie früher zurückziehen, indem Sie die "Stop"-Taste drücken.

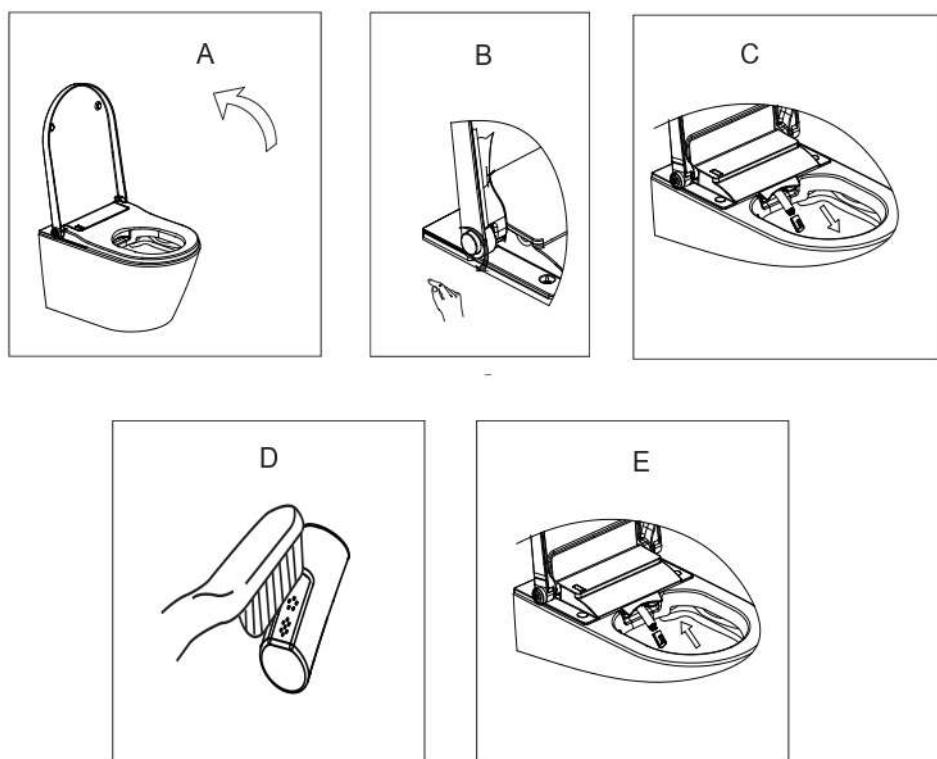

Filterwechsel

Die Lebensdauer des Filters beträgt etwa sechs Monate, abhängig von der Wasserqualität am Installationsort.



Der Filter muss ersetzt werden, wenn der Wasserfluss während des Waschens zu schwach wird.

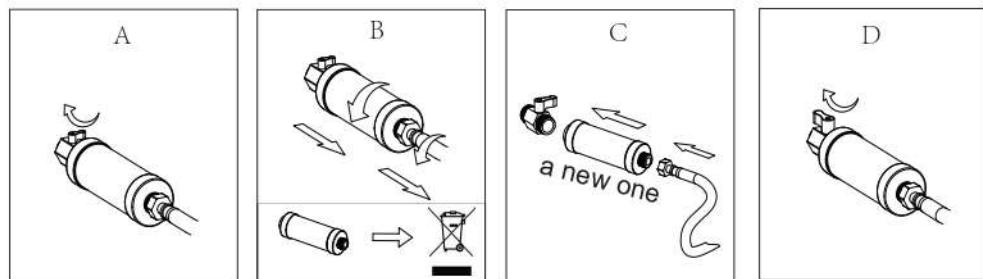

Wassertankentleerung



1. Vor dem Zerlegen des elektronischen Bidets muss die Wasserversorgung abgestellt und die Stromversorgung getrennt werden.
2. Drehen oder kippen Sie das Gerät nicht, bis der Wassertank vollständig entleert ist.

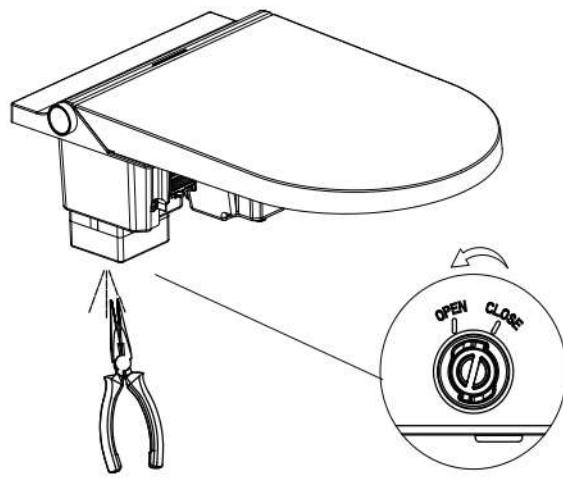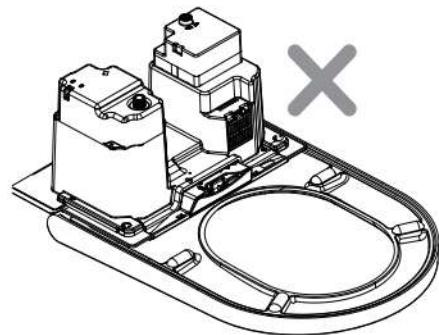

1. Fassen Sie den Ablassstopfen mit einer Zange, drehen Sie ihn in die "offene" Position und ziehen Sie ihn heraus. Die Wasserentleerung beginnt.
2. Nach Abschluss der Entleerung drücken Sie den Stopfen zurück und drehen ihn in die "geschlossene" Position.


Einstellung für One-On-One

Wenn Sie mehrere elektronische Bidets im selben Bereich installieren und möchten, dass jede Fernbedienung nur das zugewiesene Bidet steuert, folgen Sie diesen Schritten:

1. Heben Sie den Deckel und den Sitz an und setzen Sie sich nicht. Stellen Sie das Nachtlicht auf den Aus-Modus (siehe Abschnitt „Beleuchtungseinstellung“).

2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Stop“ und „Adjust Temperature“ auf der Fernbedienung und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Ton vom Gerät, und die Tasten „–“ und „+“ leuchten auf.

3. Lassen Sie die „Stop“-Taste los, aber halten Sie die „Adjust Temperature“-Taste weiterhin gedrückt.

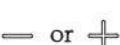
4. Drücken Sie nacheinander die Tasten „User 1“ und „User 2“, und lassen Sie dann die „Adjust Temperature“-Taste los. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das leuchtende Symbol den aktuellen Geräte-ID-Code an.




5. Verwenden Sie die Tasten „–“ und „+“, um zwischen verschiedenen Geräte-ID-Codes zu wechseln, wobei das entsprechende Licht leuchtet. Insgesamt stehen 32 ID-Codes zur Verfügung. Der Standard ist der erste Code, und das Licht wird bei der „–“-Taste leuchten.
6. Nachdem Sie den Geräte-ID-Code ausgewählt haben, drücken Sie den Steuerknopf am Bidet und dann die „Stop“-Taste auf der Fernbedienung. Nach dem Bestätigungston ist die Einstellung abgeschlossen.


Ersetzen Sie die Batterien

Die Fernbedienung benötigt 2 Batterien (Typ 1,5 V LR3/AAA).

Wenn die Benutzerlichter kontinuierlich blinken, ersetzen Sie bitte rechtzeitig die Batterien.



1. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
2. Vor dem Laden müssen die wiederaufladbaren Batterien aus dem Gerät entfernt werden.
3. Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen zusammen und mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.
4. Setzen Sie die Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein.
5. Entladene Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien.
7. Die Stromkontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

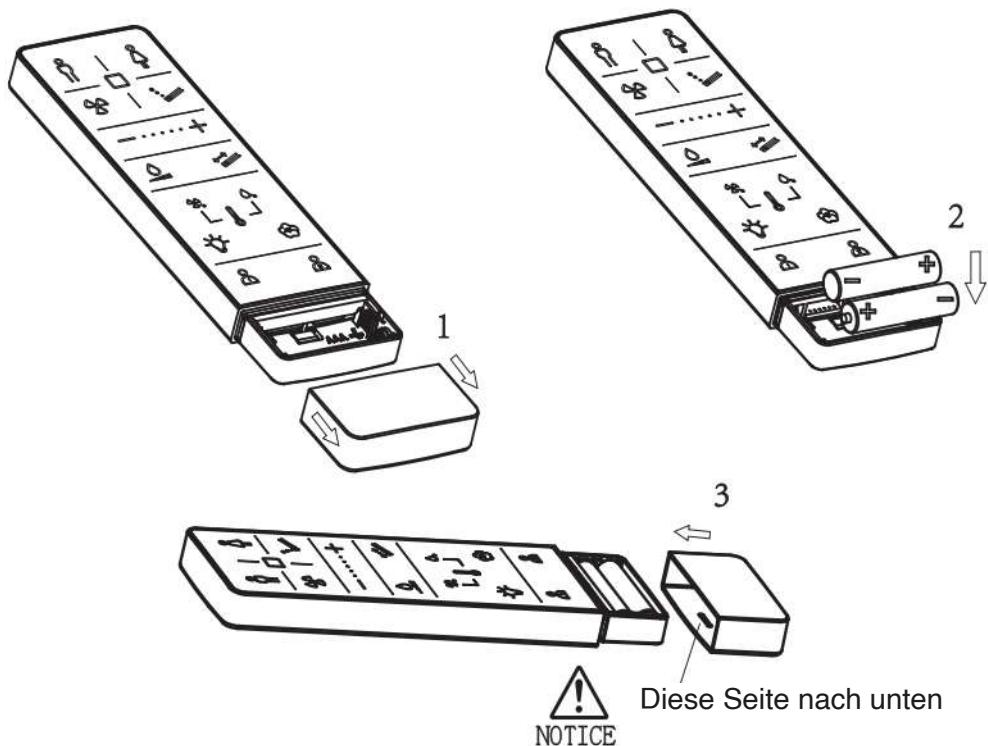

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Maßnahme
Die Waschfunktion funktioniert nicht	Die Stromversorgung ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Bitte schalten Sie die Stromversorgung ein
	Die Wasserversorgung ist möglicherweise nicht eingeschaltet	Bitte öffnen Sie das Wasserzulassungsventil oder überprüfen Sie, ob ein Wasserausfall vorliegt
	Der Filter ist möglicherweise verstopft	Bitte ersetzen Sie den Filter. Seine Lebensdauer beträgt ca. ein halbes Jahr
	Möglichwerweise befinden Sie sich nicht im Sitzmodus	Bitte setzen Sie sich auf den Sitz und passen Sie die Sitzposition an
	Möglichwerweise ist der Deckel geschlossen	Bitte öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich auf den Sitz
Die Düse fährt plötzlich zurück	Möglichwerweise wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet	Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet wurde, wird beim Betätigen der Waschfunktion die Selbstanreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert. Alle Tasten sind während der Selbstanreinigung nicht funktionsfähig, und nach Abschluss der Selbstanreinigung kehrt das Gerät in den Normalmodus zurück.
	Der Waschzyklus dauert 3 Minuten. Die Düse hört nach 3 Minuten auf zu sprühen und fährt dann zurück	Dies ist normal. Bitte drücken Sie die „Waschen“-Taste erneut, um die Waschfunktion wieder zu starten
	Es könnte ein Problem mit der Wasserversorgung geben	Bitte überprüfen Sie, ob ein Wasserausfall vorliegt
	Möglichwerweise hat der Sitzsensor erkannt, dass der Benutzer den Sitz verlassen hat	Bitte passen Sie die Sitzposition an
Niedriger Wasserfluss	Möglichwerweise wird der Deckel geschlossen	Setzen Sie den Deckel nicht herunter, während das Waschen läuft
	Der Wasserfluss könnte auf niedrige Stufen eingestellt sein	Bitte erhöhen Sie die Durchflussrate gemäß der Anleitung „Wasserfluss anpassen“ in der Bedienungsanleitung
	Der Wasserversorgungsdruck könnte zu niedrig sein	Bitte überprüfen Sie, ob der Wasserversorgungsdruck $\geq 0,07 \text{ MPa}$ beträgt
	Der Filter könnte verstopft sein	Bitte ersetzen Sie den Filter. Seine Lebensdauer beträgt ca. ein halbes Jahr
Niedrige Wassertemperatur	Die Düse könnte verstopft sein	Bitte ersetzen Sie die Düse
	Die Wassertemperatur könnte auf niedrige Stufen eingestellt sein	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf hohem Niveau gemäß der „Temperaturanpassung“ in der Bedienungsanleitung ein
Die Düse fährt langsam heraus	Möglichwerweise ist die Wassertemperatur der Versorgung zu niedrig	Bitte stellen Sie die Wassertemperatur auf hohem Niveau gemäß der „Temperaturanpassung“ in der Bedienungsanleitung ein oder verringern Sie die Durchflussrate gemäß der „Einstellung der Wasserdurchflussrate“ in der Bedienungsanleitung
	Wenn die Waschfunktion gestartet wird, wird die Düse sich vor dem Herausfahren selbst reinigen, und dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen	Das ist normal
	Wenn die Waschfunktion gestartet wird, wird die Düse sich vor dem Herausfahren selbst reinigen. Auch nach Beendigung der Waschfunktion wird diese Funktion aktiviert	Das ist normal
Das Wasser fließt aus, aber die Düse fährt nicht heraus	Möglichwerweise wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet	Das ist normal. Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden nicht verwendet wurde und der Benutzer es in Betrieb nimmt, wird die Selbstanreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert.
	Die Stromversorgung könnte nicht eingeschaltet sein	Bitte schalten Sie die Stromversorgung ein
	Möglichwerweise befinden Sie sich nicht im Sitzmodus.	Bitte setzen Sie sich auf den Sitz und stellen Sie die Sitzposition ein
Der Trockner funktioniert möglicherweise nicht	Möglichwerweise ist der Deckel geschlossen	Bitte öffnen Sie den Deckel und setzen Sie sich auf den Sitz
	Möglichwerweise wurde es mehr als 72 Stunden lang nicht verwendet	Wenn das Gerät mehr als 72 Stunden nicht verwendet wurde und der Benutzer die Reinigung in Betrieb nimmt, wird die Selbstanreinigung für etwa 3 Minuten aktiviert. Alle Tasten sind während der Selbstanreinigung nicht funktionsfähig und das Gerät kehrt nach der Selbstanreinigung in den normalen Betrieb zurück.
	Die Lufttemperatur könnte auf niedrige Stufen eingestellt sein	Bitte stellen Sie die Lufttemperatur auf hohem Niveau gemäß der „Temperaturanpassung“ in der Bedienungsanleitung ein
Niedrige Lufttemperatur	Der Luftheizkörper funktioniert möglicherweise nicht normal	Bitte wenden Sie sich an den örtlichen Händler
	Möglichwerweise ist eine Nachtlichtfunktion deaktiviert	Bitte aktivieren Sie die Nachtlichtfunktion und stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der „Licht-Einstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
Das Nachtlicht ist immer ausgeschaltet	Möglichwerweise ist die Nachtlichtfunktion deaktiviert	Wenn das Nachtlicht im Smart-Modus eingestellt ist, bleibt das Nachtlicht in einer hellen Umgebung immer eingeschaltet
	Die Nachtlichtfunktion könnte deaktiviert sein	Bitte aktivieren Sie die Nachtlichtfunktion und stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der „Licht-Einstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
	Möglichwerweise ist die Nachtlichtfunktion aktiviert	Wenn das Nachtlicht im Smart-Modus eingestellt ist, bleibt das Nachtlicht in einer dunklen Umgebung immer eingeschaltet
Das Nachtlicht ist immer eingeschaltet	Möglichwerweise ist etwas um den Knopf herum abgedeckt	Entfernen Sie die Hindernisse rund um den Drehknopf
	Das Nachtlicht könnte auf den Dauerbetrieb-Modus eingestellt sein	Bitte stellen Sie den Nachtlichtmodus gemäß der „Licht-Einstellung“ in der Bedienungsanleitung ein
	Die Düse fährt nach 5 Minuten nach dem Waschen zurück	Das ist normal
Die Düse fährt automatisch zurück, wenn die manuelle Reinigung durchgeführt wird	Möglichwerweise wurde die „Stop“-Taste gedrückt	Die manuelle Reinigung wird gestoppt, wenn der Drehknopf gedrückt oder die „Stop“-Taste auf der Fernbedienung betätigt wird
	Möglichwerweise hat der Sitzsensor erkannt, dass der Sitz sich schließt	Bitte senken Sie den Sitz während der manuellen Reinigung nicht ab
	Möglichwerweise befinden sich keine Batterien in der Fernbedienung	Bitte setzen Sie die richtigen Batterien in die Fernbedienung ein
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Möglichwerweise ist die Batterieleistung zu niedrig	Wenn die Batterieleistung zu niedrig ist, blinkt die LED des Grades. Bitte ersetzen Sie die Batterie
	Möglichwerweise stimmt der Code des Bidets und der Fernbedienung nicht überein	Bitte stellen Sie den Code der Fernbedienung auf den richtigen Wert ein. Siehe „One-On-One-Einstellung“
	Es ertönen Pieptöne, wenn das Bidet in Betrieb ist	Das ist normal. Sie können den Ton ausschalten. Siehe „Toneinstellung“
Das Bidet funktioniert möglicherweise nicht normal	Möglichwerweise gibt es etwas Ungewöhnliches	Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein, nachdem eine Minute vergangen ist. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler
Das Licht um den Knopf blinkt zweimal mit ständigem Piepton	Die Wassertemperatur der Versorgung könnte zu hoch sein	Bitte schalten Sie die Stromversorgung und die Wasserzufluss aus, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und wenden Sie sich dann an den örtlichen Händler
Das Licht um den Knopf blinkt weiterhin	Es könnte ein Problem mit dem Produkt geben	Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung und die Wasserzufluss aus und starten Sie das Produkt neu. Wenn das Bidet immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler.



NOTICE

Wenn Sie mehrere elektronische Bidets im selben Bereich installieren und möchten, dass jede Fernbedienung nur ihr zugewiesenes Bidet steuert, folgen Sie diesen Schritten.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im gemischten Haushaltsabfall – nutzen Sie Sammelstellen für die getrennte Sammlung. Für Informationen zu verfügbaren Sammlungssystemen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.

Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und die Nahrungskette gelangen, was die Gesundheit und die Umwelt gefährden kann.

Beim Austausch alter Geräte durch neue ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückzunehmen.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz