


Manuale utente – WC sospeso Cronus Pro

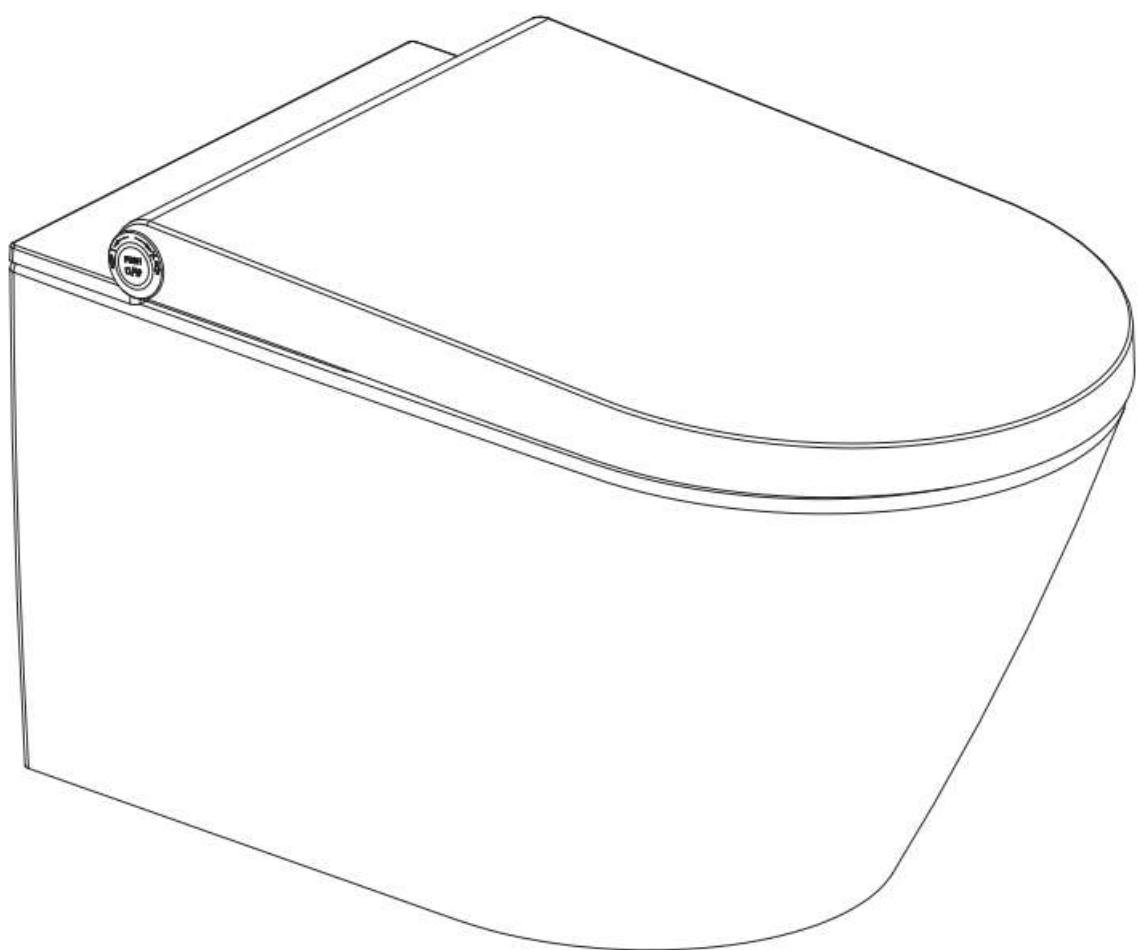

cerano

Precauzioni di sicurezza

Spiegazione dei simboli



Pericolo – Indica una situazione potenzialmente pericolosa che potrebbe causare lesioni gravi o morte.



Avviso – Indica informazioni importanti che non sono relative a lesioni personali, ma che potrebbero influire sul corretto utilizzo o funzionamento del prodotto.



Divieto – Indica attività che sono vietate.



Deve essere rispettato – Indica attività che devono essere eseguite secondo le normative.




Il fornitore non è responsabile per danni derivanti dal mancato rispetto delle seguenti normative.

1. Questo dispositivo è un apparecchio elettrico di Classe I e deve essere correttamente collegato al sistema di messa a terra.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
3. Questo dispositivo è un apparecchio elettrico. Non deve essere installato in luoghi in cui possa essere esposto a schizzi d'acqua o alte temperature. È necessario garantire una ventilazione adeguata nel bagno utilizzando una ventola o un'apertura di ventilazione.
4. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini sotto i 3 anni solo sotto la costante supervisione di un adulto nelle immediate vicinanze. I bambini di età pari o superiore ai 3 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza possono utilizzare il dispositivo se sono stati adeguatamente istruiti e supervisionati. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
5. Il dispositivo è permanentemente collegato alla tubazione di alimentazione dell'acqua. Si prega di non smontare la connessione dell'acqua, ad eccezione dell'installazione e della manutenzione.
6. I Dispositivi Portatili di Protezione da Corrente Residua (PRCD) sono opzionali. Il PRCD deve essere fissato saldamente.

**FORBID**

1. Non inserire o scollegare la spina con le mani bagnate. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche.
2. Non danneggiare il cavo di alimentazione o la spina. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche, cortocircuito e incendio.
3. Non utilizzare una presa allentata. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche e incendio.
4. L'alimentazione deve essere conforme alle normative. Altrimenti, c'è il rischio di danni al prodotto e incendio.
5. Non smontare, riparare o rimontare il prodotto. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche e incendio.
6. Non esporre il dispositivo a fiamme libere o sigarette – rischio di incendio.
7. Assicurarsi che acqua, detergenti o urina non entrino in contatto con il prodotto o la spina. Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche, danni al prodotto e incendio.
8. Non capovolgere il prodotto. Potrebbe causare danni.
9. Non piegare né deformare il tubo di alimentazione. Potrebbe causare perdite d'acqua.
10. Utilizzare solo tubi nuovi forniti con il dispositivo. Non riutilizzare tubi vecchi.




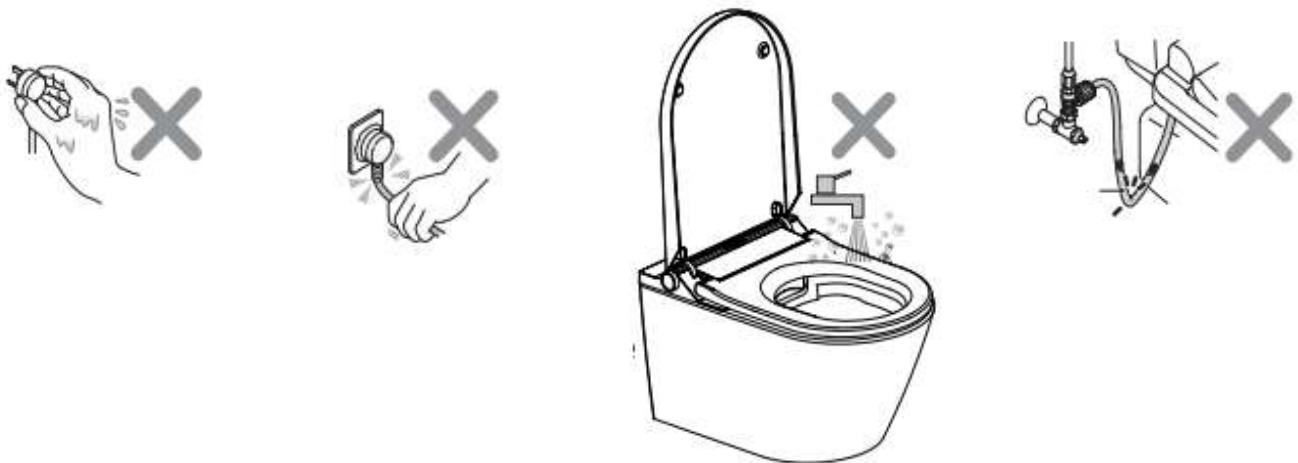


Specifiche tecniche


Modello		Cronus Pro
Lavaggio	Lavaggio posteriore	●
	Lavaggio femminile	●
	Massaggio	●
	Temperatura dell'acqua regolabile	OFF/5 livelli (predefinito 3°)
	Portata dell'acqua regolabile	5 livelli (predefinito 3°)
	Posizione del getto regolabile	5 livelli (predefinito 5°)
Aria calda	Asciugatura ad aria	●
	Velocità dell'aria regolabile	5 livelli (predefinito 3°)
	Temperatura del asciugatore regolabile	OFF/5 livelli (predefinito 3°)
Sella riscaldata	Sella riscaldata	-
	Temperatura della sella regolabile	-
Igiene	Deodorante	●
	Pulizia automatica dell'ugello	●
	Pulizia manuale dell'ugello	●
	Decalcificazione	-
	Modalità utente	2 utenti
	Telecomando	D81-01
Installazione	Luce notturna	●
	Lampada a respiro	●
	Sella e coperchio con chiusura lenta	-
	Manopola del corpo	●
	Rimless WC	●
	Installazione del WC	Sospeso a parete
Dispositivo di lavaggio	Connettore di alimentazione dell'acqua	G 3/8
	Tensione nominale	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Potenza	1170 W
	Lunghezza del cavo di alimentazione	1.8 m
	Pressione di alimentazione dell'acqua	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Temperatura di alimentazione dell'acqua	4-35°C
	Temperatura ambiente	4-40°C
	Grado di protezione	IPX4
	Portata dell'acqua	350-650 mL/min
	Temperatura dell'acqua	31-39 °C
Dispositivo di asciugatura	Tempo del ciclo di lavaggio	3 Minuti
	Modalità di riscaldamento	Serbatoio
	Potenza del riscaldatore	120W
	Dispositivo di sicurezza	Fusibili di protezione termica / Interruttore di livello del liquido / Termostato
Deodorazione	Prevenzione del riflusso	Spazio d'aria di tipo AB
	Velocità dell'aria	≥ 4m/S
	Potenza del asciugatore	250 W
	Tempo del ciclo di asciugatura	3 Minuti
	Temperatura dell'aria calda	35-50°C
Sella riscaldata	Dispositivo di sicurezza	Fusibili di protezione termica / Termostato
	Modalità di deodorazione	Diatomea
	Tempo del ciclo di deodorazione	15 Minuti
Telecomando	Potenza riscaldante	-
	Temperatura della sella	-
	Dispositivo di sicurezza	-
Telecomando	Gamma di frequenza	2460 MHz
	Potenza massima di uscita RF	-10 dBm
	Tipo di batterie	1.5V LR03 AAA
	Numero di batterie	Due pezzi
	Altro dispositivo di sicurezza	Dispositivo di corrente residua
	Peso netto	35 kg
	Dimensioni	593*384*388 mm

L'aggiornamento tecnico sarà modificato nella nuova versione delle istruzioni senza ulteriori avvisi.
Si prega di fare riferimento alla versione reale se essa differisce da quella nominale per forma, colore e accessori.

Disegno tecnico

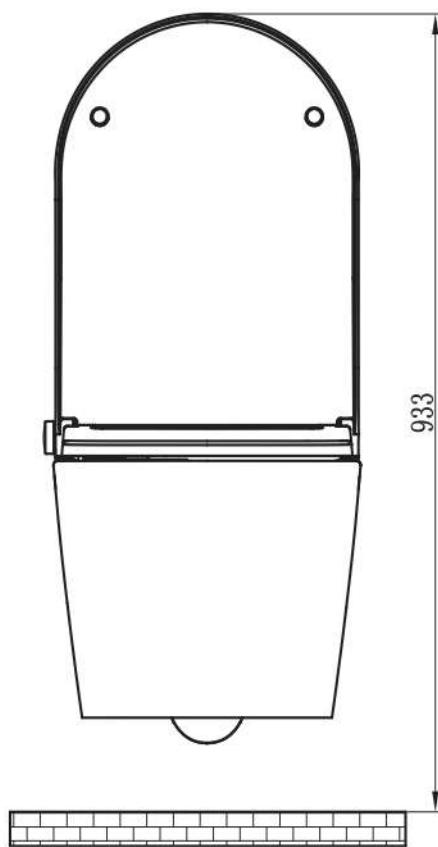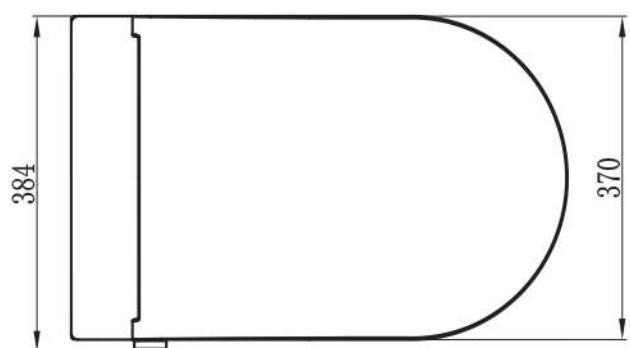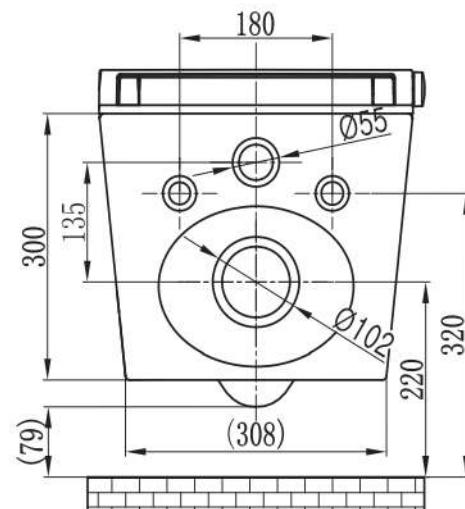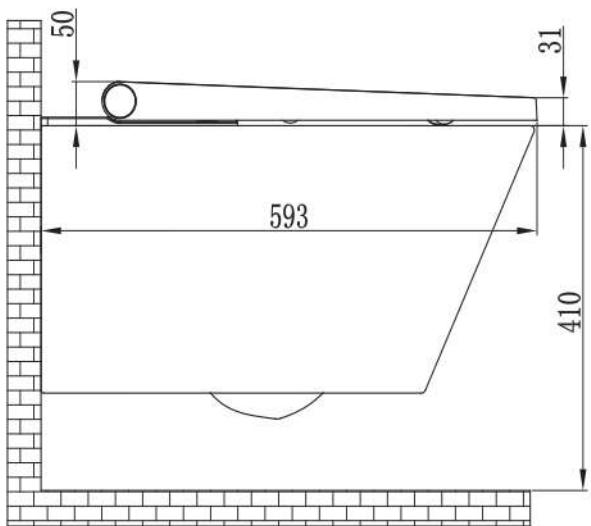


Panoramica

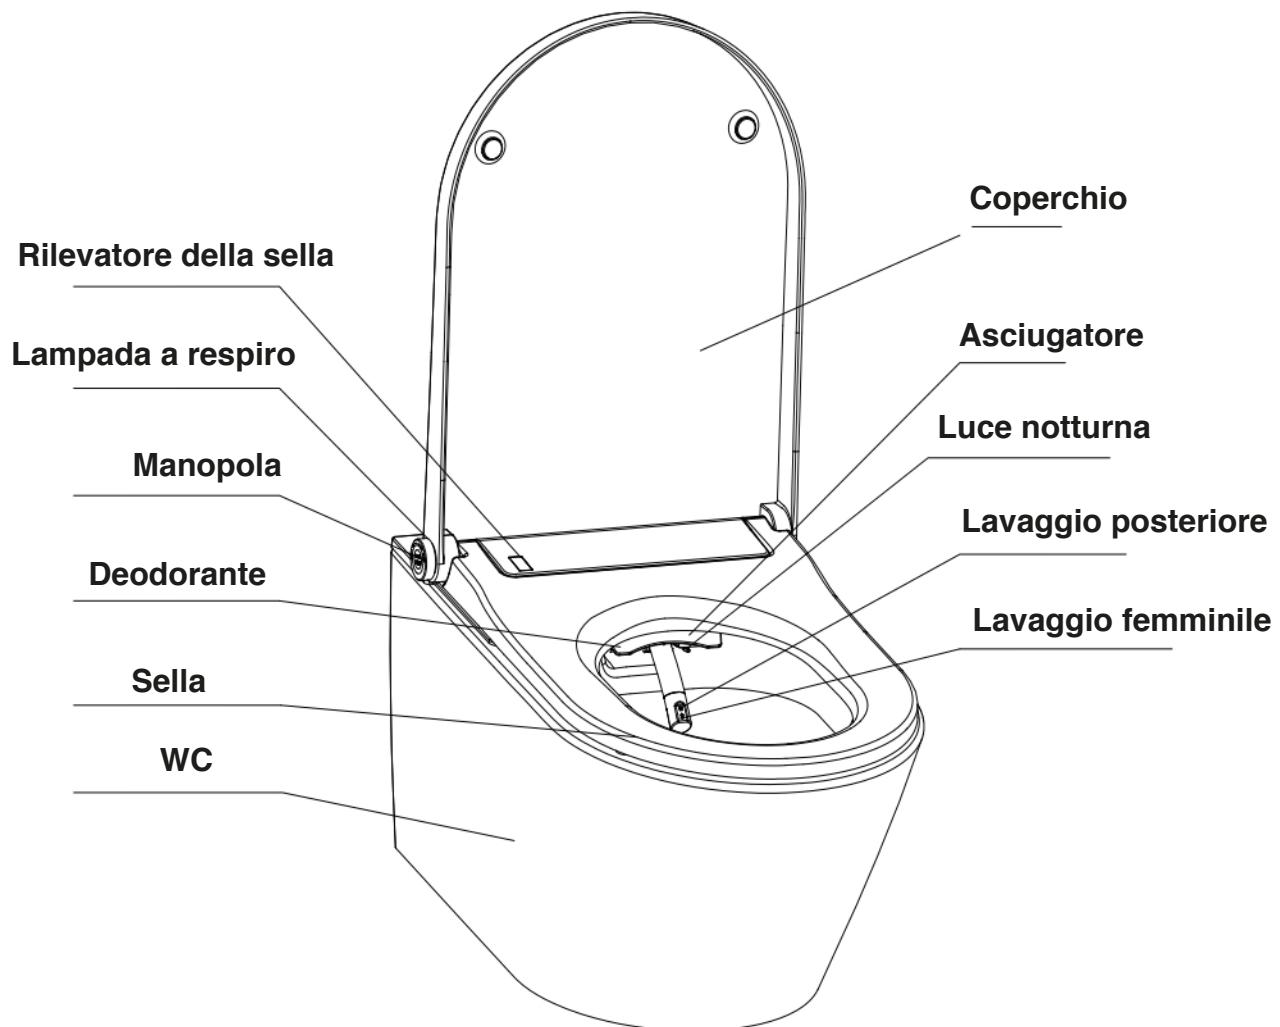

NOTICE Le immagini di queste istruzioni sono solo a scopo di riferimento.
Fare riferimento al prodotto effettivo.

Telecomando

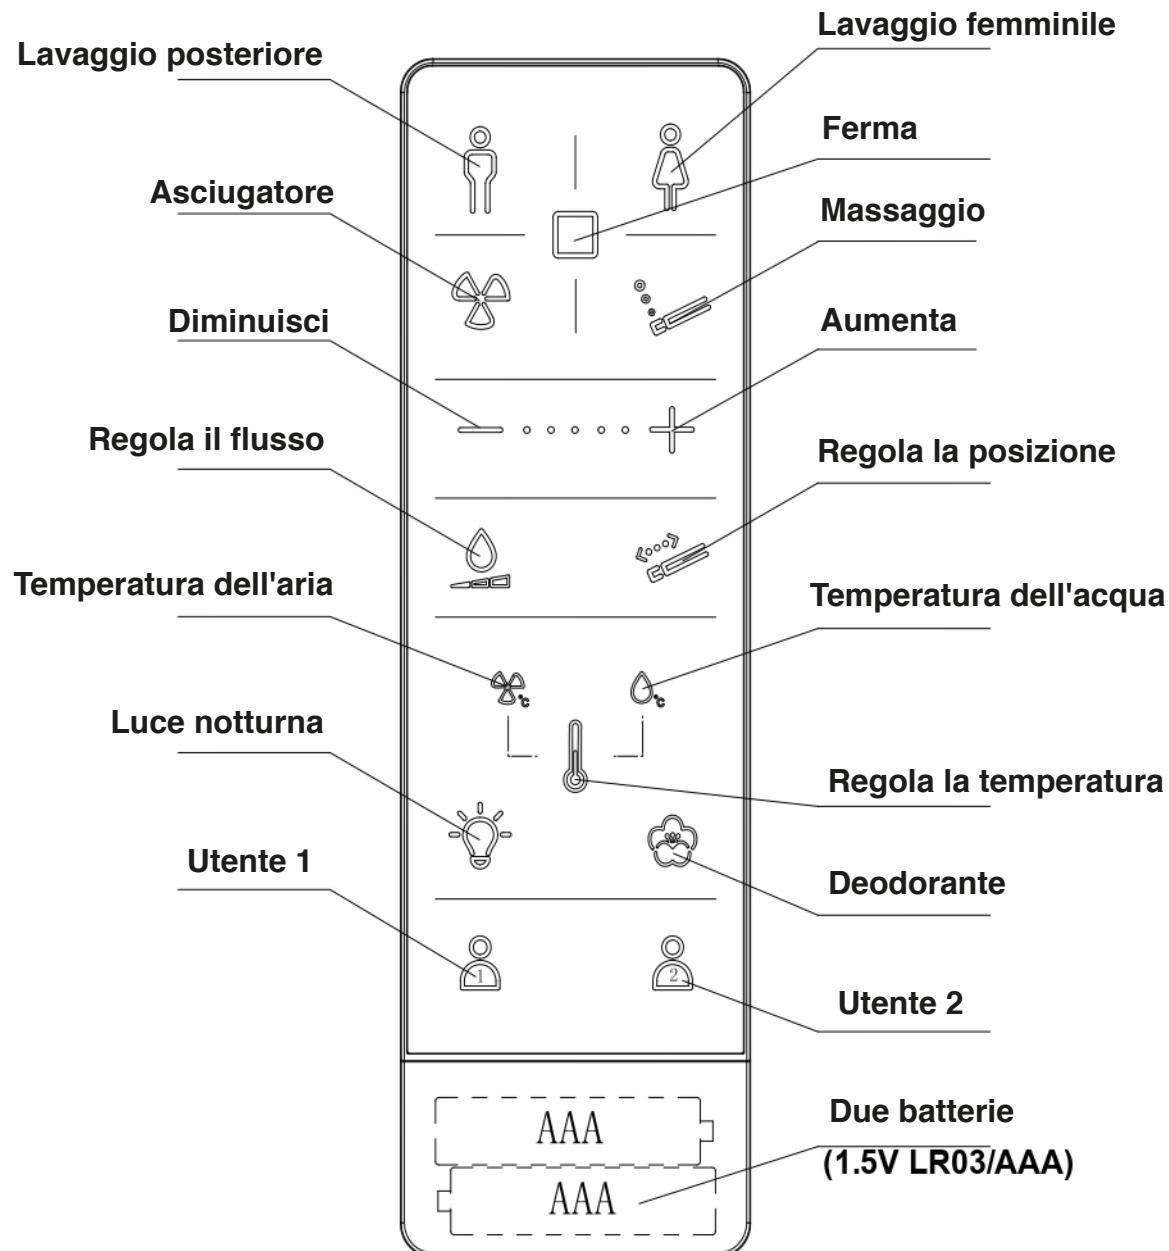


1. Prima dell'uso, il telecomando richiede 2 batterie (tipo 1,5 V LR3/AA).
2. Le operazioni seguenti del telecomando sono valide solo per il modello con telecomando.
3. Versioni del software: V1.0
(L'aggiornamento del software non sarà notificato. Si prega di fare riferimento al telecomando reale.)

Lavaggio posteriore / Lavaggio femminile

Sedersi.


Premere il pulsante "Wash" sul telecomando – il lavaggio inizierà.

È possibile interrompere il lavaggio in qualsiasi momento premendo il pulsante "Stop".

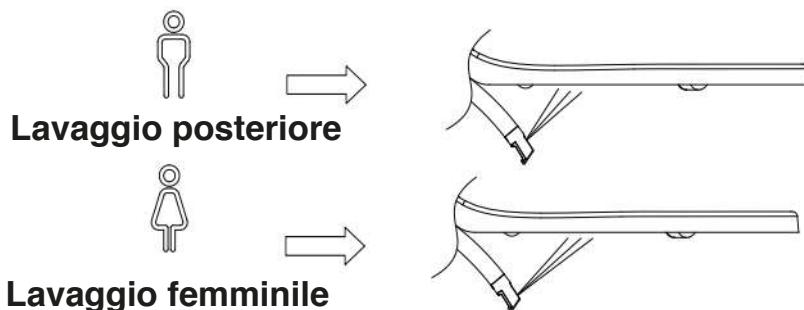

In alternativa, è possibile controllare il lavaggio ruotando la manopola di controllo. Ruotando in senso orario si attiva il lavaggio femminile, e ruotando in senso antiorario si attiva il lavaggio posteriore.

Il lavaggio si interromperà automaticamente dopo 3 minuti e passerà alla modalità di asciugatura. È possibile interrompere il lavaggio in anticipo in qualsiasi momento premendo il pulsante "Stop".

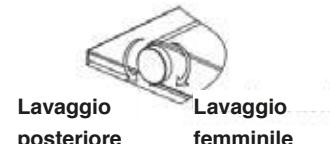


Nota: Durante il lavaggio posteriore o femminile, il lavaggio avverrà per circa 10 secondi in posizione fissa, poi per circa 18 secondi con l'ugello in movimento, e infine l'ugello tornerà alla posizione fissa fino alla fine del ciclo.

Modalità di asciugatura

Sedersi.

Premere il pulsante "Dry" sul telecomando – l'asciugatura inizierà.

L'asciugatura si fermerà automaticamente dopo 3 minuti.




In alternativa,

Sedersi.

Se nessun lavaggio posteriore o femminile è in corso, ruotare la manopola di controllo – l'asciugatura inizierà.

L'asciugatura si fermerà automaticamente dopo 3 minuti.



Tutti i controlli sopra indicati si applicano solo ai modelli con tutte le funzioni. Se il modello acquistato non include alcune delle funzioni, si prega di ignorare le relative istruzioni.

Modalità Massaggio

Durante il lavaggio posteriore o femminile, premere ripetutamente il pulsante "Massage" sul telecomando fino a selezionare la modalità di lavaggio desiderata:



Modalità oscillante: Una luce indicatore è accesa



Modalità pulsante: Due luci indicatore sono accese



Modalità oscillante + pulsante: Tre luci indicatore sono accese



Modalità Stop

Durante il lavaggio posteriore, il lavaggio femminile o l'asciugatura, premere il pulsante "Stop" sul telecomando – il lavaggio o l'asciugatura si interromperanno.



In alternativa, ruotare la manopola di controllo – il lavaggio o l'asciugatura si interromperanno ugualmente.



Regolazione del flusso d'acqua

Durante il lavaggio posteriore o il lavaggio femminile, premere il pulsante "Adjust Flow" sul telecomando, quindi premere il pulsante "Decrease" o "Increase" per regolare il flusso d'acqua.



In alternativa, è possibile regolare il flusso ruotando la manopola di controllo – ruotando in senso orario si aumenta il flusso, e ruotando in senso antiorario si diminuisce.



Diminisci

Regolazione della posizione dell'ugello

(Impostazione predefinita: Posizione 5)

Durante il lavaggio posteriore o il lavaggio femminile, premere il pulsante "Adjust Position" sul telecomando, quindi premere il pulsante "Decrease" (Indietro) o "Increase" (Avanti) per spostare l'ugello indietro o in avanti.




— +




Regolazione della temperatura

Impostazione della temperatura dell'acqua

Durante il lavaggio posteriore o il lavaggio femminile, premere ripetutamente il pulsante "Adjust Temperature" sul telecomando fino a quando l'icona della temperatura dell'acqua si accende. Quindi, premere il pulsante "Increase" o "Decrease" per regolare la temperatura dell'acqua.

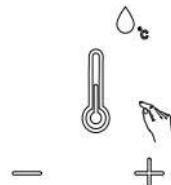


In alternativa, tenere premuta la manopola di controllo e ruotarla – la temperatura dell'acqua aumenterà ruotando in senso orario e diminuirà ruotando in senso antiorario.

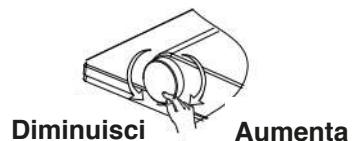


Regolazione della temperatura dell'aria

Durante l'asciugatura, premere ripetutamente il pulsante "Adjust Temperature" sul telecomando fino a quando l'icona della temperatura dell'aria si accende. Quindi, premere il pulsante "Increase" o "Decrease" per regolare la temperatura dell'aria.

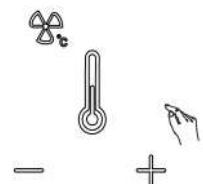

In alternativa, tenere premuta la manopola di controllo e ruotarla – la temperatura dell'aria aumenterà ruotando in senso orario e diminuirà ruotando in senso antiorario.

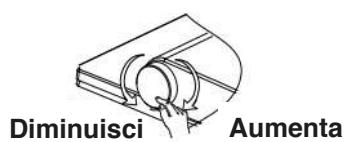

Regolazione dell'illuminazione

La luce notturna è impostata su "sempre accesa" di default. Premendo ripetutamente il pulsante "Night Light" sul telecomando, è possibile selezionare diverse modalità.



Modalità spenta: Una luce indicatore è accesa.



Modalità sempre accesa: Due luci indicatori sono accese.



Modalità smart: Tre luci indicatori sono accese.



In alternativa,
apri il coperchio e la sella senza sederti, e ruota la manopola di controllo in senso antiorario. La luce notturna passerà tra diverse modalità: spenta, sempre accesa e modalità smart.

NOTA: La modalità "Smart" significa che la luce notturna si accende automaticamente al buio e si spegne quando c'è luce ambientale sufficiente.

Impostazione della deodorazione

L'impostazione predefinita della deodorazione è la modalità smart. La deodorazione si attiverà automaticamente quando ci si siede e si spegnerà un minuto dopo essersi alzati. Se non viene eseguito nessun lavaggio o asciugatura mentre si è seduti, la deodorazione si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.

Premendo ripetutamente il pulsante "Deodorization" sul telecomando, è possibile attivare o disattivare manualmente la deodorazione.



Modalità spenta: Una luce indicatore è accesa.

Modalità smart: Due luci indicatore sono accese.

In alternativa, apri il coperchio e siediti senza avviare il lavaggio o l'asciugatura. Poi, tieni premuta la manopola di controllo e ruotala in senso orario o antiorario – questo attiverà o disattiverà la deodorazione.

Impostazione della luce decorativa

Per impostazione predefinita, la luce decorativa è sempre accesa. Apri il coperchio e siediti senza avviare il lavaggio o l'asciugatura. Poi, tieni premuta la manopola di controllo per 6 secondi – la luce decorativa si spegnerà. Si riaccenderà dopo aver tenuto premuta la manopola per altri 6 secondi.

Impostazioni utente

Salvataggio delle impostazioni utente

Dopo aver regolato il flusso d'acqua, la temperatura e la posizione dell'ugello, tieni premuto il pulsante "User 1" o "User 2" sul telecomando per più di 3 secondi – le impostazioni verranno salvate nel profilo dell'utente 1 o 2.




Caricamento delle impostazioni utente

Prima di avviare il lavaggio o l'asciugatura, premi il pulsante "User 1" o "User 2" sul telecomando. Poi inizia il lavaggio o l'asciugatura – il flusso d'acqua, la temperatura dell'acqua, la posizione dell'ugello e la temperatura dell'aria corrisponderanno alle impostazioni precedentemente salvate.



Impostazione della modalità standby

In modalità inattiva (quando nessuno è seduto), tieni premuta la manopola di controllo per più di 6 secondi – il dispositivo entrerà in modalità standby. Per riavviarlo, tieni premuta la manopola per più di 6 secondi di nuovo.

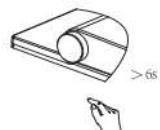

Impostazione del suono

Il suono è attivato di default – il bidet emetterà un segnale acustico dopo aver ricevuto un comando o un segnale. Solleva il coperchio e la sella. Poi, tieni premuta la manopola di controllo e ruotala. Ruotando in senso orario si attiverà il suono, e ruotando in senso antiorario si disattiverà.

Manutenzione e pulizia

Raccomandazioni generali per la manutenzione e la pulizia

Intervallo di manutenzione	Attività di manutenzione
Giornaliero	Asciugare le gocce d'acqua con un panno morbido e non abrasivo per prevenire la formazione di macchie di calcare
Settimanale	Pulire tutte le superfici e gli angoli. Se necessario, pulire l'ugello di lavaggio – fare riferimento alla sezione "Pulizia dell'ugello"
Mensile	Pulire il WC in ceramica utilizzando un detergente leggermente acido
Una volta ogni sei mesi	Se necessario, sostituire il filtro

Detergenti e Strumenti per la Pulizia



Non utilizzare detergenti ad alta acidità o alcalinità per pulire l'E-bidet.
Non utilizzare spazzole dure, ad esempio spazzola per WC o spazzola di nylon, per pulire l'apparecchio WC in ceramica.
Non utilizzare spazzole metalliche.

Auto-pulizia del serbatoio




Se il dispositivo non è stato utilizzato per più di 72 ore, la prossima volta che viene attivato il lavaggio, l'auto-pulizia del serbatoio inizierà automaticamente per circa 3 minuti. Durante l'auto-pulizia, tutti i pulsanti saranno inattivi. Dopo il completamento dell'auto-pulizia, il dispositivo tornerà alla modalità normale.

Pulizia dell'ugello

L'ugello si pulisce automaticamente prima e dopo il lavaggio.


La procedura per la pulizia manuale è la seguente:

Alza il coperchio e la sella, quindi ruota la manopola di controllo in senso orario. L'ugello si estenderà e inizierà un risciacquo con acqua pulita. Dopo 5 minuti, si retrarrà automaticamente, oppure puoi retrarre prima premendo il pulsante "Stop".

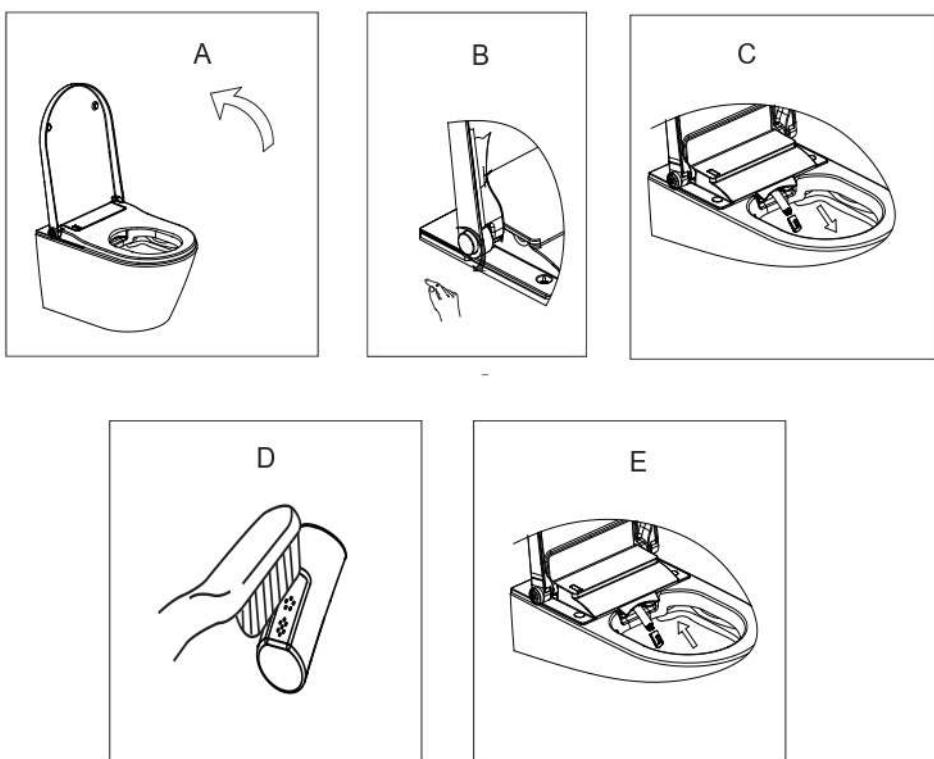

Sostituzione del filtro



La durata del filtro è di circa sei mesi, a seconda della qualità dell'acqua nel sito di installazione. Il filtro deve essere sostituito se il flusso d'acqua durante il lavaggio diventa troppo debole.

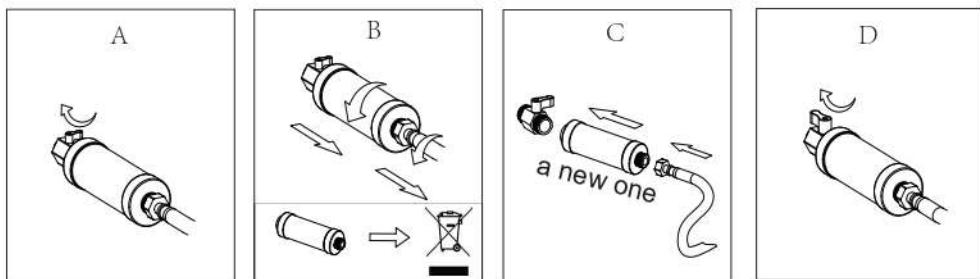

Svuotamento del serbatoio dell'acqua






1. Prima di smontare l'E-bidet elettronico, l'alimentazione dell'acqua deve essere spenta e l'alimentazione elettrica scollegata.
2. Non ruotare né inclinare il dispositivo fino a quando il serbatoio dell'acqua non è completamente svuotato.

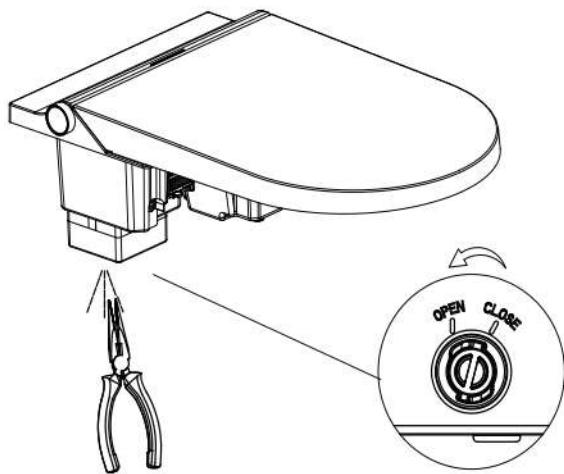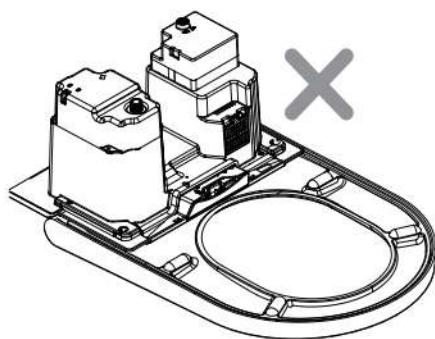

1. Afferrate il tappo di drenaggio con le pinze, ruotate lo nella posizione "aperta" e tiratelo fuori. Inizierà il drenaggio dell'acqua.
2. Dopo che il drenaggio è stato completato, reinserite il tappo e ruotate lo nella posizione "chiusa".

Impostazione One-On-One

Se si stanno installando più bidet elettronici nella stessa area e si desidera che ogni telecomando controlli solo il bidet assegnato, seguire questi passaggi:

1. Sollevare il coperchio e la sella, senza sedersi. Impostare la luce notturna sulla modalità spenta (vedi la sezione "Impostazione dell'illuminazione").
2. Premere simultaneamente i pulsanti "Stop" e "Adjust Temperature" sul telecomando e tenerli premuti per alcuni secondi. Sentirete un bip dal dispositivo e i pulsanti "-" e "+" si accenderanno.
3. Rilasciare il pulsante "Stop", ma continuare a tenere premuto il pulsante "Adjust Temperature".
4. Premere i pulsanti "User 1" e "User 2" in sequenza, quindi rilasciare il pulsante "Adjust Temperature". A questo punto, la luce indicatore accesa mostra il codice ID del dispositivo attuale.
5. Utilizzare i pulsanti "-" e "+" per passare tra i diversi codici ID del dispositivo, con la luce corrispondente che si accende. Sono disponibili un totale di 32 codici ID. Il predefinito è il primo codice, e la luce sarà accesa accanto al pulsante "-".
6. Dopo aver selezionato il codice ID del dispositivo, premere la manopola di controllo sul bidet e quindi premere il pulsante "Stop" sul telecomando. Dopo aver sentito il bip di conferma, l'impostazione è completa.


Sostituire le batterie

Il telecomando richiede 2 batterie (tipo 1,5 V LR3/AAA).

Quando le luci dell'utente lampeggiano continuamente, sostituire le batterie tempestivamente.



1. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
2. Prima della ricarica, le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo.
3. Non utilizzare insieme batterie di tipo diverso, né mescolare batterie nuove e usate.
4. Inserire le batterie seguendo la polarità corretta.
5. Le batterie scariche devono essere rimosse dal dispositivo e smaltite in modo sicuro.
6. Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
7. I contatti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

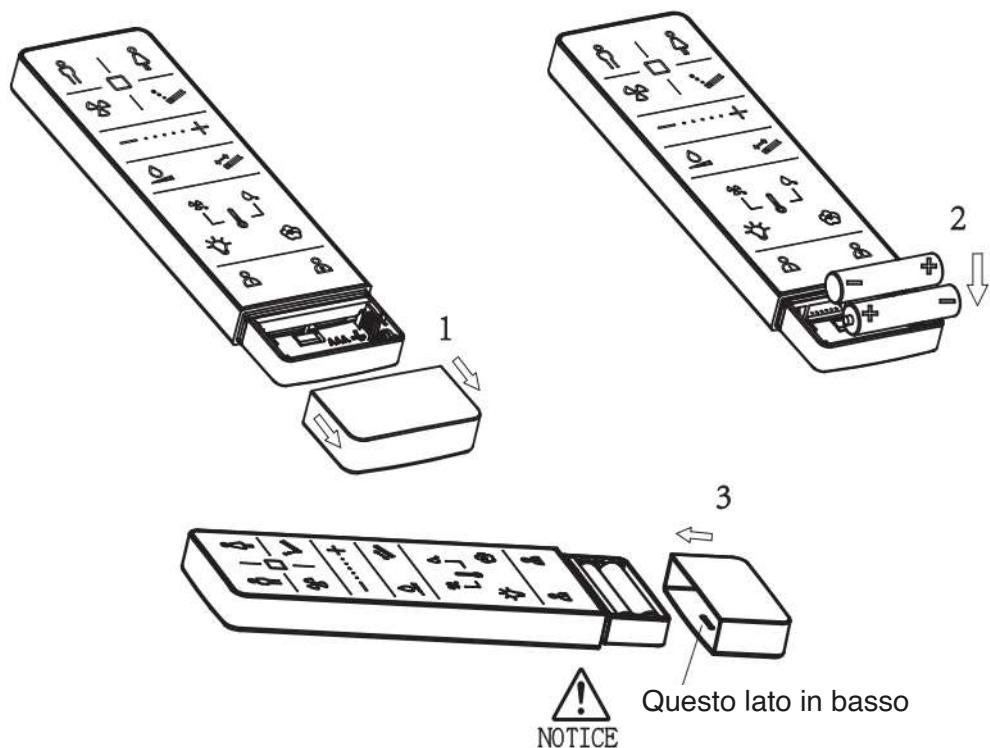

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Azione suggerita
Il lavaggio non funziona	La fonte di alimentazione potrebbe non essere accesa	Per favore, accendi l'alimentazione
	La fornitura d'acqua potrebbe non essere accesa	Per favore, apri la valvola di ingresso dell'acqua o verifica se c'è un'interruzione dell'acqua
	Il filtro potrebbe essere intasato	Per favore, sostituisci il filtro con uno nuovo. Ha una durata di servizio di circa sei mesi
	Potrebbe non essere in stato di seduta	Per favore, siediti sul sedile e regola la posizione di seduta
	Potrebbe essere che il coperchio sia chiuso	Per favore, apri il coperchio e siediti sul sedile
L'ugello torna indietro improvvisamente	Potrebbe non essere stato utilizzato per più di 72 ore	Se non viene utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente avvia il lavaggio, si attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante l'auto-pulizia e il dispositivo tornerà alla modalità normale dopo l'auto-pulizia
	Il ciclo di lavaggio è di 3 minuti. L'ugello smetterà di spruzzare dopo 3 minuti e poi si ritrae	Questo è normale, per favore premi di nuovo il pulsante "wash" per riavviare il lavaggio
	Potrebbero esserci dei problemi con la fornitura dell'acqua	Per favore, verifica se c'è un'interruzione dell'acqua
	Potrebbe essere che il sensore di seduta rilevi che l'utente ha lasciato il sedile	Per favore, regola la posizione di seduta
Bassa portata dell'acqua	Potrebbe essere che il coperchio stia chiudendo	Non abbassare il coperchio durante il lavaggio
	La portata dell'acqua potrebbe essere impostata su un livello basso	Per favore, aumenta la portata dell'acqua seguendo le istruzioni di "regolazione del flusso d'acqua" nel manuale d'uso
	La pressione della fornitura d'acqua potrebbe essere troppo bassa	Per favore, verifica e assicurati che la pressione della fornitura d'acqua sia $\geq 0,07$ MPa.
	Il filtro potrebbe essere intasato	Per favore, sostituisci il filtro con uno nuovo. Ha una durata di servizio di circa sei mesi.
Bassa temperatura dell'acqua	L'ugello potrebbe essere intasato	Per favore, sostituisci l'ugello con uno nuovo
	La temperatura dell'acqua potrebbe essere impostata su un livello basso	Per favore, imposta la temperatura dell'acqua su un livello elevato seguendo le istruzioni di "regolazione della temperatura" nel manuale d'uso
	Potrebbe essere che la temperatura della fornitura d'acqua sia troppo bassa	Per favore, imposta la temperatura dell'acqua su un livello elevato seguendo le istruzioni di "regolazione della temperatura" nel manuale d'uso oppure regola la portata dell'acqua seguendo le istruzioni di "regolazione del flusso d'acqua"
L'ugello esce lentamente	Quando si avvia la funzione di lavaggio, l'ugello si pulirà automaticamente prima di uscire, e questo richiederà qualche secondo	Questo è normale
L'acqua esce, ma l'ugello non esce	Quando si avvia la funzione di lavaggio, l'ugello si pulirà automaticamente prima di uscire. Al termine del lavaggio, questa funzione sarà attiva anche per la pulizia dell'ugello	Questo è normale
	Potrebbe non essere stato utilizzato per più di 72 ore	Questo è normale. Se non viene utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente avvia il lavaggio, si attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti
L'asciugatore non funziona	La fonte di alimentazione potrebbe non essere accesa	Per favore, accendi l'alimentazione
	Potrebbe non essere in stato di seduta	Per favore, siediti sul sedile e regola la posizione di seduta
	Potrebbe essere che il coperchio sia chiuso	Per favore, apri il coperchio e siediti sul sedile
	Potrebbe non essere stato utilizzato per più di 72 ore	Se non viene utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente avvia il lavaggio, si attiverà l'auto-pulizia per circa 3 minuti. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante l'auto-pulizia e il dispositivo tornerà alla modalità normale dopo l'auto-pulizia
Bassa temperatura dell'aria	La temperatura dell'aria potrebbe essere impostata su un livello basso	Per favore, imposta la temperatura dell'aria su un livello elevato seguendo le istruzioni di "regolazione della temperatura" nel manuale d'uso
	Il riscaldatore dell'aria potrebbe non funzionare normalmente	Per favore, contatta il distributore locale
La luce notturna è sempre spenta	Potrebbe essere in un ambiente luminoso	Quando la luce notturna è impostata sulla modalità smart, la luce notturna non si accenderà in un ambiente luminoso
	La funzione della luce notturna potrebbe essere spenta	Per favore, attiva la funzione della luce notturna e regola la modalità della luce notturna seguendo le "impostazioni della luce" nel manuale d'uso
La luce notturna è sempre accesa	Potrebbe essere in un ambiente buio	Quando la luce notturna è impostata sulla modalità smart, la luce notturna rimarrà sempre accesa in un ambiente buio
	Qualcosa potrebbe essere coperto attorno alla manopola	Rimuovi gli ostacoli attorno alla manopola
L'ugello si ritrae automaticamente durante la pulizia manuale	La luce notturna potrebbe essere impostata sulla modalità sempre accesa	Per favore, regola la modalità della luce notturna seguendo le "impostazioni della luce" nel manuale d'uso
	L'ugello si ritrae dopo 5 minuti di lavaggio	Questo è normale
	Potrebbe essere che sia stato premuto il pulsante "Stop"	La pulizia manuale verrà interrotta se si preme la manopola o si preme il pulsante "stop" sul telecomando
Il telecomando non funziona	Potrebbe essere che il sensore di seduta rilevi che il sedile si stia chiudendo	Per favore, non abbassare il sedile durante la pulizia manuale
	Potrebbe essere che non ci siano batterie nel telecomando	Per favore, inserisci le batterie corrette nel telecomando
	Potrebbe essere che la carica della batteria sia troppo bassa	Quando la carica della batteria è troppo bassa, la luce LED del livello lampeggiara. Per favore, sostituisci la batteria
Ci sono suoni BEEP quando il bidet è in funzione	Potrebbe essere che il codice del bidet e del telecomando non sia lo stesso	Per favore, imposta il codice del telecomando su quello corretto. Vedi "Impostazione One-On-One"
	C'è un breve BEEP quando ti siedi e un lungo BEEP quando ti alzi. Inoltre, c'è un breve BEEP quando il bidet riceve comandi	Questo è normale. Puoi disattivare il suono. Vedi "Impostazione del suono"
Il bidet non funziona normalmente	Potrebbe esserci qualcosa di anomalo	Per favore, spegni l'alimentazione e riaccendila dopo un minuto. Se il bidet non funziona ancora, contatta il distributore locale
La luce attorno alla manopola lampeggi due volte con un continuo suono BEEP	La temperatura della fornitura d'acqua potrebbe essere troppo alta	Per favore, spegni l'alimentazione e la fornitura d'acqua, smetti di utilizzare il prodotto e poi contatta il distributore locale
	La luce attorno alla manopola continua a lampeggiare	Per favore, verifica se l'alimentazione elettrica e la fornitura d'acqua sono normali, scongi la fornitura e riavvia il prodotto. Se il bidet non funziona ancora, contatta il distributore locale

**NOTICE**

Se stai installando più bidet elettronici nella stessa area e desideri che ogni telecomando controlli solo il bidet designato, segui questi passaggi.

Non smaltire i dispositivi elettrici nei rifiuti urbani misti – utilizza i punti di raccolta per la raccolta differenziata. Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contatta le autorità locali.

Quando i dispositivi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nel sottosuolo e nella catena alimentare, minacciando la salute e l'ambiente.

Quando si sostituisce un vecchio apparecchio con uno nuovo, il venditore è legalmente tenuto a ritirare gratuitamente il vecchio dispositivo per un smaltimento ecologico.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz