


Návod na obsluhu – Závesná WC misa Cronus Pro

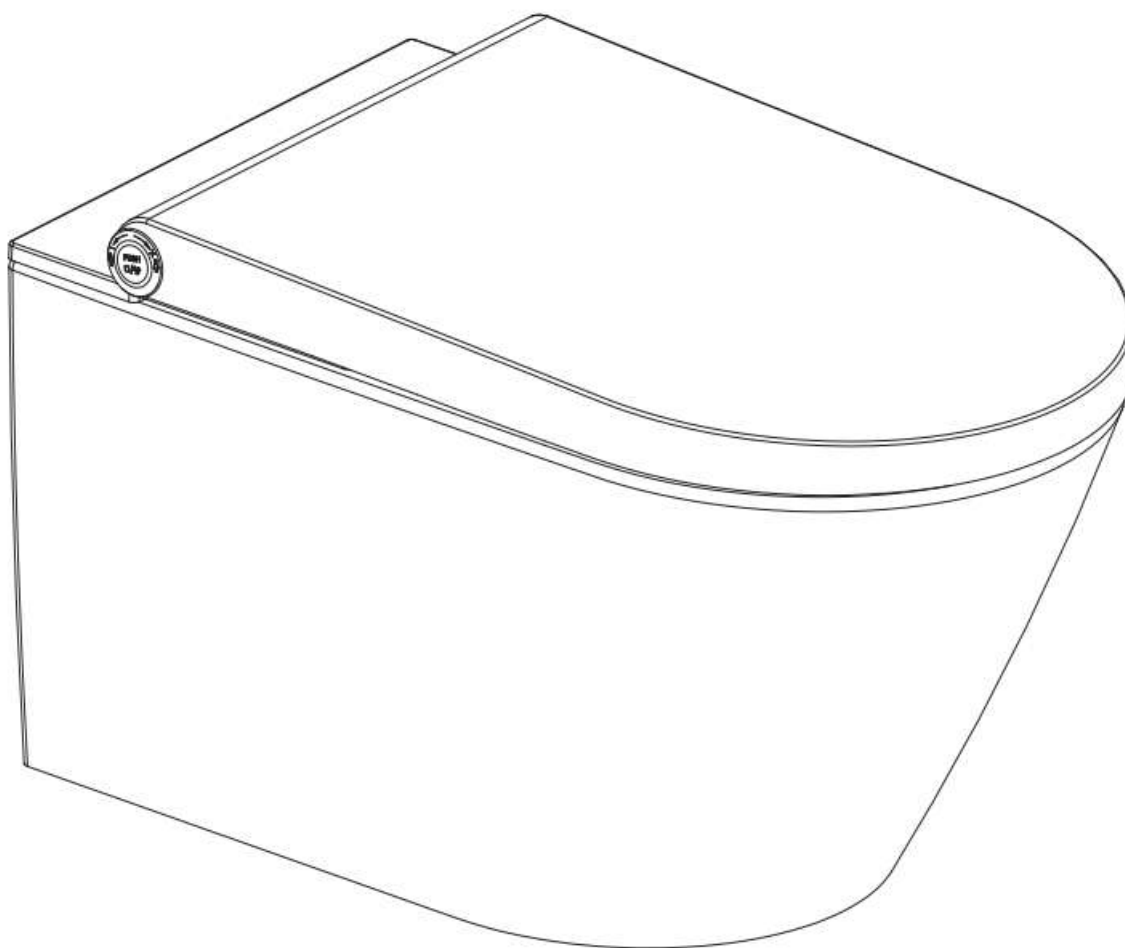

— cerano —

Bezpečnostné opatrenia

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo – Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



Upozornenie – Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.



Zákaz – Označuje činnosti, ktoré sú zakázané.



MUST BE ABIDED

Musí byť dodržané – Označuje činnosti, ktoré sa musia riadiť pravidlami.




Dodávateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nedodržania nasledujúcich predpisov.

1. Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy I a musí byť riadne pripojené k uzemňovaciemu systému.
 2. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 3. Toto zariadenie je elektrický spotrebič. Nesmie byť inštalované na miestach, kde môže byť vystavené striekajúcej vode alebo vysokej teplote. V kúpeľni je potrebné zabezpečiť dobrú ventiláciu pomocou ventilátora alebo vetracieho otvoru.
 4. Toto zariadenie môžu používať deti mladšie ako 3 roky iba pod neustálym dohľadom dospeléj osoby v ich bezprostrednej blízkosti. Zariadenie môžu používať deti od 3 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bola poskytnutá náležitá inštrukcia a dohľad. Deti si nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 5. Zariadenie je trvalo pripojené na vodovodné potrubie. Prosíme, nerozoberajte vodovodné pripojenie mimo inštalácie a údržby.
 6. Prenosné prúdové chrániče (PRCD) sú voliteľné. PRCD musí byť spoľahlivo upevnené.
-



FORBID





1. Nevkladajte ani nevyťahujte napájaciu zástrčku mokrými rukami. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
2. Nepoškodzujte napájací kábel a zástrčku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, skratu a požiaru.
3. Nepoužívajte uvoľnenú zásuvku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
4. Napájací zdroj musí vyhovovať predpisom. Inak hrozí poškodenie výrobku a riziko požiaru.
5. Nevykonávajte demontáž, opravy ani opätovnú montáž výrobku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
6. Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu alebo cigaretám – hrozí požiar.
7. Dávajte pozor, aby sa na výrobok ani zástrčku nedostala voda, čistiace prostriedky alebo moč. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, poškodenie výrobku a požiaru.
8. Neotáčajte výrobok hore nohami. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
9. Neohýbajte ani nedeformujte prírodnú hadicu. Mohlo by dôjsť k úniku vody.
10. Používajte iba nové hadice dodané so zariadením. Staré hadice znovu nepoužívajte.

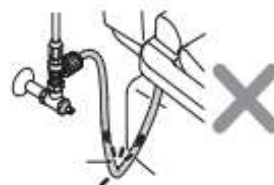


Technické špecifikácie

Model		Cronus Pro
Umývanie	Zadný oplach	●
	Dámsky oplach	●
	Masáž	●
	Nastaviteľná teplota vody	Vypnuté / 5 stupňov (predvolený 3. stupeň)
	Nastaviteľný prietok vody	5 stupňov (predvolený 3. stupeň)
	Nastaviteľná poloha trysky	5 stupňov (predvolený 5. stupeň)
Teplý vzduch	Sušenie vzduchom	●
	Nastaviteľná intenzita vzduchu	5 stupňov (predvolený 3. stupeň)
	Nastaviteľná teplota sušenia	Vypnuté / 5 stupňov (predvolený 3. stupeň)
Vyhrievané sedadlo	Vyhrievané sedadlo	-
	Nastaviteľná teplota sedadla	-
Hygiena	Deodorizer	●
	Automatické čistenie trysky	●
	Manuálne čistenie trysky	●
	Odlúčenie vodného kameňa	-
	Používateľský režim	2 používatelia
	Dial'kové ovládanie	D81-01
	Nočné osvetlenie	●
	Dekoratívne osvetlenie	●
	Soft close sedadlo	-
	Ovládacie koliesko	●
	Rimless WC	●
	Inštalácia WC	Závesný
	Prípojka na prívod vody	G 3/8
	Menovité napätie	AC220-240 V, 50/60 HZ
	Príkon	1170 W
	Dĺžka napájacieho kábla	1.8 m
	Tlak prívodu vody	0.07-0.75 MPa (0.7-7.5Bar)
	Teplota prívodnej vody	4-35°C
	Okolité teplota	4-40°C
	Stupeň krytia	IPX4
Umývacie zariadenie	Prietok	350-650 mL/min
	Teplota vody	31-39 °C
	Doba umývacieho cyklu	3 minúty
	Režim ohrevu	Nádrž
	Príkon ohrievača	120W
	Bezpečnostné zariadenie	Tepelné poistky / Spínač hladiny kvapaliny / Termostat
	Ochrana proti spätnému toku	Vzduchová medzera typu AB
Sušiace zariadenie	Rýchlosť vzduchu	
	Príkon sušiča	250 W
	Doba sušiaceho cyklu	3 minúty
	Teplota teplého vzduchu	35-50°C
	Bezpečnostné zariadenie	Tepelné poistky / termostat
Deodorizácia	Režim deodorizácie	Kremeňovina
	Doba cyklu deodorizácie	15 minút
Vyhrievané sedadlo	Príkon vyhrievania	-
	Teplota sedadla	-
	Bezpečnostné zariadenie	-
Dial'kové ovládanie	Frekvenčný rozsah	2460 MHz
	Maximálny výkon RF vysielača	-10 dBm
	Typ batérií	1.5V LR03 AAA
	Počet batérií	Dva kusy
	Ďalšie bezpečnostné zariadenia	Prúdové chrániče
	Čistá hmotnosť	35 kg
	Rozmery	593*384*388 mm

Technické úpravy môžu byť zapracované do aktualizovaných verzií návodu bez zvláštneho oznámenia.
V prípade odlišností v tvare, farbe alebo príslušenstve má prednosť reálne prevedenie výrobku.

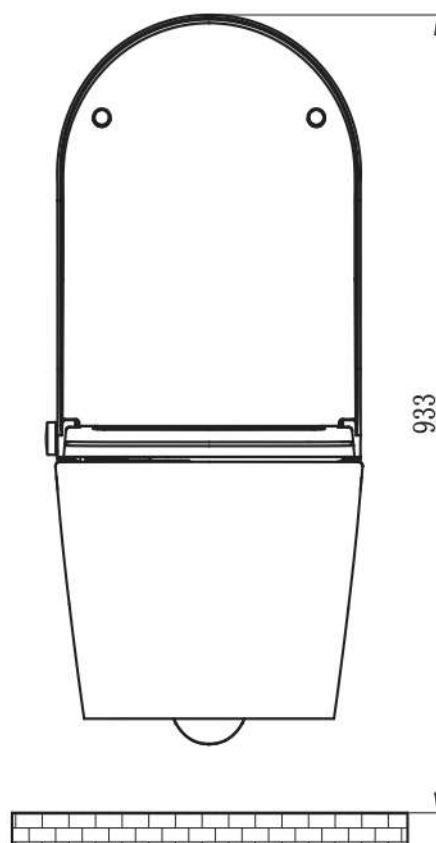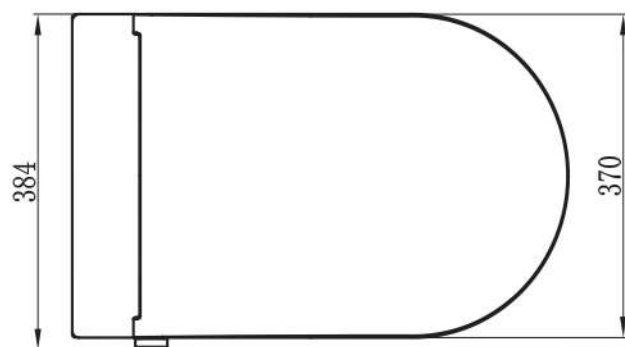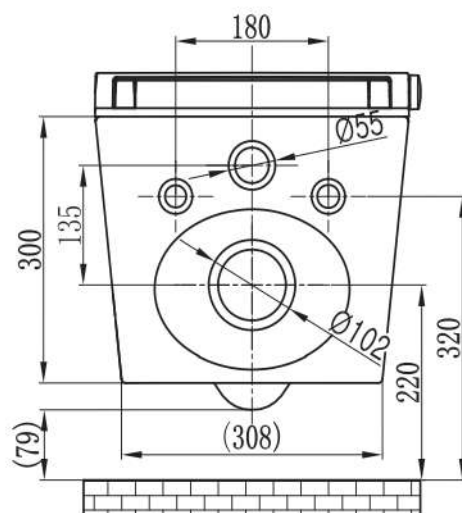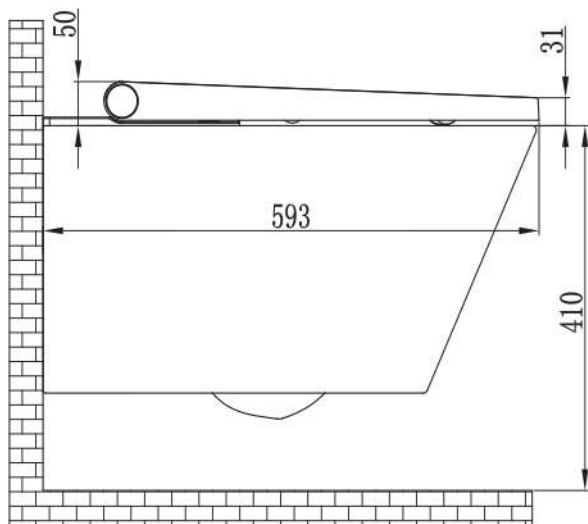


Prehľad produktu

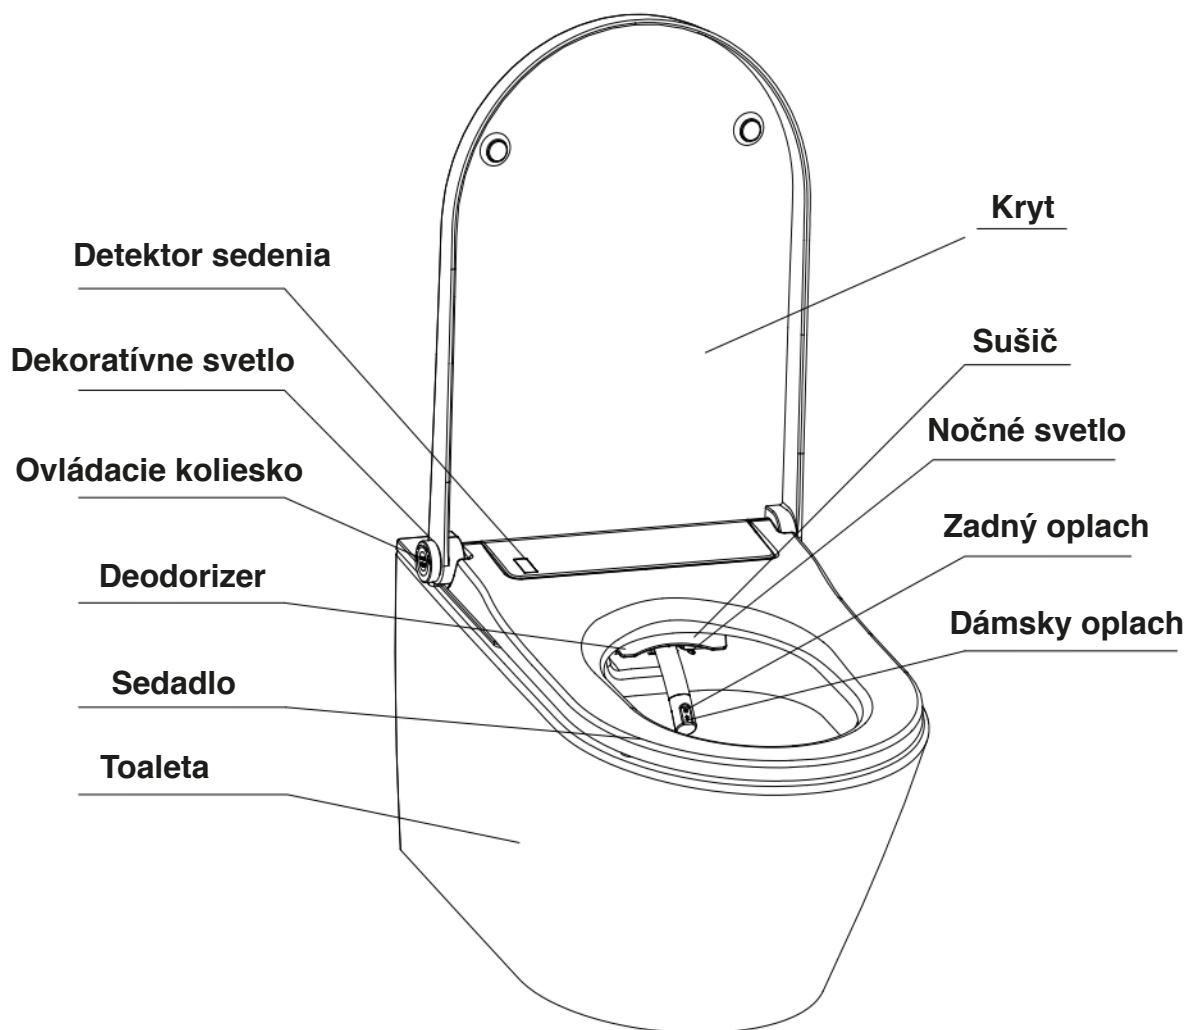

Obrázky v tomto návode slúžia iba na ilustráciu. Prosím, riaďte sa skutočným výrobkom.

Prehľad produktu

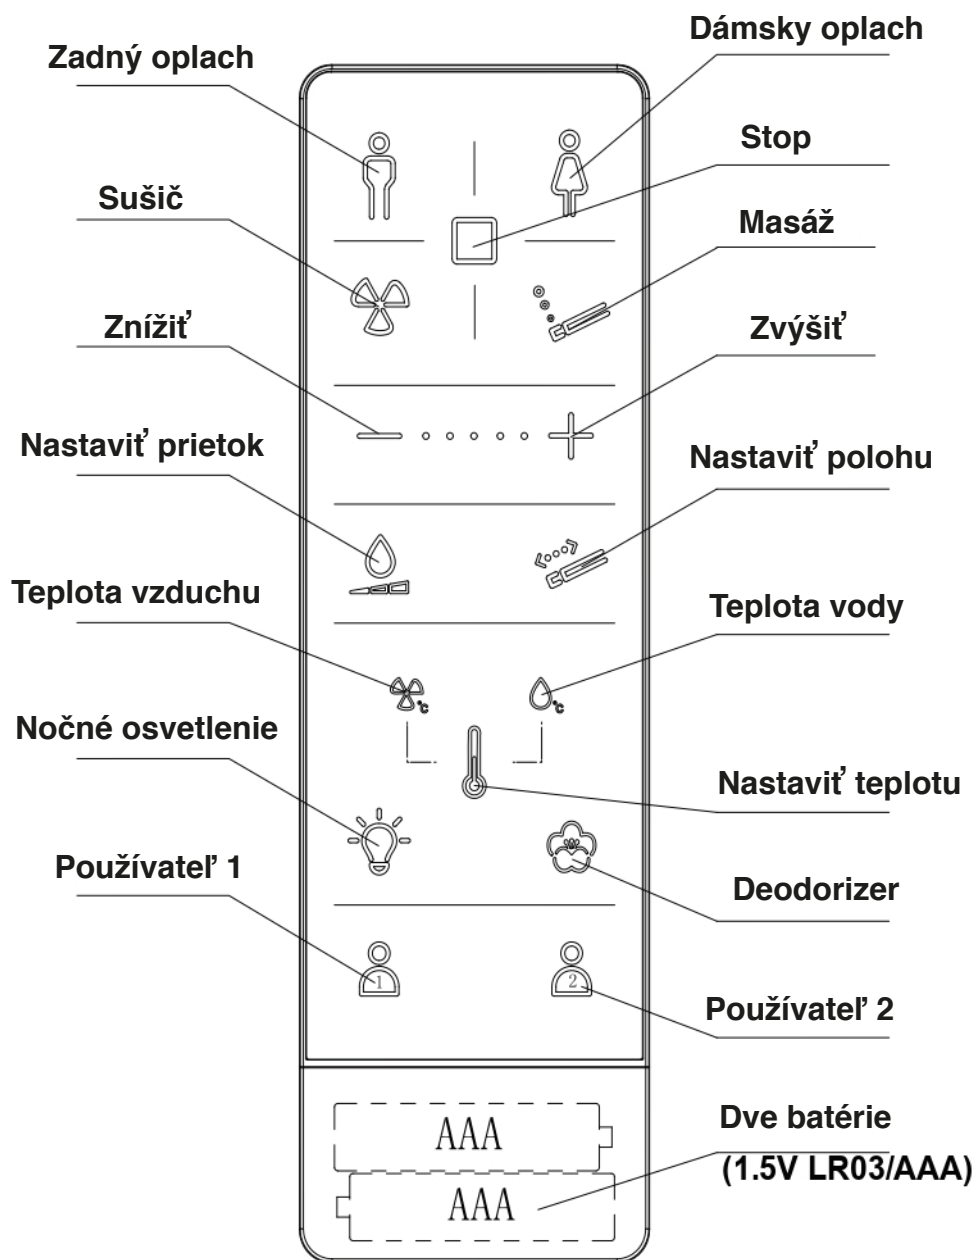


1. Pred použitím je potrebné vložiť do diaľkového ovládača 2 batérie (typ 1,5 V LR3/AA).
 2. Nasledujúce ovládanie pomocou diaľkového ovládača platí iba pre model s diaľkovým ovládaním.
 3. Verzia softvéru: V1.0
- (Aktualizácie softvéru nebudú oznamované. Riad'te sa skutočným ovládaním na diaľkovom ovládači.)

Zadné umývanie / Dámske umývanie

Usaďte sa.

Stlačte tlačidlo „Wash“ (Umývanie) na diaľkovom ovládači – spustí sa oplach.

Umývanie môžete kedykoľvek predčasne ukončiť stlačením tlačidla „Stop“.

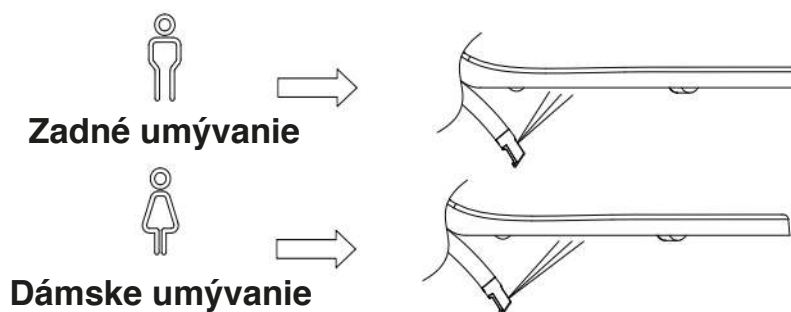

Alebo

môžete ovládanie vykonať otočením ovládacieho kolieska. Otočením v smere hodinových ručičiek aktivujete dámsky oplach, proti smeru hodinových ručičiek zadný oplach.

Oplach sa automaticky ukončí po 3 minútach a prejde do režimu sušenia.

Umývanie môžete kedykoľvek ukončiť skôr stlačením tlačidla „Stop“.



Poznámka: Počas zadného alebo dámskeho oplachu bude umývanie prebiehať približne 10 sekúnd na pevnej polohe, potom asi 18 sekúnd s pohyblivou tryskou, a nakoniec sa tryska vráti do pevnej polohy až do konca cyklu.

Režim sušenia

Usaďte sa.

Stlačte tlačidlo „Dry“ (Sušenie) na diaľkovom ovládači – spustí sa sušenie.

Sušenie sa automaticky ukončí po 3 minútach.




Alebo

Usaďte sa.

Ak práve neprebíha zadný ani dámsky oplach, stlačte ovládacie koliesko – spustí sa sušenie.

Sušenie sa automaticky ukončí po 3 minútach.



Všetko uvedené ovládanie platí iba pre modely so všetkými funkciami.

Ak model, ktorý ste zakúpili, niektorú z funkcií neobsahuje, príslušné pokyny prosím ignorujte.

Režim masáže

Počas zadného alebo dámskeho oplachu opakovane stlačte tlačidlo „Massage“ na diaľkovom ovládači, kým nezvolíte požadovaný režim sprchovania:



Oscilačný režim: svieti jedna kontrolka



Pulzačný režim: svietia dve kontrolky




Oscilačný + pulzačný režim: svietia tri kontrolky




Režim zastavenia

Počas zadného oplachu, dámskeho oplachu alebo sušenia stlačte tlačidlo „Stop“ na diaľkovom ovládači – oplach alebo sušenie sa zastaví.



Alebo

stlačte ovládacie koliesko – oplach alebo sušenie sa taktiež zastaví.



Nastavenie prietoku vody

Počas zadného alebo dámskeho oplachu stlačte tlačidlo „Adjust Flow“ (Nastaviť prietok) na diaľkovom ovládači a potom tlačidlo „Decrease“ (Znížiť) alebo „Increase“ (Zvýšiť) pre úpravu prietoku vody.



Alebo


môžete upraviť prietok otočením ovládacieho kolieska – v smere hodinových ručičiek sa prietok zvýši, proti smeru hodinových ručičiek sa zníži.



Nastavenie polohy trysky

(Predvolené nastavenie: 5. poloha)

Počas zadného alebo dámskeho oplachu stlačte tlačidlo „Adjust Position“ (Nastaviť polohu) na diaľkovom ovládači, potom stlačte tlačidlo „Decrease“ (Späť) alebo „Increase“ (Vpred) pre posunutie trysky dozadu alebo dopredu.

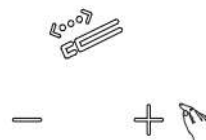


Nastavenie teploty

Nastavenie teploty vody

Počas zadného alebo dámskeho oplachu opakovane stlačte tlačidlo „Adjust Temperature“ (Nastaviť teplotu) na diaľkovom ovládači, kým sa nerozsvieti ikona teploty vody. Potom stlačte tlačidlo „Increase“ (Zvýšiť) alebo „Decrease“ (Znížiť) pre úpravu teploty vody.

Alebo

podržte ovládacie koliesko stlačené a otočte ním – teplota vody sa zvýši otočením v smere hodinových ručičiek a zníži otočením proti smeru hodinových ručičiek.


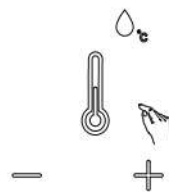


Nastavenie teploty vzduchu

Počas sušenia opakovane stlačte tlačidlo „Adjust Temperature“ (Nastaviť teplotu) na diaľkovom ovládači, kým sa nerozsvieti ikona teploty vzduchu. Potom stlačte tlačidlo „Increase“ (Zvýšiť) alebo „Decrease“ (Znížiť) pre nastavenie teploty vzduchu.

Alebo

podržte ovládacie koliesko stlačené a otočte ním – teplota vzduchu sa zvýši otočením v smere hodinových ručičiek a zníži otočením proti smeru hodinových ručičiek.

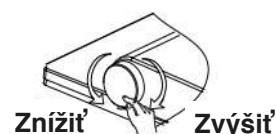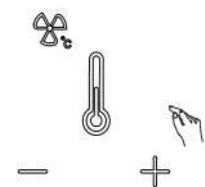

Nastavenie osvetlenia

Nočné osvetlenie je v predvolenom nastavení v režime trvalo zapnuté.

Opakovaným stlačením tlačidla „Night Light“ (Nočné svetlo) na diaľkovom ovládači môžete zvoliť rôzne režimy.

Režim vypnuté: keď svieti jedna kontrolka

Režim trvalo zapnuté: keď svietia dve kontrolky

Inteligentný režim: keď svietia tri kontrolky



Alebo

otvorte kryt a sedadlo, bez toho aby ste sa posadili, a otočte ovládacím kolieskom proti smeru hodinových ručičiek. Nočné osvetlenie sa prepne medzi rôznymi režimami: vypnuté, trvalo zapnuté, inteligentný režim.

POZNÁMKA: Režim „inteligentný“ znamená, že sa nočné osvetlenie automaticky zapne vo tme a vypne pri dostatočnom osvetlení okolia.

Nastavenie deodorizácie

Predvolené nastavenie deodorizácie je inteligentný režim. Deodorizácia sa automaticky zapne pri usedení a vypne sa jednu minútu po opustení sedadla. Ak počas sedenia nedôjde k žiadnemu umývaniu ani sušeniu, deodorizácia sa automaticky vypne po 15 minútach.

Opakovaným stlačením tlačidla „Deodorization“ (Deodorizácia) na diaľkovom ovládači môžete deodorizáciu manuálne zapnúť alebo vypnúť.



Režim vypnuté: keď svieti jedna kontrolka

Inteligentný režim: keď svietia dve kontrolky



Alebo otvorte kryt a usad'te sa, bez toho aby ste spustili umývanie alebo sušenie. Potom trvalo stlačte ovládacie koliesko a otočte ním v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek – deodorizácia sa tak zapne alebo vypne.

Nastavenie dekoratívneho svetla

V predvolenom nastavení je dekoratívne svetlo trvalo zapnuté. Otvorte kryt a usad'te sa, bez toho aby ste spustili umývanie alebo sušenie. Potom podržte ovládacie koliesko stlačené po dobu 6 sekúnd dekoratívne svetlo sa vypne. Znovu sa rozsvieti po opätovnom podržaní kolieska stlačeného na 6 sekúnd.

Nastavenie používateľa

Uloženie používateľského nastavenia

Po úprave nastavení prietoku vody, teploty a polohy trysky stlačte a držte tlačidlo „Používateľ 1“ alebo „Používateľ 2“ na diaľkovom ovládači po dobu dlhšiu než 3 sekundy – nastavenie sa uloží do profilu Používateľ 1 alebo Používateľ 2.




Načítanie používateľského nastavenia

Pred spustením umývania alebo sušenia stlačte tlačidlo „Používateľ 1“ alebo „Používateľ 2“ na diaľkovom ovládači. Potom spustíte umývanie alebo sušenie – prietok vody, teplota vody, poloha trysky a teplota vzduchu budú zodpovedať predtým uloženému nastaveniu.



Nastavenie pohotovostného režimu

V nečinnom stave (nikto nesedí) držte ovládacie koliesko stlačené po dobu dlhšiu než 6 sekúnd – zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Pre opätovné spustenie opäť podržte koliesko stlačené viac než 6 sekúnd.

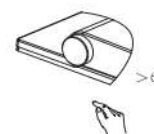

Nastavenie zvuku


Zvuk je v predvolenom nastavení zapnutý – po prijatí príkazu alebo signálu bidet vydá pípnutie. Zdvihnite kryt a sedadlo. Potom držte ovládacie koliesko stlačené a otočte ním. Otočením v smere hodinových ručičiek sa zvuk zapne, otočením proti smeru hodinových ručičiek sa vypne.

Údržba a čistenie

Všeobecné odporúčania pre údržbu a čistenie

Interval údržby	Údržbová činnosť
Denne	Utrite kvapky vody mäkkou, nelupkavou handričkou, aby ste predišli vzniku škvŕn od vodného kameňa.
Týždenne	Vyčistite všetky povrchy a rohy. V prípade potreby vyčistite umývaciu trysku – pozrite časť „Čistenie trysky“.
Mesačne	Vyčistite keramické WC pomocou mierne kyslého čistiaceho prostriedku.
Raz za pol roka	V prípade potreby vymeňte filter.

Čistiace prostriedky a pomôcky

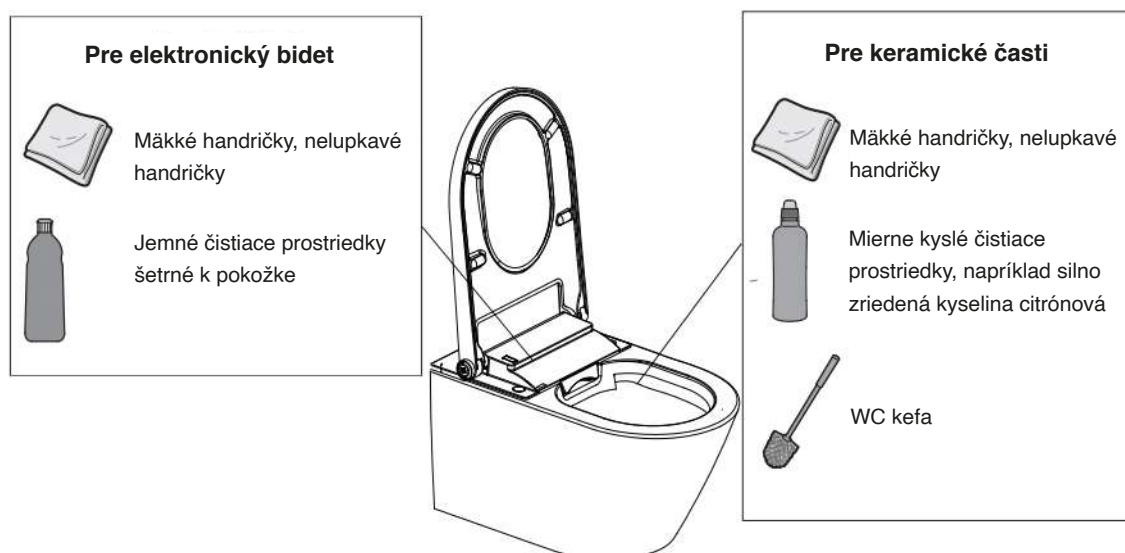

Nepoužívajte na čistenie elektronického bidetu čistiace prostriedky s obsahom silných kyselín alebo zásad. Na čistenie keramických častí WC nepoužívajte tvrdé kefy, napríklad WC kefu alebo nylonovú kefu. Nepoužívajte ani kovovú kefu.

Samočistenie nádržky




Ak zariadenie nie je používané viac ako 72 hodín, pri ďalšom spustení umývania sa automaticky aktivuje samočistenie nádržky na približne 3 minúty. Počas samočistenia sú všetky tlačidlá nefunkčné. Po dokončení samočistenia sa zariadenie vráti do bežného režimu.

Čistenie trysky

Tryska sa automaticky čistí pred umývaním a po umývaní.


Postup pre ručné čistenie je nasledovný:

Zdvihnite kryt a sedadlo, potom otočte ovládacím kolieskom v smere hodinových ručičiek. Tryska sa vysunie a spustí sa oplach čistou vodou. Po 5 minútach sa automaticky zasunie späť, alebo ju môžete zasunúť skôr stlačením tlačidla „Stop“.

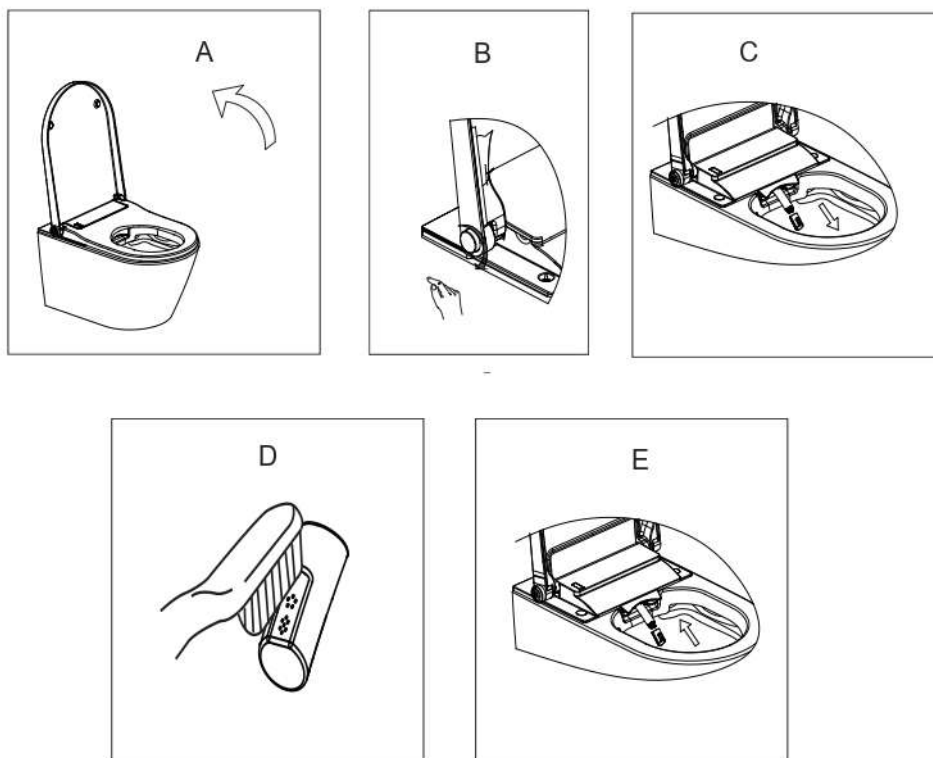

Výmena filtra



Životnosť filtra je približne pol roka, v závislosti od kvality vody na mieste použitia. Filter je potrebné vymeniť, ak je prietok vody pri umývaní príliš slabý.

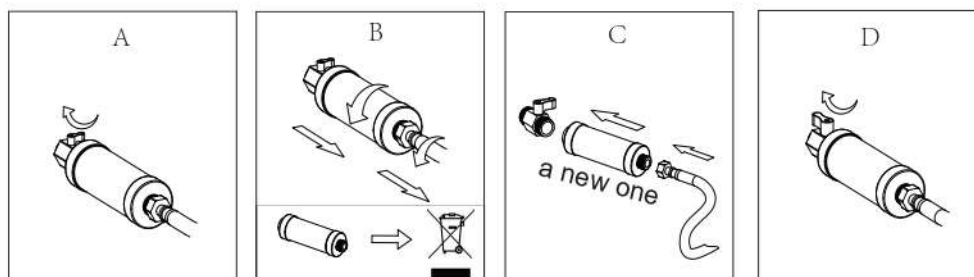

Vypustenie nádrčky na vodu



1. Pred demontážou elektronického bidetu musí byť voda vypnutá a napájanie odpojené.
2. Neotáčajte ani nenakláňajte zariadenie, kým nie je nádržka na vodu úplne vypustená.

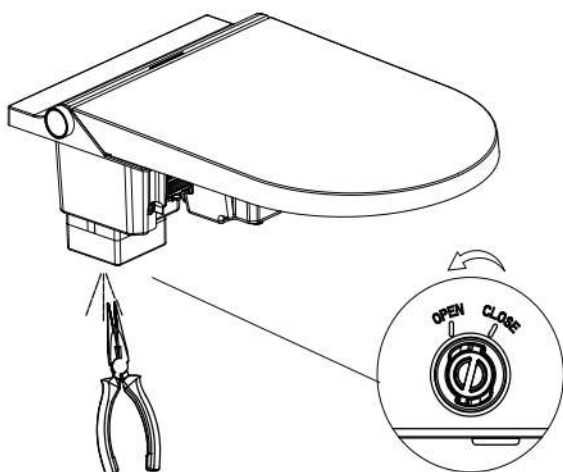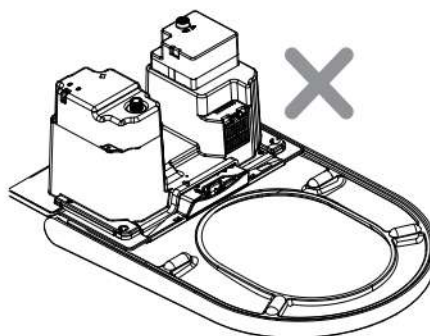

1. Uchopte vypúšťaciu zátku pomocou klieští, otočte do polohy „open“ a vytiahnite. Začne vypúšťanie vody.

2. Po dokončení vypúšťania zatlačte zátku späť a otočte ju do polohy „close“.

Spárovanie diaľkového ovládača s konkrétnym bidetom

Ak inštalujete viac elektronických bidetov v tej istej oblasti a chcete, aby každý diaľkový ovládač ovládal iba priradený bidet, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zdvihnite kryt aj sedadlo a nesadajte si. Nastavte nočné osvetlenie do režimu vypnuté (pozrite časť „Nastavenie osvetlenia“).


2. Stlačte súčasne tlačidlá „Stop“ a „Adjust Temperature“ (Nastaviť teplotu) na diaľkovom ovládači a držte ich niekoľko sekúnd. Ozve sa pípnutie zo zariadenia a zároveň sa rozsvietia kontrolky tlačidiel „-“ a „+“.

3. Uvoľnite tlačidlo „Stop“, ale tlačidlo „Adjust Temperature“ (Nastaviť teplotu) naďalej držte stlačené.

4. Postupne stlačte tlačidlá „User 1“ a „User 2“, potom uvoľnite tlačidlo „Adjust Temperature“ (Nastaviť teplotu). V tejto chvíli svietiaca kontrolka označuje aktuálny ID kód zariadenia.

5. Pomocou tlačidiel „-“ a „+“ prepínajte medzi rôznymi ID kódmi zariadení, pričom príslušná kontrolka sa rozsvieti. Celkovo je k dispozícii 32 ID kódov. Predvolený je prvý kód a svieti kontrolka pri tlačidle „-“.

6. Po výbere ID kódu zariadenia stlačte ovládacie koliesko na bidete a potom tlačidlo „Stop“ na diaľkovom ovládači. Po zaznení potvrdzovacieho pípnutia je nastavenie dokončené.

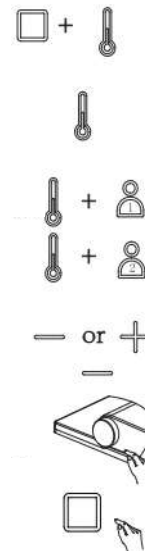

Výmena batérií


Dial'kový ovládač vyžaduje 2 batérie typu 1,5 V LR3/AAA.

Keď kontrolka úrovne neustále bliká, vymeňte batérie čo najskôr.



NOTICE

1. Nabíjacie batérie sa nesmú dobíjať, ak na to nie sú určené.
2. Pred nabíjaním musia byť nabíjacie batérie vybrané zo zariadenia.
3. Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
4. Batérie vkladajte podľa správnej polarizácie.
5. Vyčerpané batérie je potrebné zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať.
6. Ak bude zariadenie dlhší čas nepoužívané, batérie z neho vyberte.
7. Napájacie kontakty nesmú byť skratované.

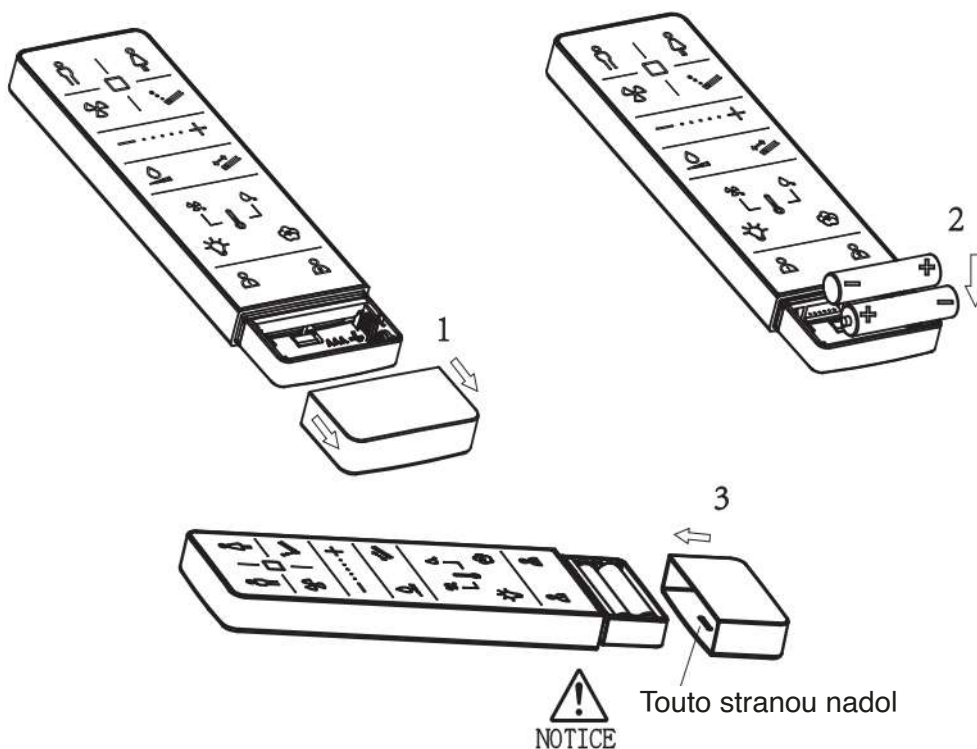

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Odporúčaný postup
Funkcia umývania nefunguje	Napájanie nemusí byť zapnuté	Prosím, zapnite napájanie
	Prívod vody nemusí byť otvorený	Prosím, otvorte ventil prívodu vody alebo skontrolujte, či nie je výpadok vody
	Filter môže byť upchatý	Prosím, vymeňte filter za nový. Jeho životnosť je približne pol roka
	Možno nie je detekované usedenie na sedadlo	Prosím, usadte sa na sedadlo a upravte polohu sedenia
	Kryt môže byť zatvorený	Prosím, zdvihnite kryt a usadte sa na sedadlo
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa aktivuje samočistiaci režim trvajúci približne 3 minúty. Počas tohto čistenia sú všetky tlačidlá nefunkčné a po jeho dokončení sa zariadenie vráti do normálneho prevádzkového režimu.
Tryska sa náhle zasunie späť	Umývací cyklus trvá 3 minúty. Tryska prestane striekať po 3 minútach, potom sa zasunie späť	To je normálne, prosím, znova stlačte tlačidlo „Wash“ pre opätovné spustenie umývania
	Môžu byť problémy s prívodom vody	Skontrolujte, či nie je výpadok vody
	Snímač sedadla môže zaznamenať odchod používateľa	Upravte polohu sedenia
	Kryt môže byť zatvorený	Počas umývania neskláľajte kryt nadol
Nízky prietok vody	Prietok vody môže byť nastavený na nízku úroveň	Prosím, zvýšte prietok vody podľa časti „Nastavenie prietoku vody“ v návode na obsluhu
	Tlak prívodu vody môže byť príliš nízky	Skontrolujte a uistite sa, že tlak prívodu vody je $\geq 0,07$ MPa
	Filter môže byť upchatý	Prosím, vymeňte filter za nový. Jeho životnosť je približne pol roka
	Tryska môže byť upchatá	Prosím, vymeňte trysku za novú
Nízka teplota vody	Teplota vody môže byť nastavená na nízku úroveň	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu
	Možno je teplota prívodnej vody príliš nízka	Prosím, nastavte teplotu vody na vysoký stupeň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu, alebo znížte prietok vody podľa časti „Nastavenie prietoku vody“
Tryska sa vysúva pomaly	Pri spustení umývacej funkcie sa tryska pred vysunutím automaticky čistí, čo chvíľu trvá	To je normálne
Voda tečie, ale tryska sa nevysunie	Pri spustení umývacej funkcie sa tryska pred vysunutím automaticky čistí. Po dokončení umývania sa táto funkcia opakuje	To je normálne
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	To je normálne. Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa aktivuje samočistiaci režim trvajúci približne 3 minúty
Funkcia sušenia nefunguje	Napájanie nemusí byť zapnuté	Prosím, zapnite napájanie
	Možno nie je detekované usedenie na sedadlo	Prosím, usadte sa na sedadlo a upravte polohu sedenia
	Kryt môže byť zatvorený	Prosím, zdvihnite kryt a usadte sa na sedadlo
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa aktivuje samočistiaci režim trvajúci približne 3 minúty. Počas tohto čistenia sú všetky tlačidlá nefunkčné a po jeho dokončení sa zariadenie vráti do normálneho prevádzkového režimu
Nízka teplota vzduchu	Teplota vzduchu môže byť nastavená na nízku úroveň	Prosím, nastavte teplotu vzduchu na vysoký stupeň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu
	Ohrjevač vzduchu nemusí fungovať správne	Prosím, kontaktujte miestneho distribútora
Nočné osvetlenie je stále vypnuté	Možno je zariadenie v jasnom prostredí	Ak je nočné osvetlenie nastavené na inteligentný režim, nočné svetlo nebude svietiť pri dostatočnom okolnom osvetlení
	Funkcia nočného osvetlenia môže byť vypnutá	Zapnite funkciu nočného osvetlenia a nastavte režim nočného svetla podľa časti „Nastavenie osvetlenia“ v návode na obsluhu
Nočné osvetlenie je stále zapnuté	Možno je zariadenie v tmavom prostredí	Ak je nočné osvetlenie nastavené na inteligentný režim, nočné svetlo bude v tmavom prostredí stále zapnuté
	Okolo ovládacieho kolieska môže niečo zakryvať svetlo	Odstráňte prekážky okolo ovládacieho kolieska
	Nočné osvetlenie môže byť nastavené na režim trvalo zapnuté	Prosím, nastavte režim nočného osvetlenia podľa časti „Nastavenie osvetlenia“ v návode na obsluhu
Tryska sa pri ručnom čistení automaticky zasunie späť	Tryska sa po 5 minútach umývania zasunie späť	To je normálne
	Možno bolo stlačené tlačidlo „Stop“	Ručné čistenie sa zastaví po stlačení ovládacieho kolieska alebo tlačidla „Stop“ na diaľkovom ovládači
	Snímač sedadla mohol zaznamenať, že sedadlo bolo zatvorené	Prosím, počas ručného čistenia neskláľajte sedadlo
Diaľkové ovládanie nefunguje	Možno nie sú v diaľkovom ovládači vložené batérie	Vložte do diaľkového ovládača správne batérie
	Možno je kapacita batérií nízka	Ak je kapacita batérií príliš nízka, LED indikátor úrovne začne blikať. V takom prípade batérie vymeňte
	Možno sa kód bidetu a diaľkového ovládača nezhoduje	Prosím, nastavte kód diaľkového ovládača na správnu hodnotu. Pozrite časť „Individuálne spárovanie“
Počas prevádzky bidetu je počuť pípanie	Pri usednutí zaznie krátke pípnutie a pri odchode dlhé pípnutie. Tiež sa krátko ozve pípnutie pri prijatí príkazu bidetom	To je normálne. Zvuk môžete vypnúť. Pozrite časť „Nastavenie zvuku“
Bidet nefunguje normálne	Možno došlo k nejakej poruche	Vypnite napájanie a zapnite ho znova po jednej minúte. Ak bidet stále nefunguje, kontaktujte miestneho distribútora
Svetlo okolo ovládacieho kolieska dvakrát zabliká a zaznie trvalé pípnutie	Teplota prívodnej vody môže byť príliš vysoká	Prosím, vypnite napájanie aj prívod vody, prestaňte produkt používať a kontaktujte miestneho distribútora
Svetlo okolo ovládacieho kolieska stále bliká	So zariadením môže byť niečo v neporiadku	Prosím, skontrolujte, či je elektrické napájanie a prívod vody v poriadku, vypnite napájanie a produkt reštartujte. Ak bidet stále nefunguje, kontaktujte miestneho distribútora



NOTICE

Ak inštalujete viac elektronických bidetov v jednej oblasti a chcete, aby každý diaľkový ovládač ovládal iba svoj určený bidet, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – využite zberné miesta na oddelený zber. Pre informácie o dostupných systémoch zberu kontaktujte miestny úrad.

Ak sú elektrické zariadenia likvidované na skládkach, môžu z nich unikať nebezpečné látky do podzemných vôd a potravinového reťazca, čo môže ohroziť zdravie a životné prostredie.

Pri výmene starého zariadenia za nové je predajca zo zákona povinný bezplatne prevziať staré zariadenie na ekologickú likvidáciu.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz