


Návod na obsluhu – Závesná WC misa Cronus Standard

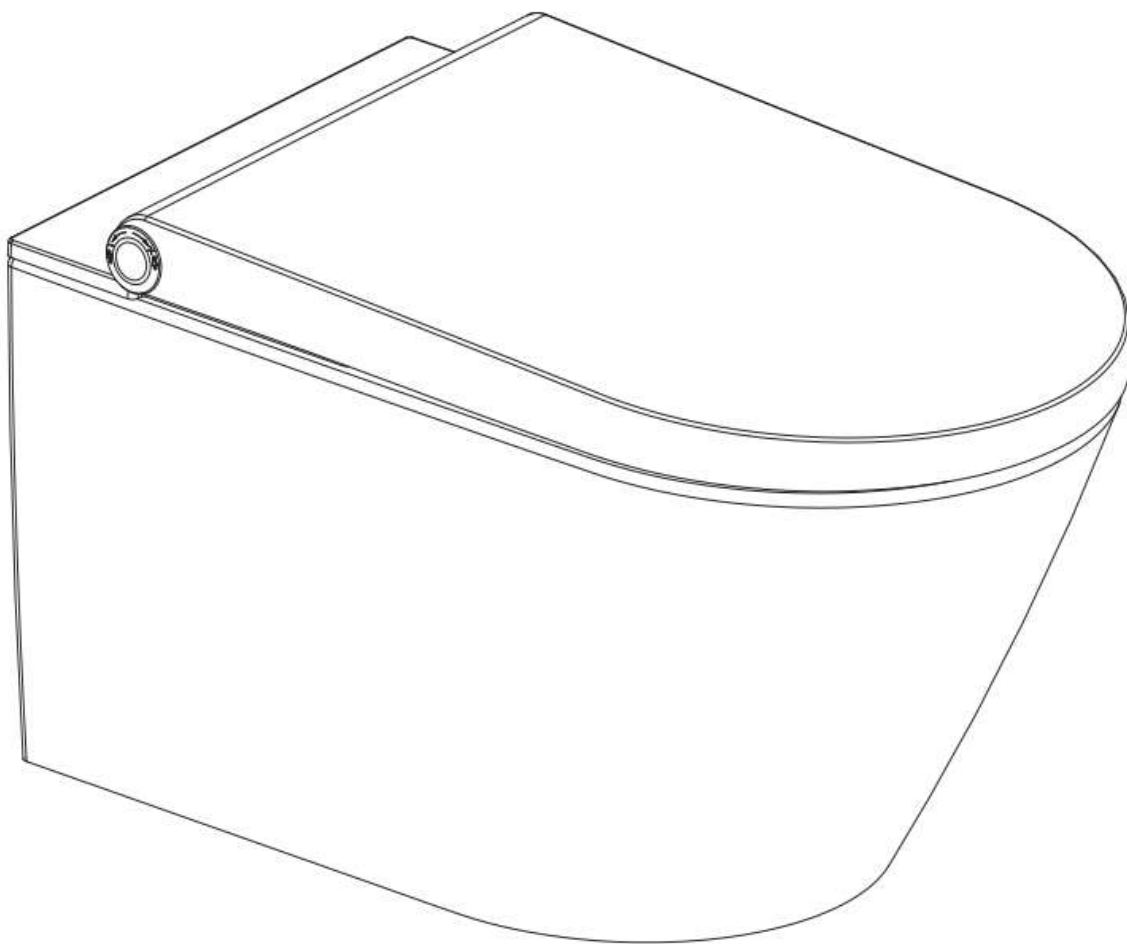

— cerano —

Bezpečnostné opatrenia

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo – Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



Upozornenie – Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.



Zákaz – Označuje činnosti, ktoré sú zakázané.



MUST BE ABIDED

Musí sa dodržať – Označuje činnosti, ktoré sa musia riadiť pravidlami.




Dodávateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nedodržania nasledujúcich predpisov.

1. Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy I a musí byť riadne pripojené k uzemňovaciemu systému.
 2. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 3. Toto zariadenie je elektrický spotrebič. Nesmie byť inštalované na miestach, kde môže byť vystavené striekajúcej vode alebo vysokej teplote. V kúpeľni je potrebné zabezpečiť dobré vetranie pomocou ventilátora alebo vetracieho otvoru.
 4. Toto zariadenie môžu používať deti mladšie ako 3 roky iba pod neustálym dohľadom dospeléj osoby v ich bezprostrednej blízkosti. Zariadenie môžu používať deti od 3 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bola poskytnutá náležitá inštrukcia a dohľad. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 5. Zariadenie je trvalo pripojené na vodovodné potrubie. Prosíme, nerozoberajte vodovodnú prípojku mimo inštalácie a údržby.
 6. Prenosné prúdové chrániče (PRCD) sú voliteľné. PRCD musia byť spoľahlivo upevnené.
-



FORBID

1. Nezasúvajte ani nevyťahujte napájaciu zástrčku mokrými rukami. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
2. Nepoškodíte napájací kábel a zástrčku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, skratu a požiaru.
3. Nepoužívajte uvoľnenú zásuvku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
4. Napájací zdroj musí zodpovedať predpisom. Inak hrozí poškodenie výrobku a riziko požiaru.
5. Nevykonávajte demontáž, opravy ani opätovnú montáž výrobku. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
6. Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu alebo cigaretám – hrozí požiar.
7. Dávajte pozor, aby sa na výrobok ani zástrčku nedostala voda, čistiace prostriedky alebo moč. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, poškodenie výrobku a požiar.
8. Neotáčajte výrobok hore nohami. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
9. Neohýbajte ani nedeformujte prírodnú hadicu. Mohlo by dôjsť k úniku vody.
10. Používajte iba nové hadice dodané so zariadením. Staré hadice opätovne nepoužívajte.




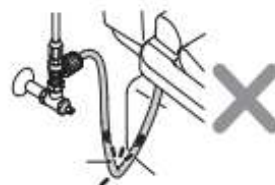


Technické špecifikácie


Model		Standard
Umývanie	Umývanie zadnej časti	●
	Umývanie intímnych partií (žien)	●
	Oscilačná sprška	●
	Pulzná sprška	●
	Oscilačná a pulzná sprška	●
	Nastaviteľná teplota vody	5 úrovní (východisková: 3. úroveň)
	Nastaviteľný prietok vody	5 úrovní (východisková: 3. úroveň)
	Nastaviteľná poloha trysky	5 úrovní (východisková: 5. úroveň)
Teplý vzduch	Sušenie vzduchom	-
	Nastaviteľná teplota sušenia	-
Hygiena	Automatické čistenie trysky	●
	Ručné čistenie trysky	●
	Nočné osvetlenie	●
	Dekoratívne svetlo	●
	Pomalé zatváranie sedadla a veka	●
	Ovládacie koliesko	●
	Dial'kové ovládanie	●
	Rimless toaleta	●
	Inštalácia toalety	Závesný
	Prípojka prívodu vody	G 3/8
	Menovité napätie	AC220-240V, 50/60HZ
	Výkon	1170W
	Dĺžka napájacieho kábla	1,8 m
	Tlak prívodu vody	0,07 ~ 0,75MPa (0,7 ~ 7,5 Bar)
	Teplota prívodu vody	4 ~ 35°C
	Okolité teplota	4 ~ 40°C
	Stupeň krytia	IPX4
Oplachovacie zariadenie	Prietokové množstvo	350 ~ 650 ml / min
	Teplota vody	31 ~ 39°C
	Dĺžka umývacieho cyklu	3 minúty
	Režim ohrevu	Nádrž
	Maximálny výkon výhrevného telesa	1200W
	Bezpečnostné zariadenie	Tepelné poistky \ Hladinový spínač \ Termostat
	Ochrana proti spätnému toku	Vzduchová medzera
Sušiacie zariadenie	Maximálna rýchlosť vzduchu	-
	Maximálny výkon funkcie sušenia	-
	Dĺžka sušiaceho cyklu	-
	Teplota teplého vzduchu	-
	Bezpečnostné zariadenie	-
Dial'kové ovládanie (voliteľné)	Frekvenčný rozsah	2460 MHz
	Maximálny výkon RF výstupu	-10 dBm
	Typ batérií	3V CR2032
	Počet batérií	2 ks
	Čistá hmotnosť	32 Kg
	Rozmery	593*370*380 mm

Technické úpravy môžu byť zapracované do aktualizovaných verzií návodu bez osobitného oznámenia.
V prípade rozdielov v tvare, farbe alebo príslušenstve má prednosť reálne prevedenie výrobku.

Technický výkres

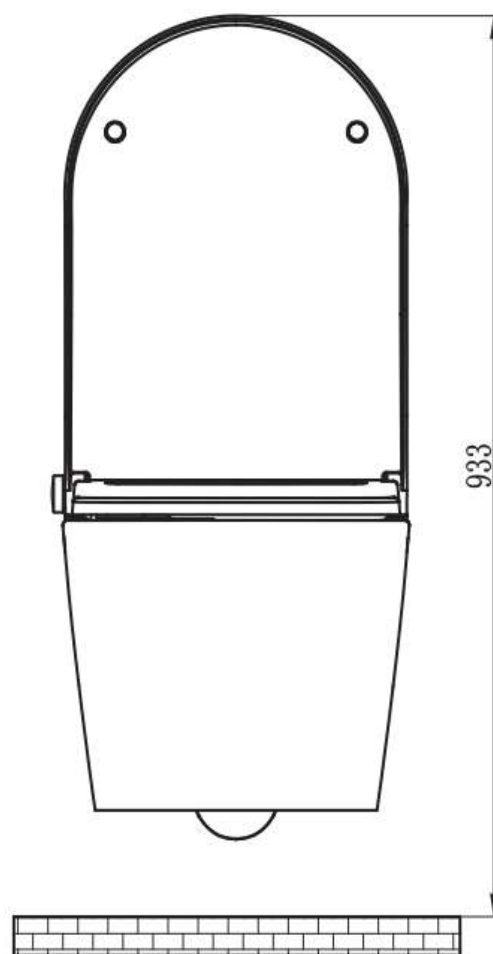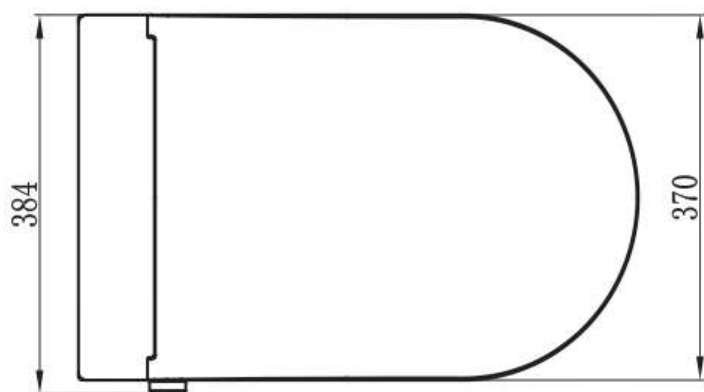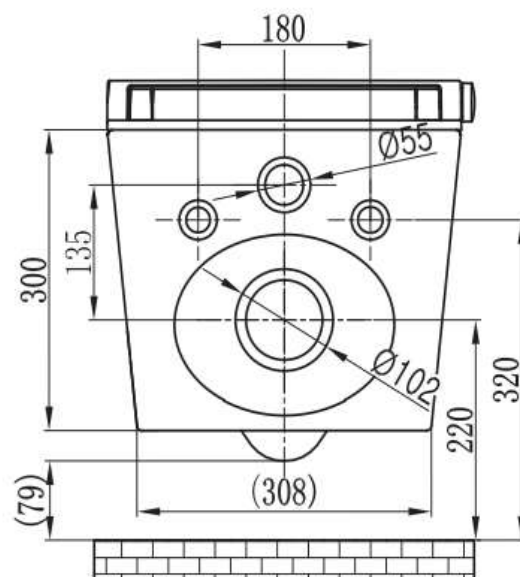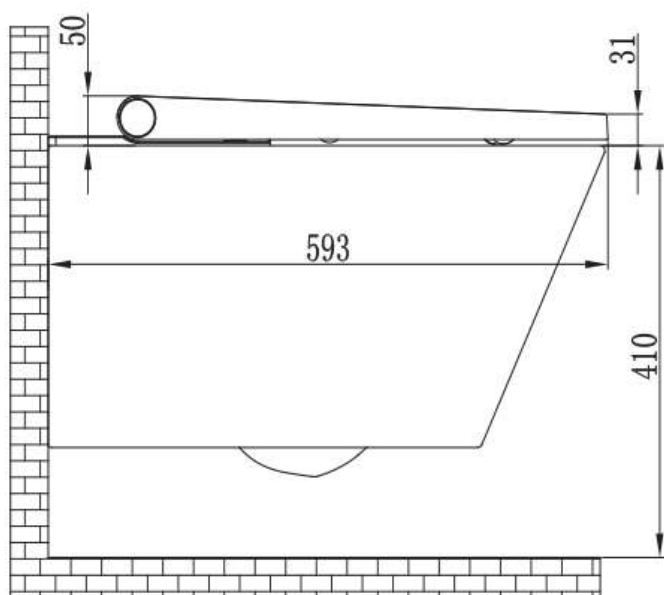


Prehľad produktu

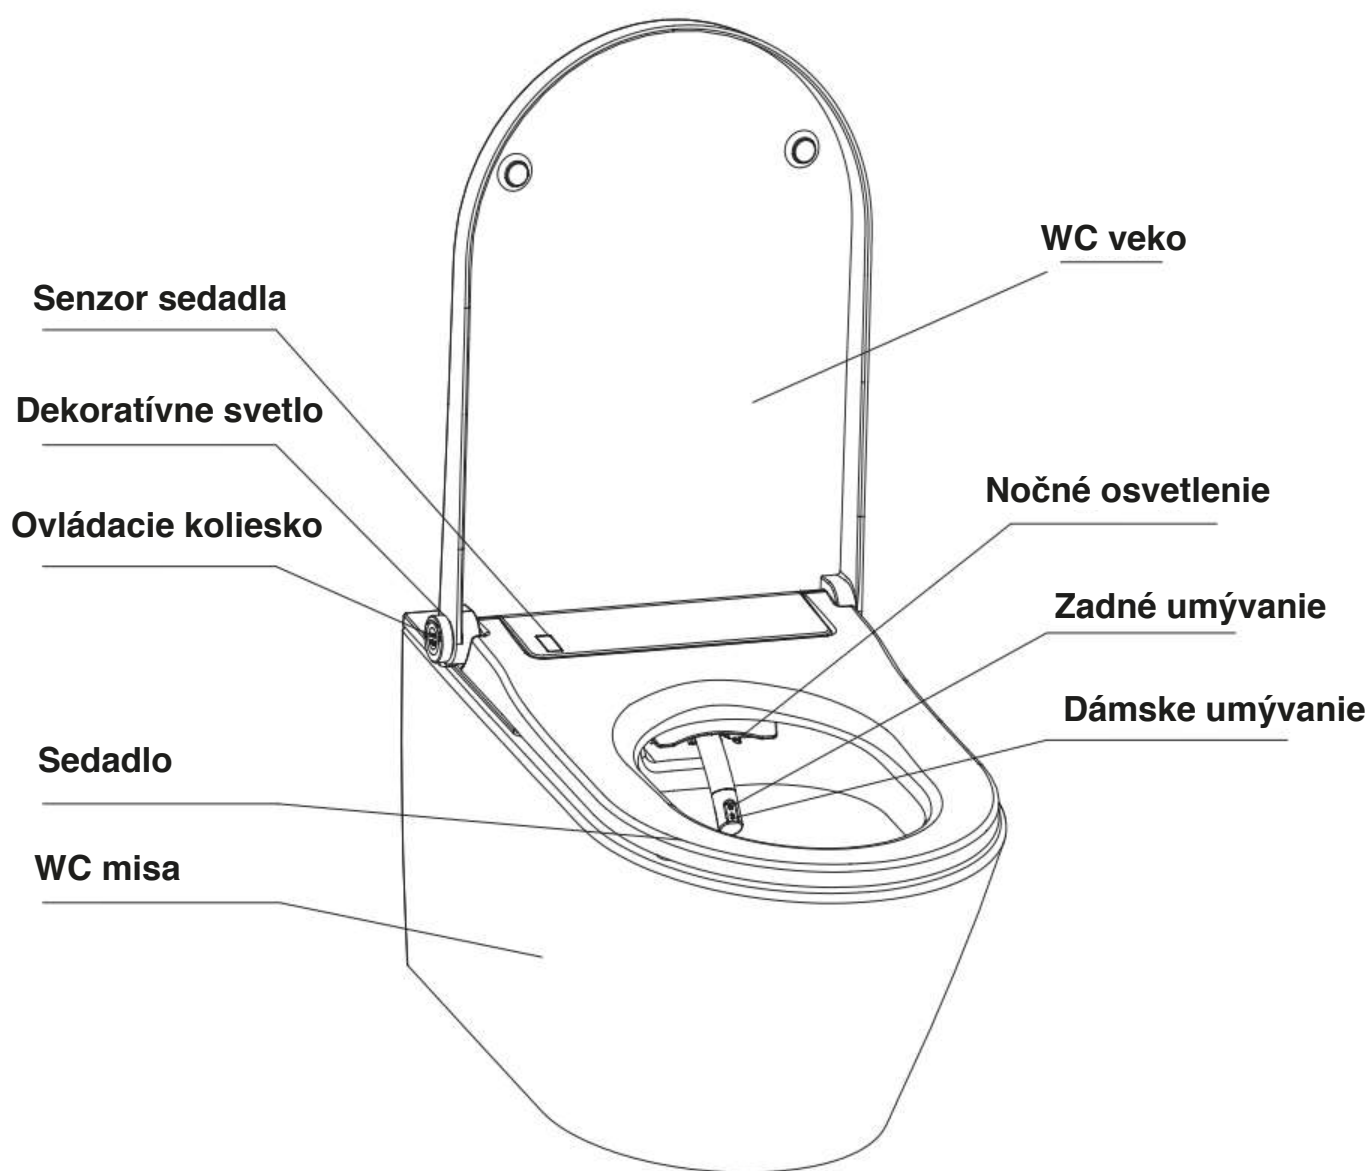

Obrázky v tomto návode slúžia len na ilustráciu. Prosím, riaďte sa skutočným výrobkom.

Dialkové ovládanie

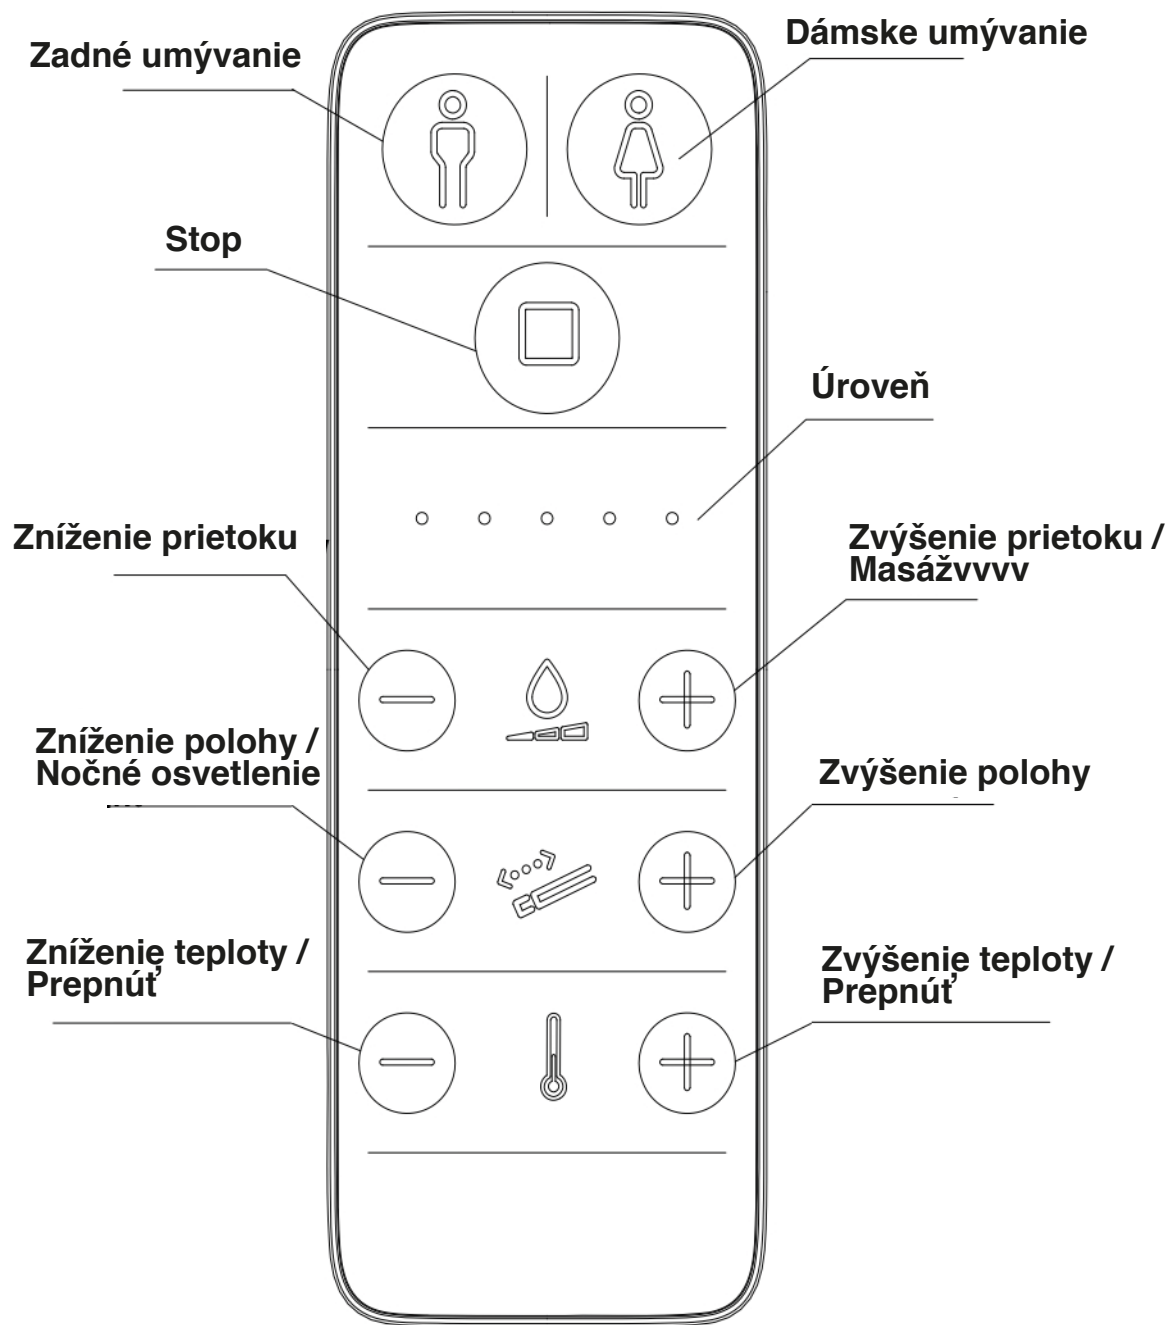

NOTICE


1. Pred použitím je potrebné vložiť do diaľkového ovládania 2 batérie typu 3V CR2032.
2. Verzia softvéru: V1.0

(Aktualizácie softvéru nebudú oznamované. Prosím, riaďte sa skutočným prevedením diaľkového ovládania.)

Zadné umývanie / Dámske umývanie

Stlačte tlačidlo „umývanie“ na diaľkovom ovládači – umývanie sa spustí.

Proces sa automaticky zastaví po 3 minútach. Umývanie môžete kedykoľvek ukončiť skôr stlačením tlačidla „stop“.

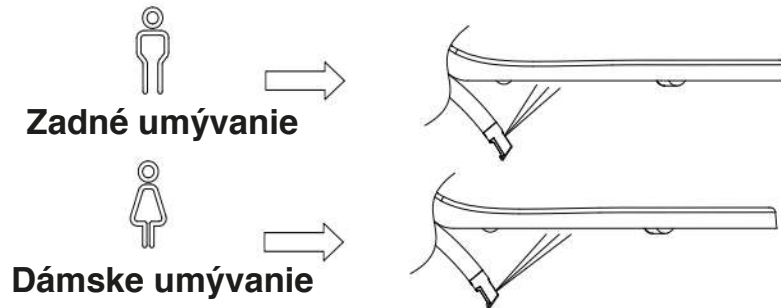

Alternatívne môžete zariadenie ovládať otáčaním ovládacieho gombíka.

Otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek pre aktiváciu funkcie „dámske umývanie“ a proti smeru hodinových ručičiek pre „zadné umývanie“.

Umývanie sa automaticky zastaví po 3 minútach a následne sa spustí sušenie.

Umývanie môžete kedykoľvek ukončiť skôr stlačením tlačidla „stop“.

Poznámka:

Pri zadnom alebo dámskom umývaní najskôr prebieha oplach v statickej polohe po dobu približne 10 sekúnd, potom pohyblivé umývanie po dobu asi 18 sekúnd, následne sa tryska vráti do statickej polohy, v ktorej zostane až do konca cyklu.




Všetky uvedené spôsoby ovládania platia iba pre modely vybavené všetkými funkciami. Ak model, ktorý ste si zakúpili, niektorú z uvedených funkcií neobsahuje, príslušné pokyny, prosím, ignorujte.

Masážny režim

Počas zadného alebo dámskeho umývania:

Podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládači na nastavenie teploty, potom stlačte tlačidlo „+“ na úpravu prietoku vody. Pri opakovanom stláčaní tohto tlačidla sa umývanie prepína medzi rôznymi mas

Normálny režim: keď svieti jedna kontrolka
Oscilačný režim: keď svietia dve kontrolky
Pulzný režim: keď svietia tri kontrolky
Oscilačný + pulzný režim: keď svietia štyri kontrolky

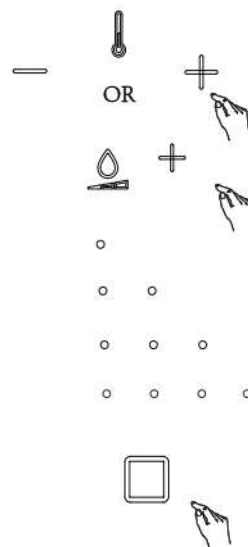


Zastavenie prevádzky

Počas zadného alebo dámskeho umývania:

Stlačte tlačidlo „Stop“ na diaľkovom ovládači – umývanie sa tým zastaví.

Prípadne môžete stlačiť ovládací gombík, čím dôjde k ukončeniu umývania.



Nastavenie prietoku vody

Počas zadného alebo dámskeho umývania:

Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládači pre nastavenie prietoku. Kontrolka prietoku sa rozsvieti.

Prípadne môžete prietok regulovať otočením gombíka. Prietok vody sa zvýši pri otáčaní v smere hodinových ručičiek a zníži pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek.



Nastavenie polohy trysky

Predvolená úroveň: 5.

Počas zadného alebo dámskeho umývania:

Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládači na nastavenie polohy trysky a upravte jej polohu smerom dopredu alebo dozadu.




Nastavenie teploty

Počas zadného alebo dámskeho umývania:

Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládači a upravte teplotu vody.

Alebo stlačte tlačidlo a súčasne otáčajte gombíkom.

Teplota vody sa zvýši pri otáčaní v smere hodinových ručičiek a zníži pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek.

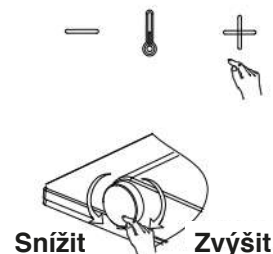

Nastavenie nočného osvetlenia

Režim „vždy zapnuté“ pre nočné osvetlenie je prednastavený ako východzie nastavenie.


Podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ pre teplotu na diaľkovom ovládači, potom stlačte tlačidlo „-“ pre nastavenie polohy.

Opakovaným stlačením sa nočné osvetlenie prepína medzi režimami „vypnuté“, „vždy zapnuté“ a „chytrý režim“.

Režim vypnuté: keď svieti jedna kontrolka


Režim vždy zapnuté: keď svietia dve kontrolky

Chytrý režim: keď svietia tri kontrolky

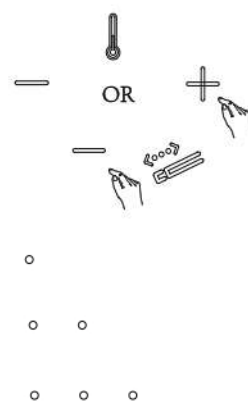

Ak na sedadle nesedíte, otočte ovládacím gombíkom proti smeru hodinových ručičiek. Tým prepnete nočné osvetlenie medzi tromi režimami: „vypnuté“, „vždy zapnuté“ a „chytrý režim“.

Poznámka: Režim „chytrý“ znamená, že sa nočné svetlo automaticky rozsvieti pri zhasnutom svetle alebo v tme a zhasne, keď je v miestnosti dostatok svetla.

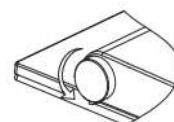


Nastavenie dekoratívneho osvetlenia

V predvolenom nastavení je osvetlenie vždy zapnuté.

Podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ na diaľkovom ovládači pre nastavenie teploty, a potom stlačte tlačidlo „zadné umývanie“. Dekoratívne svetlo sa zhasne. Ak opäť stlačíte tlačidlo „zadné umývanie“, svetlo sa opäť rozsvieti.

Alebo otvorte veko a posadte sa na sedadlo, bez spustenia umývania alebo sušenia. Potom podržte ovládacie tlačidlo po dobu 6 sekúnd – dekoratívne svetlo sa zhasne. Opätovným podržaním gombíka po dobu 6 sekúnd sa svetlo znova rozsvieti.

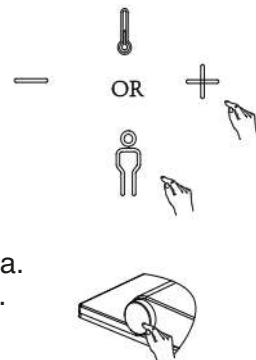

Nastavenie pohotovostného režimu napájania

Keď sedadlo nie je obsadené:

Podržte ovládací gombík dlhšie ako 6 sekúnd – zariadenie prejde do pohotovostného režimu napájania. Opätovným podržaním gombíka dlhšie ako 6 sekúnd zariadenie opäť spustíte.




Nastavenie zvuku

Zvuk je v predvolenom nastavení zapnutý. Pri prijatí príkazu alebo signálu bidet vydá zvukové pípnutie.


Podržte tlačidlo „+“ alebo „-“ pre teplotu na diaľkovom ovládači a potom stlačte tlačidlo „dámske umývanie“. Opakovaným stlačením tohto tlačidla sa zvuk zapne alebo vypne.

Alebo nesadajte si. Podržte ovládací gombík a zároveň s ním otočte – otočením v smere hodinových ručičiek sa zvuk zapne, otočením proti smeru hodinových ručičiek sa vypne.

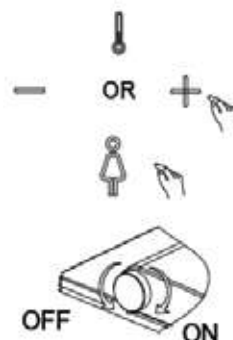

Ak inštalujete viac elektronických bidetov v jednej oblasti a chcete, aby každý diaľkový ovládač ovládal iba svoj určený bidet, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Otvorte veko aj sedadlo a nesadajte si. Nastavte nočné osvetlenie do režimu „vypnuté“ (pozri časť „nastavenie osvetlenia“).
2. Na diaľkovom ovládači súčasne podržte tlačidlo „Stop“ a tlačidlo „Shift“ pre nastavenie teploty, kým sa nerozsvietia všetky päť kontroliek a prvá kontrolka nezačne blikať.
3. Uvoľnite tlačidlo „Stop“, ale tlačidlo „Shift“ stále držte.
4. Postupne stlačte tlačidlá „–“ a „+“ pre prietok, potom uvoľnite tlačidlo „Shift“. V tomto okamihu kontrolka, ktorá svieti, označuje aktuálny ID kód produktu.
5. Stláčaním tlačidiel „–“ a „+“ pre prietok môžete meniť ID kód produktu – rozsvieti sa príslušná kontrolka zodpovedajúca zvolenému ID. Celkovo je k dispozícii 10 ID kódov. Predvolené nastavenie je prvý kód, pri ktorom svieti prvá kontrolka.
6. Po výbere ID kódu stlačte ovládací gombík na bidete a potom stlačte tlačidlo „Stop“ na diaľkovom ovládači. Keď zaznie dlhé pípnutie, nastavenie je dokončené.

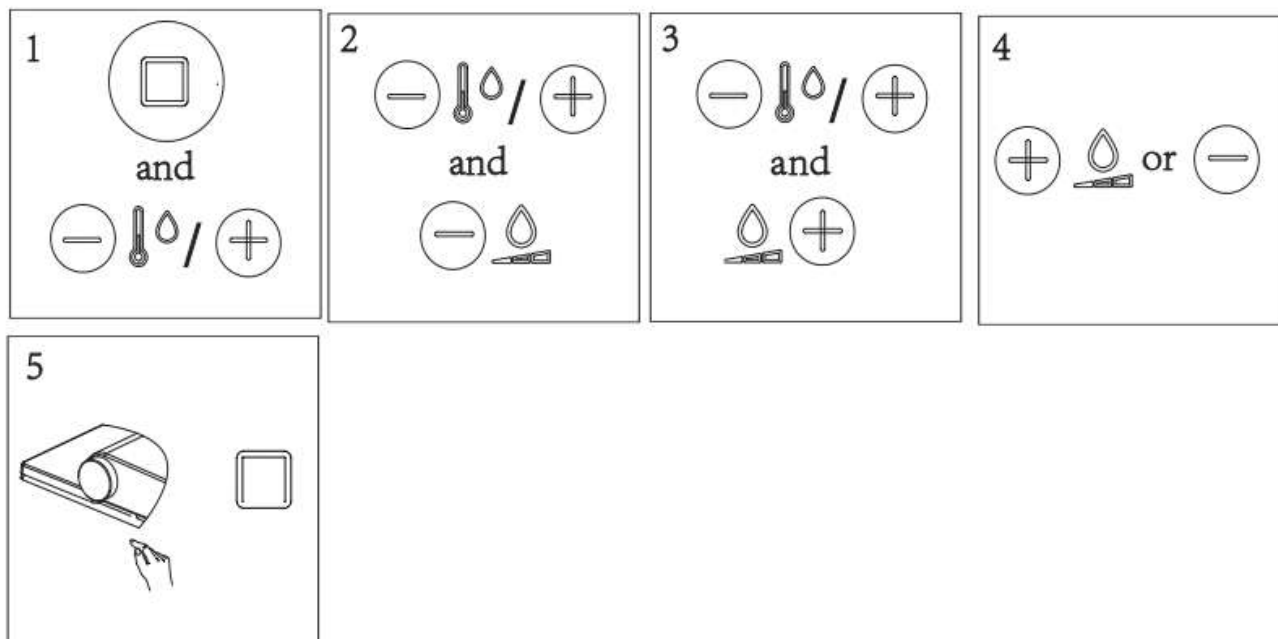


Údržba a čistenie

Všeobecné odporúčania pre údržbu a čistenie

Interval údržby	Údržbová činnosť
Denne	Utrite kvapky vody mäkkou, nevláknovou handričkou, aby ste predišli vzniku škvŕn od vodného kameňa.
Týždenne	Vyčistite všetky povrchy a rohy. V prípade potreby vyčistite umývaciu trysku – pozri časť „Čistenie trysky“.
Mesačne	Vyčistite keramickú toaletu pomocou mierne kyslého čistiaceho prostriedku.
Raz za pol roka	V prípade potreby vymeňte filter.

Čistiace prostriedky a pomôcky

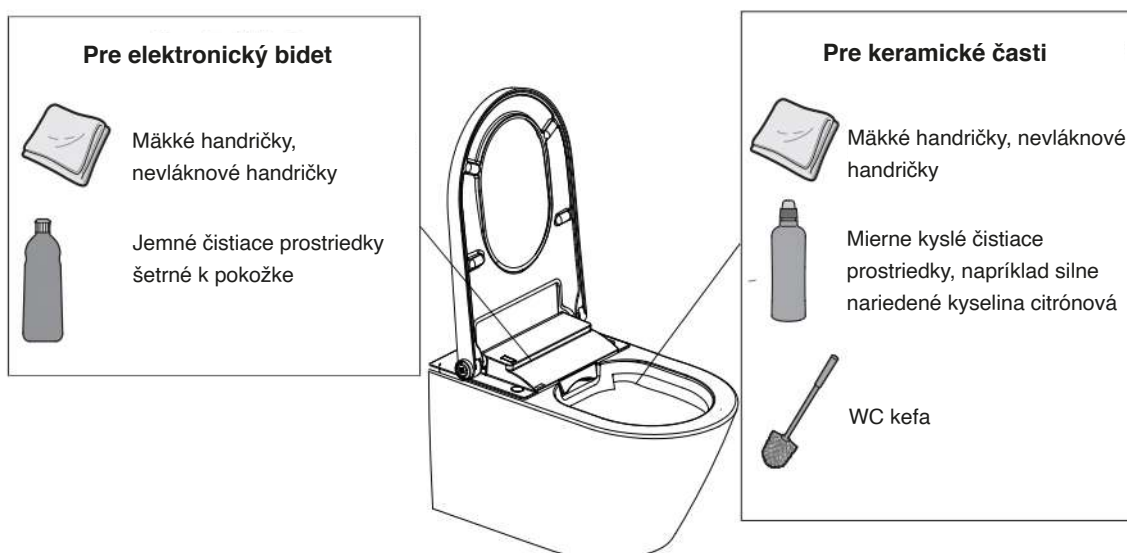

Nepoužívajte na čistenie elektronického bidetu čistiace prostriedky obsahujúce silné kyseliny alebo zásady. Na čistenie keramických častí WC nepoužívajte tvrdé kefy, napríklad WC kefu alebo nylonovú kefu. Nepoužívajte ani kovovú kefu.

Samočistení nádržky



Ak zariadenie nie je používané dlhšie než 72 hodín, pri ďalšom spustení umývania sa automaticky aktivuje samočistenie nádržky na približne 3 minúty. Počas samočistenia sú všetky tlačidlá nefunkčné. Po dokončení samočistenia sa zariadenie vráti do bežného režimu.


Čistenie trysky

Tryska sa čistí automaticky pred a po umývaní.

Postup manuálneho čistenia je nasledovný:

Otvorte veko a sedadlo, potom otočte ovládací gombík v smere hodinových ručičiek.


Tryska sa vysunie a začne oplachovať čistou vodou. Po 5 minútach sa automaticky zasunie späť, alebo ju môžete zasunúť skôr stlačením tlačidla „Stop“.

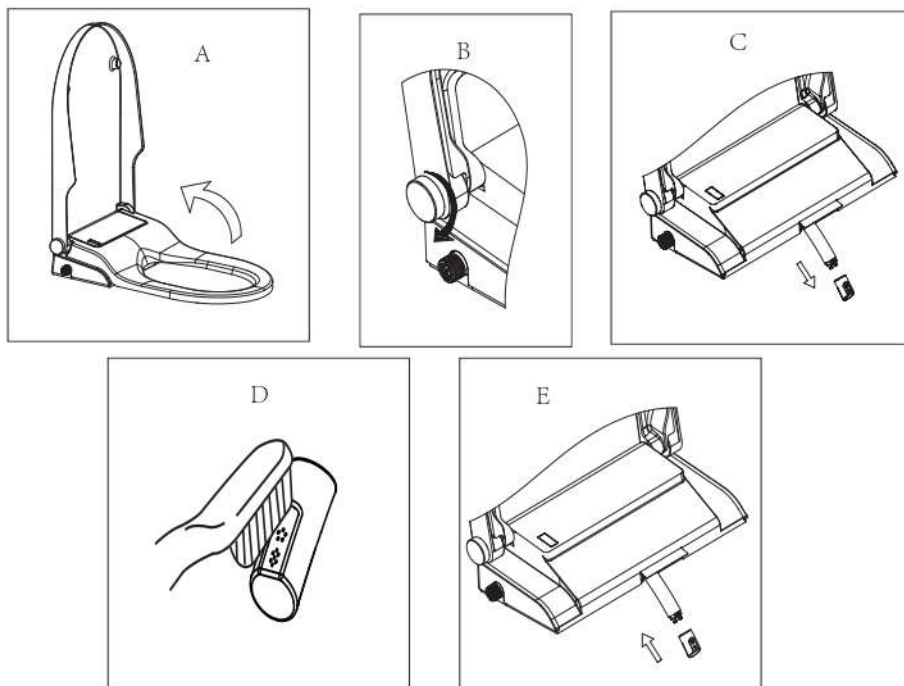

Výmena filtra

Filter má životnosť približne pol roka, v závislosti od kvality vody v danom prostredí.

Filter by mal byť vymenený, ak je prietok vody pri umývaní príliš slabý


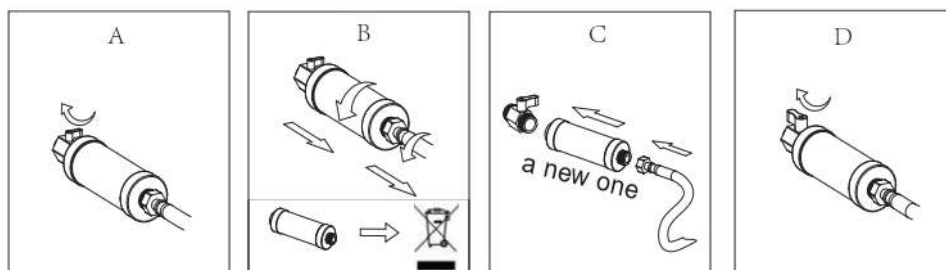


Vypustenie nádržky na vodu



1. Pred demontážou elektronického bidetu musí byť vypnutá voda aj odpojené napájanie.

2. Neotáčajte ani nenakláňajte zariadenie, kým nie je nádržka na vodu úplne vypustená.

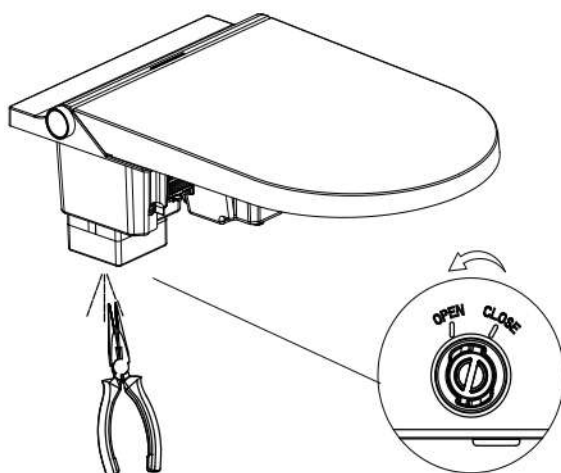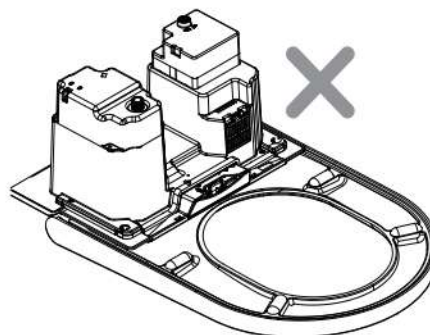

1. Chyťte vypúšťaciu zátku pomocou klieští, otočte do polohy „open“ a vytiahnite ju. Začne vypúšťanie vody.

2. Po dokončení vypúšťania zasunúť zátku späť a otočte ju do polohy „close“.

Výmena batérií


Dial'kový ovládač vyžaduje 2 batérie typu 3V CR2032.

Keď kontrolka úrovne neustále bliká, vymeňte batérie čo najskôr.



NOTICE

1. Nabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať, ak na to nie sú určené.
2. Pred nabíjaním musia byť nabíjateľné batérie vybraté zo zariadenia.
3. Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
4. Batérie vkladajte podľa správnej polarít.
5. Vyčerpané batérie je potrebné zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať.
6. Ak bude zariadenie dlhší čas nepoužívané, batérie z neho vyberte.
7. Napájacie kontakty nesmú byť skratované.

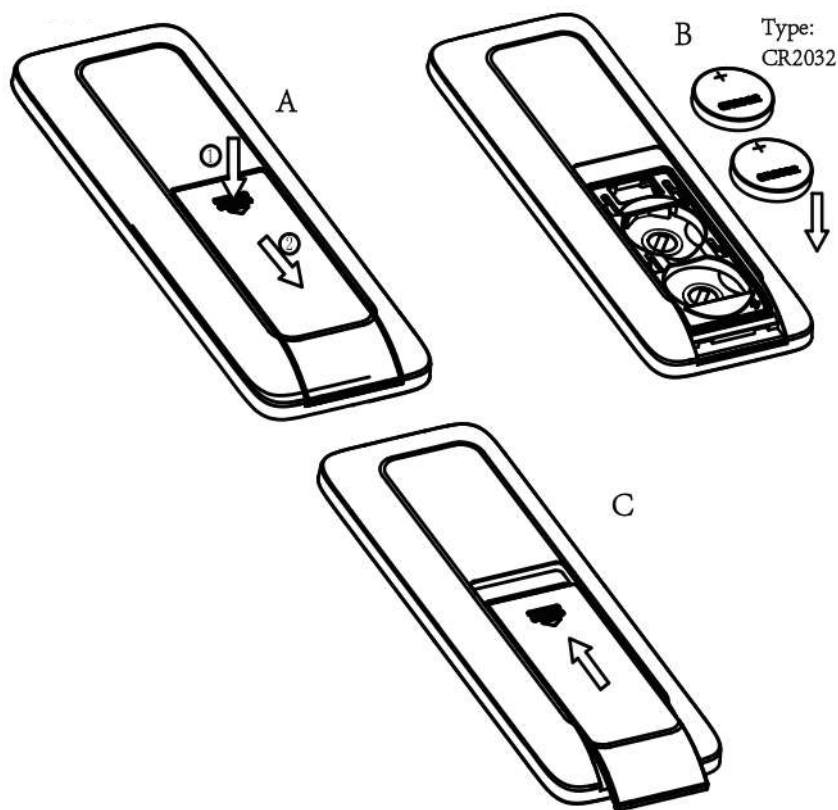

Riešenie problémov

Problém	Možné príčiny	Odporúčané riešenie
Umývanie nefunguje	Napájanie nemusí byť zapnuté	Zapnite napájanie
	Prívod vody nemusí byť otvorený	Otvorte prívodný ventil vody alebo skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky vody
	Filter môže byť upchatý	Vymeňte filter za nový (životnosť filtra je približne pol roka)
	Používateľ pravdepodobne nesedí na sedadle	Posaďte sa na sedadlo a upravte svoju polohu
	Veko môže byť zatvorené	Otvorte veko a posaďte sa na sedadlo
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa automaticky aktivuje samočistenie na približne 3 minúty. Počas tejto doby sú všetky tlačidlá nefunkčné. Po dokončení samočistenia sa zariadenie vráti do normálneho režimu
Tryska sa náhle zasunie späť	Umývací cyklus trvá 3 minúty – po uplynutí tejto doby tryska prestane striekať a zasunie sa späť	To je bežné – pre opätovné spustenie umývania prosím znovu stlačte tlačidlo „umývanie“
	Môže byť problém s prívodom vody	Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky vody
	Senzor sedadla mohol zaznamenať, že používateľ vstal	Upravte svoju polohu na sedadle
	Veko sa možno zatváralo	Nezkláľajte veko počas umývania
Nízky prietok vody	Prietok vody môže byť nastavený na nízku úroveň	Zvýšte prietok vody podľa časti „Nastavenie prietoku vody“ v návode na obsluhu
	Tlak prívodu vody môže byť príliš nízky	Skontrolujte, či je tlak prívodu vody aspoň 0,07 MPa
	Filter môže byť upchatý	Vymeňte filter za nový – jeho životnosť je približne pol roka
	Tryska môže byť zanesená alebo upchatá	Vyčistite trysku
Nízka teplota vody	Teplota vody môže byť nastavená na nízku úroveň	Nastavte teplotu vody na vyššiu úroveň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu
	Teplota privádzanej vody môže byť príliš nízka	Nastavte teplotu vody na vyššiu úroveň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu, alebo znížte prietok vody podľa časti „Nastavenie prietoku vody“
Tryska sa vysúva pomaly	Pri spustení funkcie umývania sa tryska najskôr automaticky vyčistí, než sa vysunie – tento proces môže chvíľu trvať	To je normálne
Voda vytáča, ale tryska sa nevysunie.	Pri spustení funkcie umývania sa tryska najskôr automaticky vyčistí, než sa vysunie. Po dokončení umývania prebehne automatické čistenie trysky znova	To je normálne
	Možno zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín	To je normálne. Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa automaticky aktivuje samočistenie na približne 3 minúty
Sušenie nefunguje	Napájanie nemusí byť zapnuté	Zapnite napájanie
	Používateľ pravdepodobne nesedí na sedadle	Posaďte sa na sedadlo a upravte svoju polohu
	Veko môže byť zatvorené	Otvorte veko a posaďte sa na sedadlo
	Zariadenie možno nebolo používané dlhšie než 72 hodín	Ak zariadenie nebolo používané dlhšie než 72 hodín, pri spustení umývania sa automaticky aktivuje samočistenie na približne 3 minúty. Počas tejto doby sú všetky tlačidlá nefunkčné. Po dokončení samočistenia sa zariadenie vráti do normálneho režimu
Nízka teplota vzduchu	Teplota vzduchu môže byť nastavená na nízku úroveň	Nastavte teplotu vzduchu na vyššiu úroveň podľa časti „Nastavenie teploty“ v návode na obsluhu
	Ohrievač vzduchu nemusí fungovať správne	Kontaktujte, prosím, miestneho distribútora
Nočné svetlo je stále zhasnuté	Možno sa zariadenie nachádza v príliš svetlom prostredí	Keď je nočné osvetlenie nastavené na chytrý režim, nebude sa rozsvietiť v dobre osvetlenom prostredí
	Funkcia nočného osvetlenia môže byť vypnutá	Otvorte funkciu nočného osvetlenia a upravte jeho režim podľa časti „Nastavenie osvetlenia“ v návode na obsluhu
Nočné svetlo je stále zapnuté	Možno sa zariadenie nachádza v tmavom prostredí	Keď je nočné osvetlenie nastavené na chytrý režim, v tmavom prostredí bude neustále zapnuté
	Okolie ovládacieho gombíka môže byť niečím zakryté	Odstráňte všetky prekážky z oblasti ovládacieho gombíka
	Nočné osvetlenie môže byť nastavené na režim „vždy zapnuté“	Upravte režim nočného osvetlenia podľa časti „Nastavenie osvetlenia“ v návode na obsluhu
Pri manuálnom čistení sa tryska automaticky zasunie	Tryska sa zasunie späť po 5 minútach umývania	To je normálne
	Možno bolo stlačené tlačidlo „Stop“	Manuálne čistenie sa ukončí po stlačení ovládacieho gombíka alebo tlačidla „Stop“ na diaľkovom ovládači
	Senzor sedadla mohol zaznamenať, že sa sedadlo zatvára	Počas manuálneho čistenia neskláľajte sedadlo
Diaľkový ovládač nefunguje	Možno nie sú v diaľkovom ovládači vložené batérie	Vložte do diaľkového ovládača správne batérie
	Možno je batéria takmer vybitá	Keď je batéria takmer vybitá, LED indikátor úrovne začne blikat – prosím vymeňte batériu
	Kód bidetu a diaľkového ovládača nemusí byť zhodný	Nastavte správny kód diaľkového ovládača – pozrite časť „Jednoznačné spárovanie“ v návode
Počas prevádzky bidetu sa ozýva pípnutie	Pri usednutí zaznie krátke pípnutie, pri opustení sedadla dlhé pípnutie. Krátke pípnutie zaznie aj pri prijatí príkazu bidetom	To je normálne. Zvuk môžete vypnúť – pozrite časť „Nastavenie zvuku“
Bidet nefunguje správne	Možno došlo k nejakej poruche alebo neobvyklej situácii	Vypnite napájanie a po jednej minúte ho znova zapnite. Ak bidet stále nefunguje, kontaktujte, prosím, miestneho distribútora
Svetlo okolo ovládacieho gombíka dvakrát blikne a zaznie neustále pípnutie	Teplota privádzanej vody môže byť príliš vysoká	Prosím, vypnite elektrické napájanie a uzavrite prívod vody, okamžite prestaňte produkt používať a kontaktujte miestneho distribútora
Svetlo okolo ovládacieho gombíka nepretržite bliká	So zariadením môže byť niečo v neporiadku	Skontrolujte, či je elektrické napájanie a prívod vody v poriadku. Vypnite napájanie a produkt reštartujte. Ak bidet stále nefunguje, kontaktujte, prosím, miestneho distribútora



NOTICE

Ak inštalujete viac elektronických bidetov v jednej oblasti a chcete, aby každý diaľkový ovládač ovládal iba svoj určený bidet, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu – využite zberné miesta pre separovaný zber. Pre informácie o dostupných systémoch zberu kontaktujte miestny úrad.

Ak sú elektrické zariadenia likvidované na skládkach, môžu z nich unikať nebezpečné látky do podzemných vôd a potravinového reťazca, čo môže ohroziť zdravie a životné prostredie.

Pri výmene starého zariadenia za nové je predajca zo zákona povinný bezplatne prevziať staré zariadenie na ekologickú likvidáciu.



cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz