
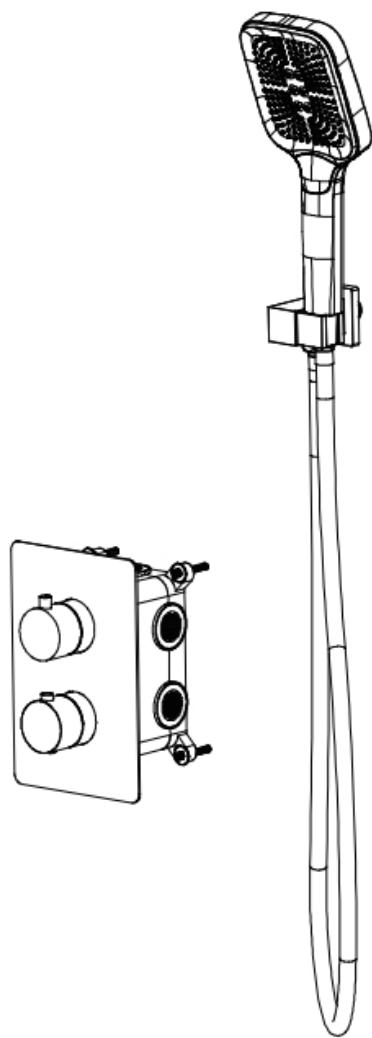


Installationsanleitung – Unterputz-Duschset

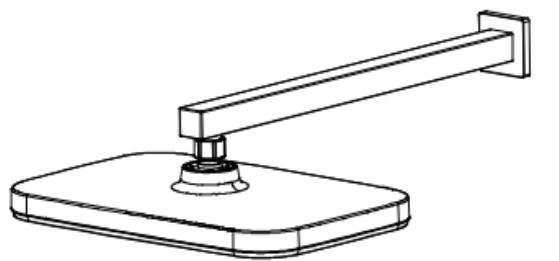

cerano


Anweisungen für Gebrauch und Wartung

Umschalter für Regen- und Handbrause

Drehen Sie den Umsteller auf das Symbol der Regenbrause, um den Regenbrausemodus zu aktivieren.
Drehen Sie den Umsteller auf das Symbol der Handbrause, um den Handbrausemodus zu aktivieren.

Temperaturregelung

Das Symbol „H“ steht für heißes Wasser, das Symbol „C“ für kaltes Wasser.
Sie können die Temperatur einfach einstellen, indem Sie den Bediengriff in Richtung H oder C drehen.

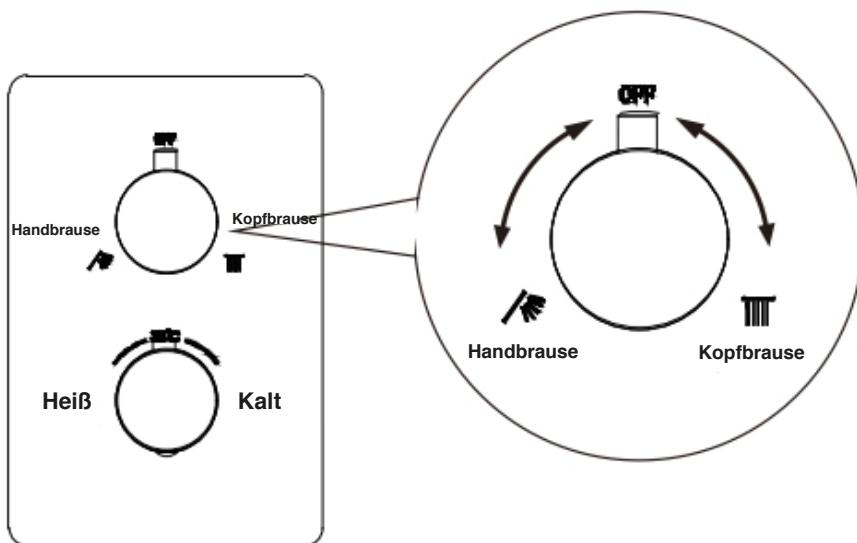

Um sicherzustellen, dass Ihr Duschset perfekt aussieht, empfehlen wir, es regelmäßig zu reinigen.

Beim Reinigen der Armatur befolgen Sie bitte diese Schritte:

Wischen Sie Schmutz mit einem weichen Tuch und sauberem Wasser ab.

Um hartnäckigere Verschmutzungen zu entfernen, können Sie eines der folgenden Reinigungsmittel verwenden:

- ein mildes flüssiges Reinigungsmittel
- einen farblosen Reiniger


Spülen Sie nach der Reinigung alle Rückstände des Reinigungsmittels gründlich ab und trocknen Sie die Armatur mit einem weichen Baumwolltuch.

Vermeiden Sie die Verwendung von Polier- oder Scheuerpulvern, die grobe Partikel enthalten.
Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel.

Installation der Handbrause

Schritt 1

Umwickeln Sie das Gewinde mit Teflonband und schrauben Sie es dann direkt in das Wasserrohr in der Wand.

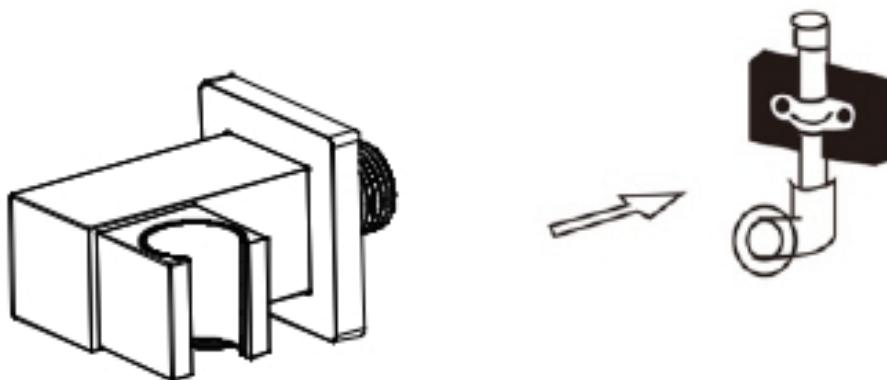

Schritt 2

Verbinden Sie die Handbrause mit der Halterung unter Verwendung des Brauseschlauchs. Achten Sie darauf, dass in den Schlauchenden Gummidichtungen eingesetzt sind, um ein Austreten von Wasser zu verhindern.



Vor der Installation

Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Diese Anleitung enthält Installations- und Gebrauchshinweise.

Technische Spezifikationen

1. Der empfohlene Wasserdruck sollte zwischen 0,1–1,0 MPa liegen. Wenn der Wasserdruck 1,0 MPa überschreitet, muss ein Druckminderer verwendet werden.
2. Reinigen Sie vor der Installation alle Schmutz- oder Sedimentrückstände aus den Rohrleitungen, um Wasserlecks oder Verstopfungen des Systems zu vermeiden.
3. Dieses Duschsystem ist für die Wandmontage vorgesehen. Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung sorgfältig durch, überprüfen Sie die Abmessungen der einzelnen Komponenten und wählen Sie die richtige Position an der Wand.
4. Die Ein- und Auslassrohre müssen mit Teflonband umwickelt werden. Wickeln Sie die Rohrgewinde mehrmals im Uhrzeigersinn. (Dieser Schritt ist sehr wichtig – das Band muss im Uhrzeigersinn gewickelt werden, sonst kann es zu Wasserlecks kommen.)
5. Schließen Sie vor Beginn der Installation die Wasserzufuhr.


Erforderliche Installationswerkzeuge



Verstellbarer
Schraubenschlüssel



Inbusschlüssel
(im Lieferumfang enthalten)




Kreuzschlitzschraubendreher



Teflonband



Kleber




Elektrische
Bohrmaschine

Zubehörprüfung


Überprüfen Sie sorgfältig, ob alle Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

Installation der Kopfbrause


Für wandmontierte Duschen

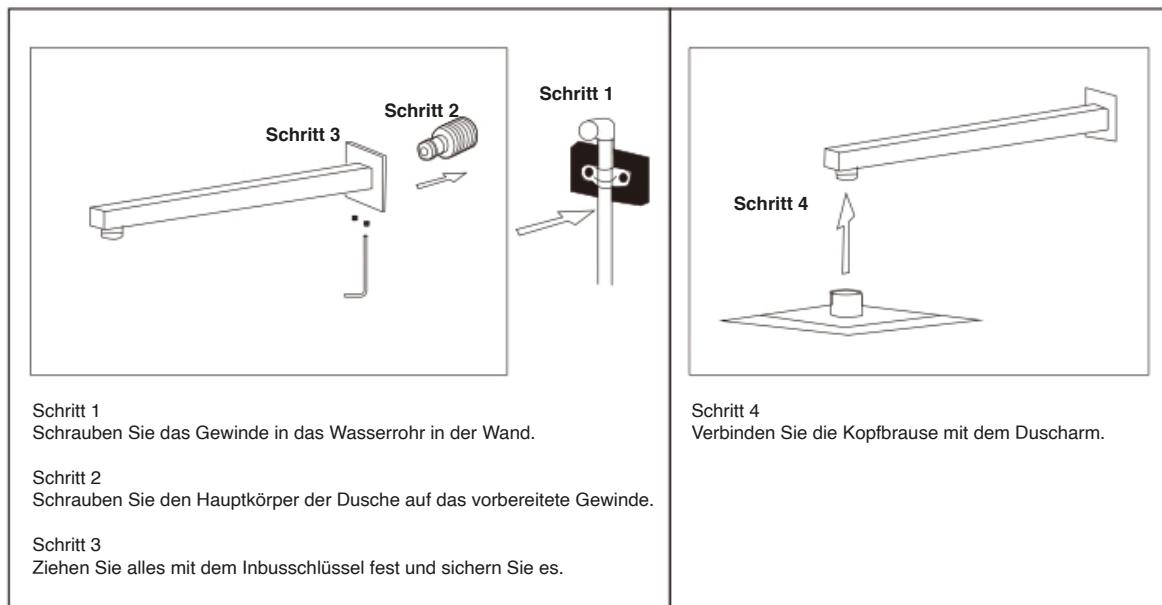


Für deckenmontierte Dusche

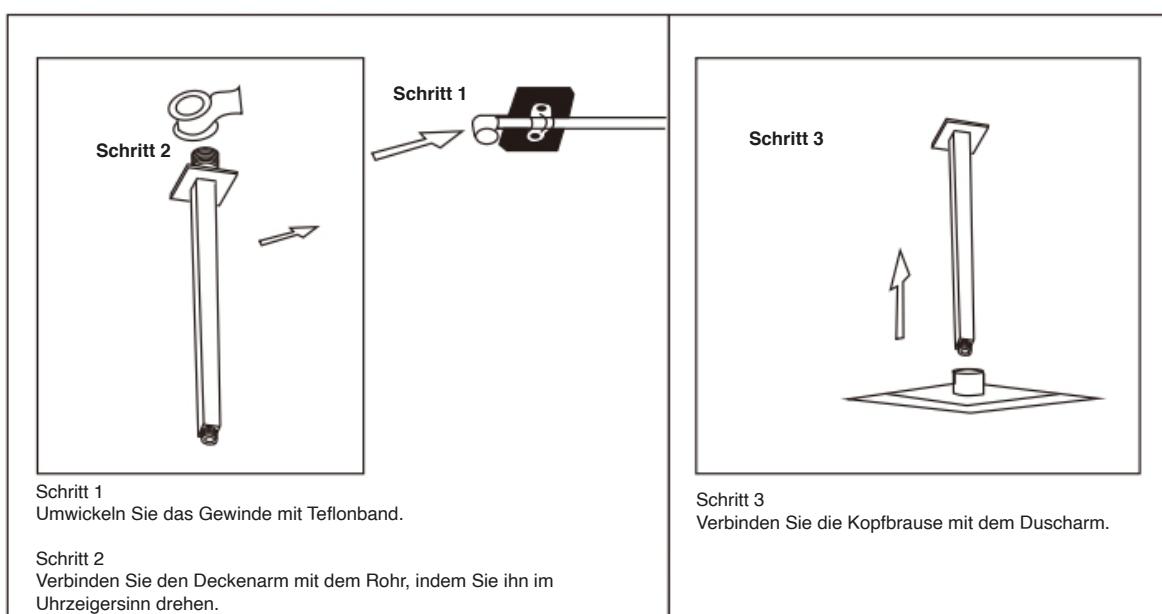


Installation des Bedienfelds

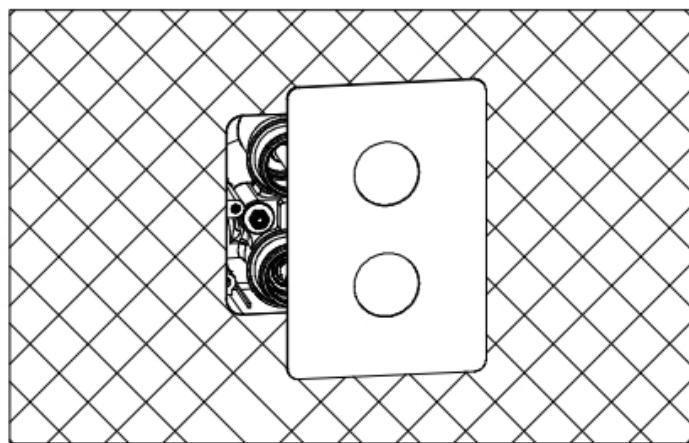

Schritt 1

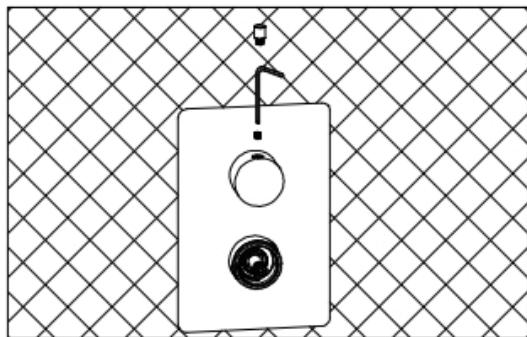

Schritt 2

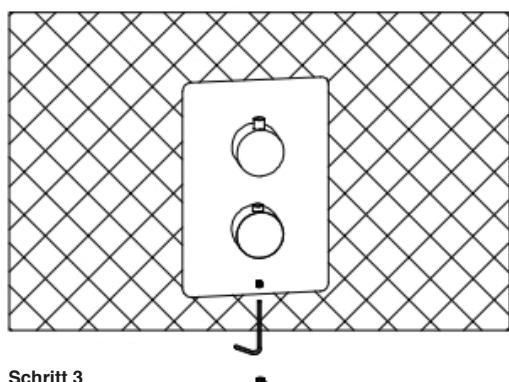

Schritt 3

Schritt 1

Befestigen Sie die Abdeckplatte.

Schritt 2

Verbinden Sie den Mischhebel mit der Inbusschraube und decken Sie ihn mit der kleinen Kappe ab.


Schritt 3

Befestigen Sie den Bedienhebel mit der Inbusschraube und decken Sie ihn mit der kleinen Kappe ab.


Installation des Unterputzkörpers

Installation des Unterputzkörpers (Mischventil)


Stellen Sie sicher, dass das Mischventil korrekt an die Warm- und Kaltwasserversorgung angeschlossen ist – das heißt, die Anschlüsse müssen an den entsprechenden Seiten verbunden sein (Warmwasser links, Kaltwasser rechts).

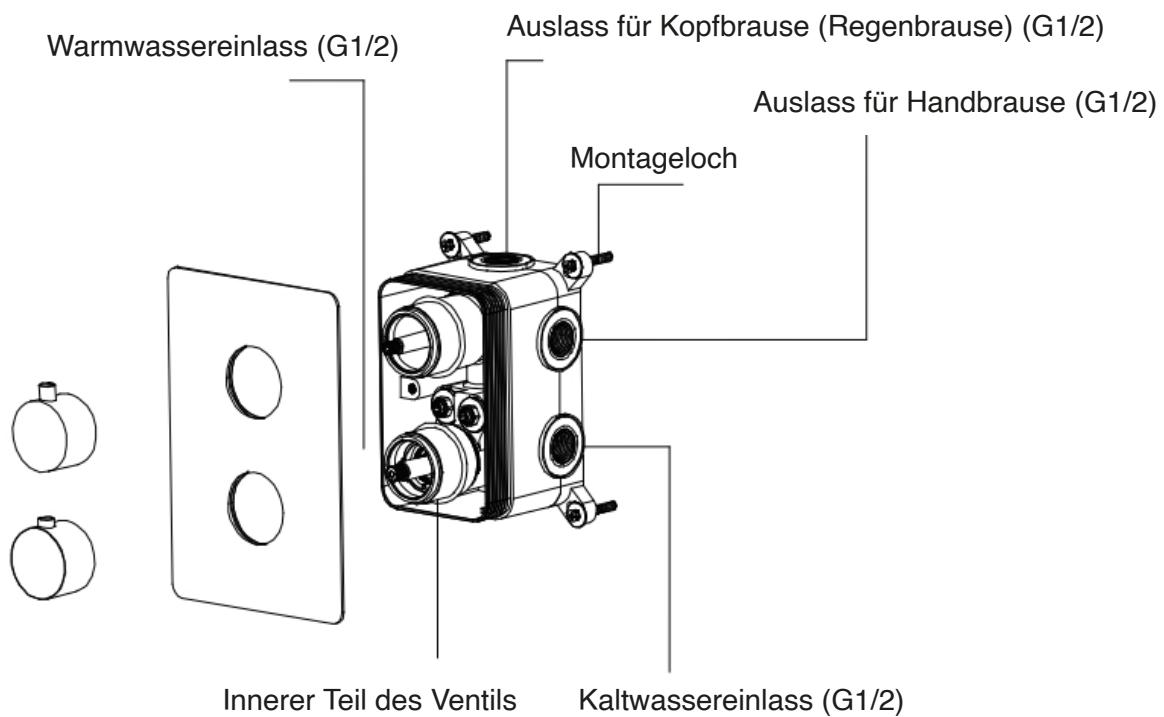


Installationsschritte

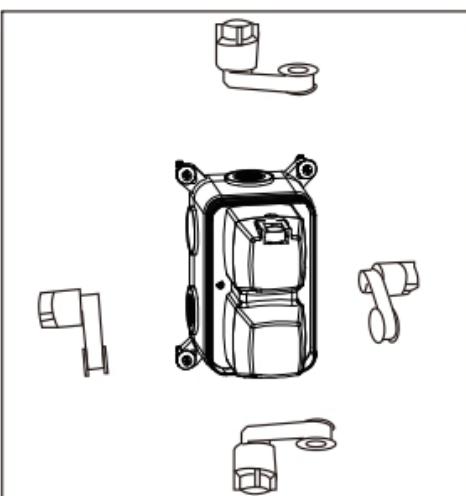


Schritt 1
Die Einlass- und Auslassrohre müssen mit Teflonband umwickelt werden. Wickeln Sie die Rohrgewinde mehrmals im Uhrzeigersinn.

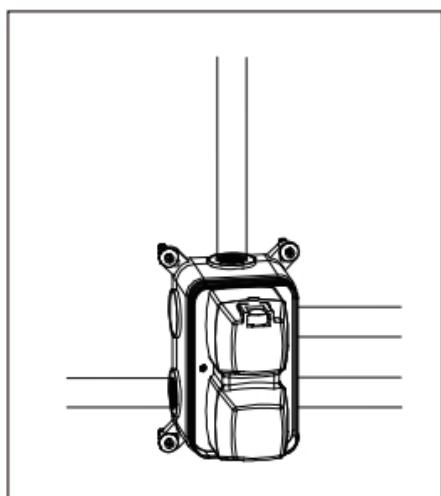


Schritt 2
Verbinden Sie die Wasserrohre mit dem Unterputzkörper.

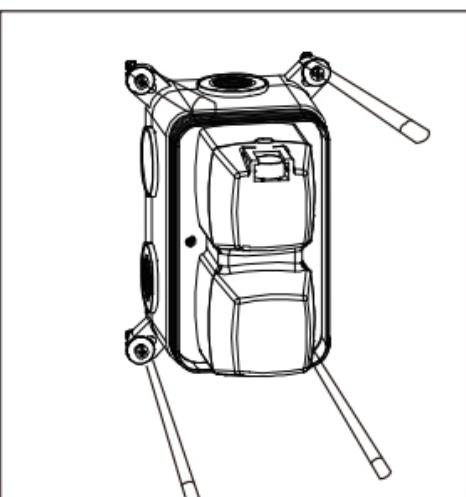

Schritt 3
Bestimmen Sie die genaue Position des Unterputzkörpers und der Rohrleitungen und markieren Sie diese.

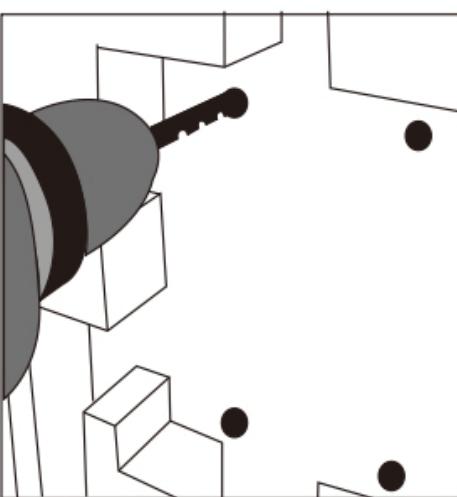


Schritt 4
Nachdem Sie die Position bestimmt haben, erstellen Sie Slitze für die Rohrinstallation. Entfernen Sie anschließend den Unterputzkörper und bohren Sie das Loch. Verwenden Sie schließlich eine elektrische Bohrmaschine, um die weißen Schrauben in der Wand zu befestigen.

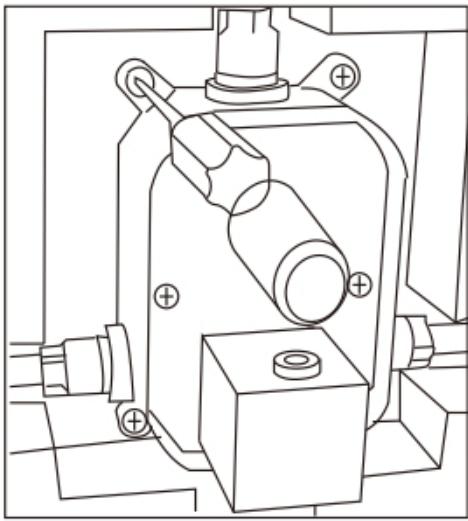


Schritt 5
Befestigen Sie den Unterputzkörper mit vier Schrauben an der Wand.



Schritt 6
Entfernen Sie die Abdeckung des Unterputzkörpers vom Mischventil. Verwenden Sie den Bedienhebel, um einen Drucktest an allen Einlass- und Auslassrohren durchzuführen und sicherzustellen, dass nirgends Wasser austritt.

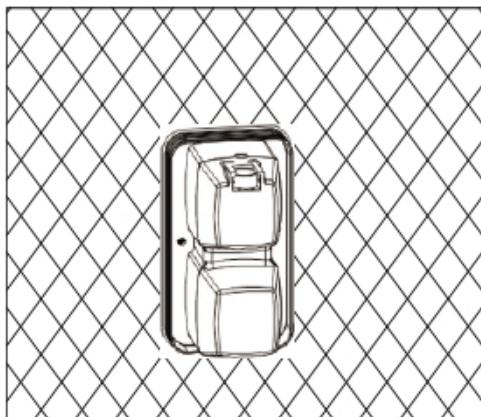

Schritt 7
Die Schutzabdeckung des Unterputzkörpers dient als Schutz vor Staub. Setzen Sie sie wieder auf den Körper und lassen Sie sie an Ort und Stelle, bis die Wand gefliest ist.

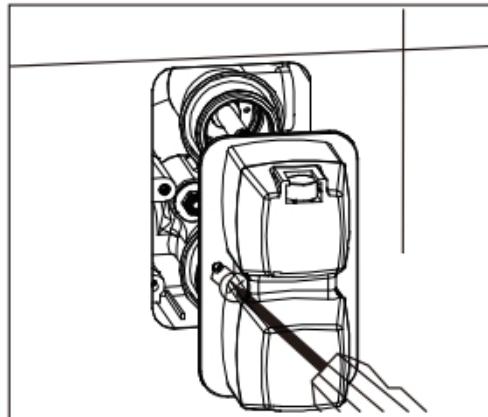

Schritt 8
Nachdem die Wand gefliest wurde, entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Unterputzkörper.

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz