


Montážní návod - Sprchová podomítková souprava

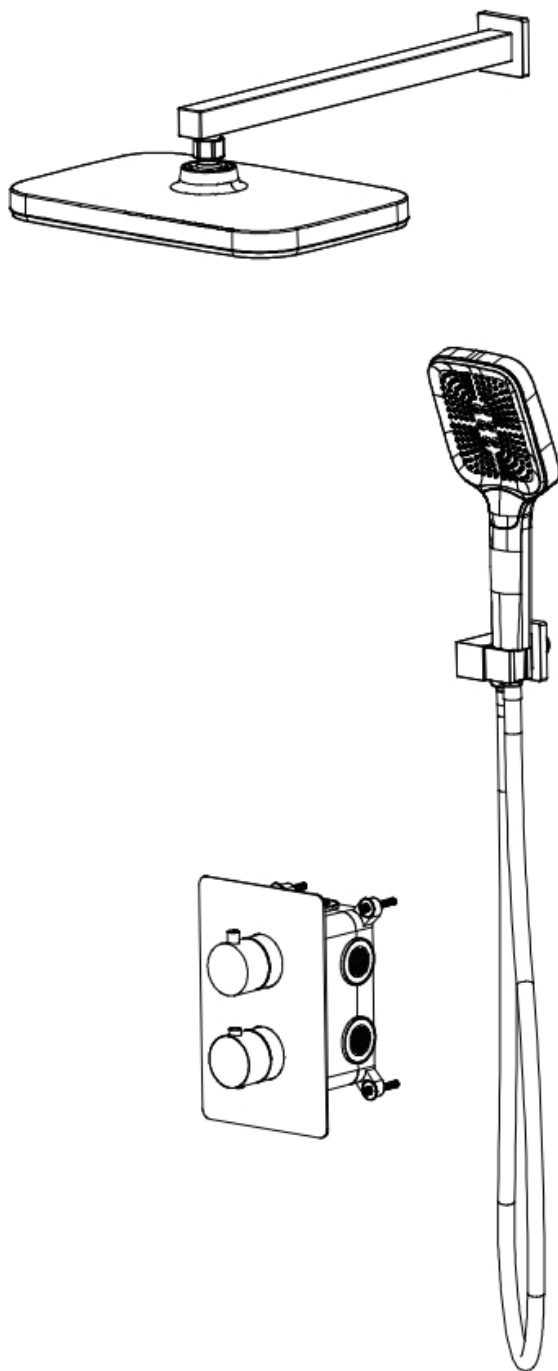

cerano

Pokyny pro použití a údržbu


Přepínač dešťové a ruční sprchy

Otočením přepínače na symbol horní sprchy zapnete režim dešťové sprchy.

Otočením přepínače na symbol ruční sprchy zapnete režim ruční sprchy.

Přepínač teploty

Symbol „H“ označuje teplou vodu, symbol „C“ studenou. Teplotu můžete jednoduše upravit otočením ovládací rukojeti směrem k H nebo C.

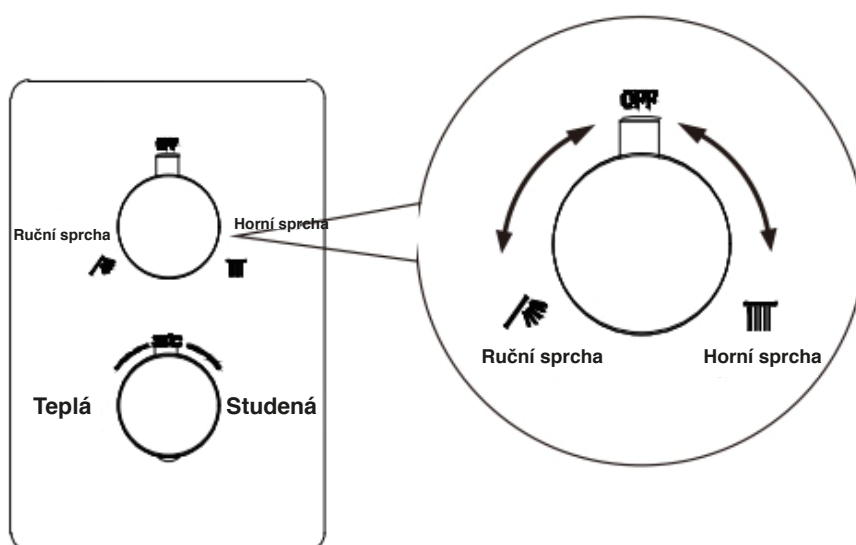

Aby si vaše sprchová souprava zachovala dokonalý vzhled, doporučujeme ji pravidelně čistit.

Při čištění baterie dodržujte následující postup:

Nečistoty otřete měkkým hadříkem a čistou vodou.

K odstranění odolnějších nečistot můžete použít jeden z těchto čisticích prostředků:

- jemný tekutý čisticí prostředek
- bezbarvý čistič


Po vyčištění všechny zbytky čisticího prostředku důkladně opláchněte a baterii osušte měkkým bavlněným hadříkem.

Vyhnete se používání leštících nebo abrazivních prášků obsahujících hrubé částice. Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky.

Instalace ruční sprchové hlavice

Krok 1

Omotejte závit teflonovou páskou a poté jej našroubujte přímo do vodovodního potrubí ve zdi.

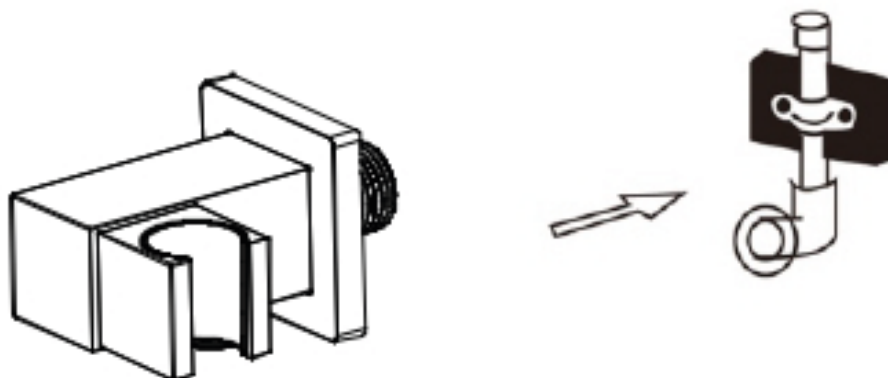

Krok 2

Připojte ruční sprchu k držáku pomocí sprchové hadice. Ujistěte se, že jsou v koncovkách hadice vloženy gumové těsnění, aby nedocházelo k úniku vody.




Před instalací

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento montážní návod a uschovejte jej pro případné budoucí použití. Tento návod obsahuje pokyny k instalaci a používání.

Technické specifikace

1. Správný tlak vody by měl být v rozmezí 0,1–1,0 MPa. Pokud tlak vody přesahuje 1,0 MPa, je nutné použít redukční ventil.
2. Před montáží vyčistěte nečistoty a usazeniny z potrubí, aby nedošlo k úniku vody nebo ucpání systému.
3. Tento sprchový systém je určen k instalaci do zdi. Před montáží si prosím pečlivě přečtěte tento návod, zkontrolujte rozměry jednotlivých částí a zvolte správné umístění na stěně.
4. Vstupní a výstupní trubky je nutné omotat teflonovou páskou. Omotejte závit trubky několika otáčkami ve směru hodinových ručiček. (Tento krok je velmi důležitý – pásku je nutné omotávat ve směru hodinových ručiček, jinak může dojít k úniku vody.)
5. Před zahájením instalace uzavřete přívod vody.


Potřebné instalační nástroje

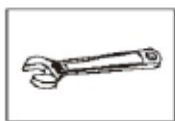

Francoisův klíč



Imbusový klíč
(součást balení)

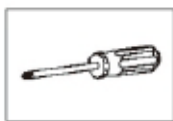


Křížový šroubovák



Teflonová páska



Lepidlo

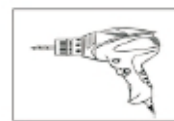



Elektrická vrtačka

Kontrola příslušenství



Pečlivě zkontrolujte, zda jsou v balení obsaženy všechny součásti. Pokud některá část chybí, neprodleně kontaktujte prodejce.

Instalace hlavové sprchy


Pro nástěnné sprchy

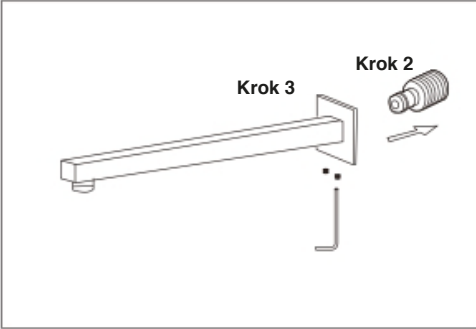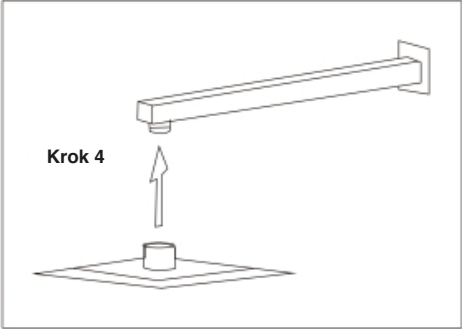 Krok 1 Našroubujte závit do vodovodního potrubí ve zdi. Krok 2 Našroubujte hlavní tělo sprchy na připravený závit. Krok 3 Utáhněte a zajistěte pomocí imbusového klíče.	 Krok 4 Připojte hlavovou sprchu k ramenu sprchy.
---	---


Pro stropní sprchu

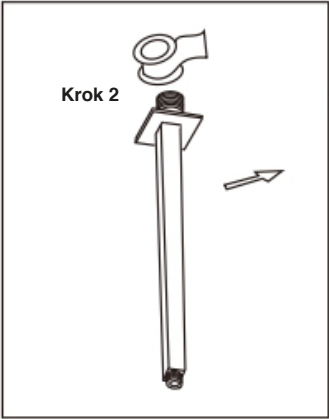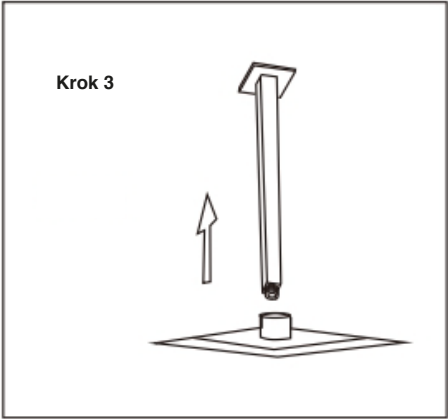 Krok 1 Omotejte závit teflonovou páskou. Krok 2 Připevněte stropní rameno k trubce otáčením ve směru hodinových ručiček.	 Krok 3 Připojte hlavovou sprchu k ramenu sprchy.
--	---


Instalace ovládacího panelu

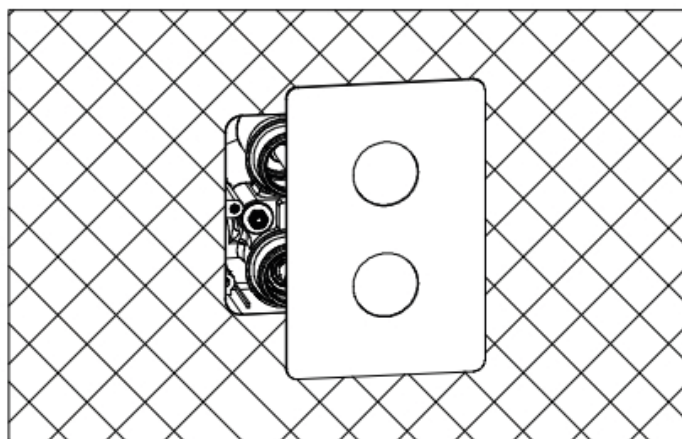

Krok 1

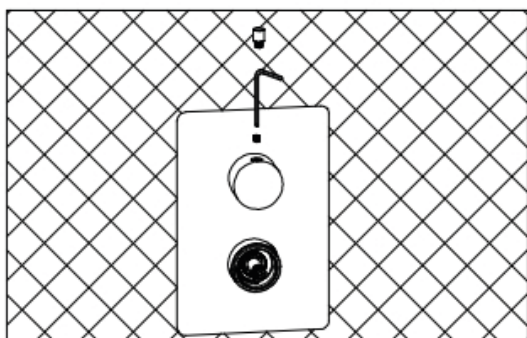

Krok 2

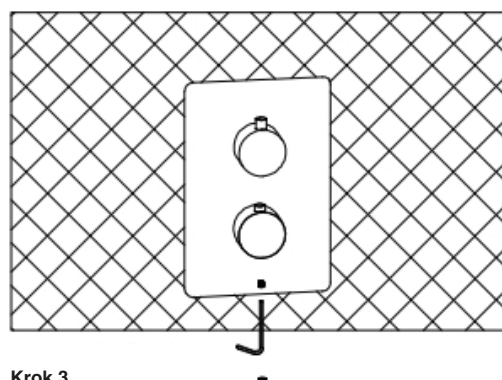

Krok 3

Krok 1
Nasaďte krycí panel.


Krok 2
Přípevněte ovladač směšovací baterie pomocí imbusového šroubu a zakryjte jej malou krytkou.

Krok 3
Přípevněte ovládací páku pomocí imbusového šroubu a zakryjte ji malou krytkou.

Instalace podomítkového tělesa

Instalace podomítkového tělesa (směšovací baterie)

Ujistěte se, že je směšovací těleso správně připojeno k teplé a studené vodě – tedy že jsou přívody napojeny na odpovídající stranu (teplá voda vlevo, studená vpravo).

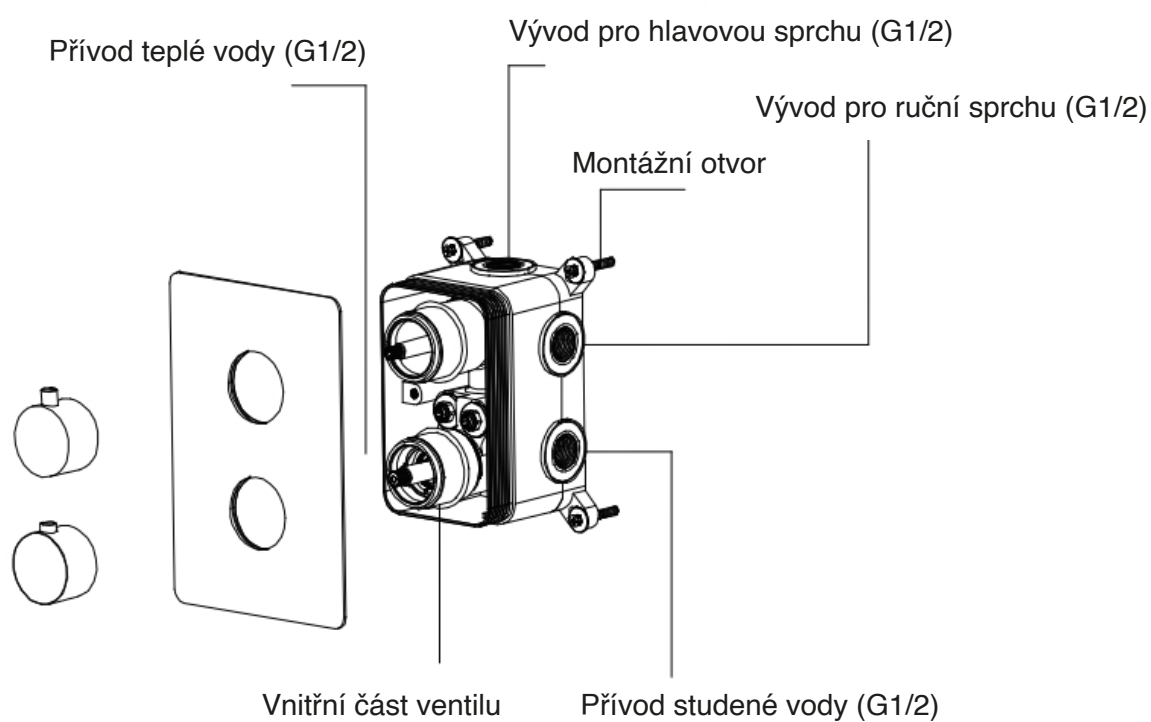


Kroky instalace




Krok 1

Vstupní a výstupní trubky je nutné omotat teflonovou páskou. Omotejte závit trubek několika otáčkami ve směru hodinových ručiček.

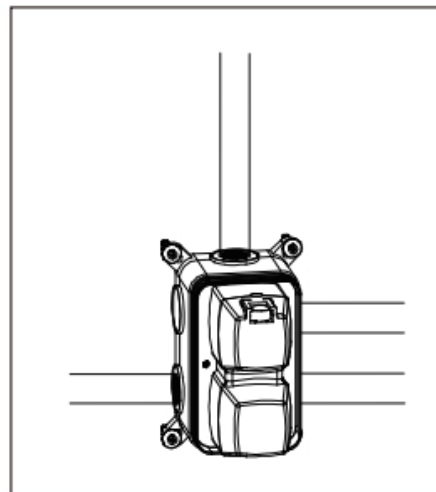


Krok 2

Připojte vodovodní potrubí k podomítkovému tělesu.

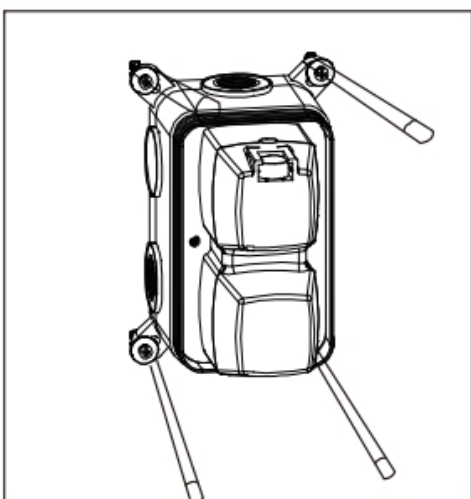


Krok 3

Určete přesnou polohu podomítkového tělesa a potrubí, poté ji vyznačte.

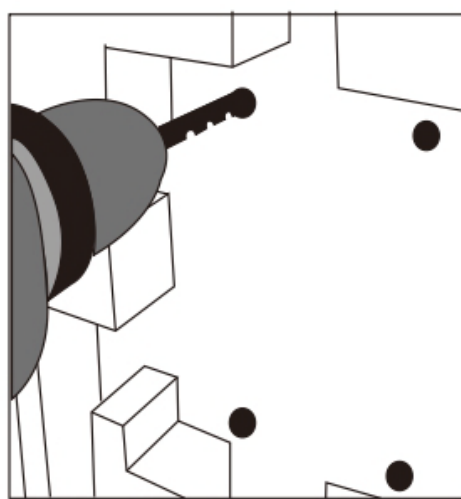


Krok 4


Po určení polohy vytvořte drážky pro vedení potrubí. Poté vyjměte podomítkové těleso a vyvrtejte otvor. Nakonec pomocí elektrické vrtačky upevněte bílé šrouby do zdi.

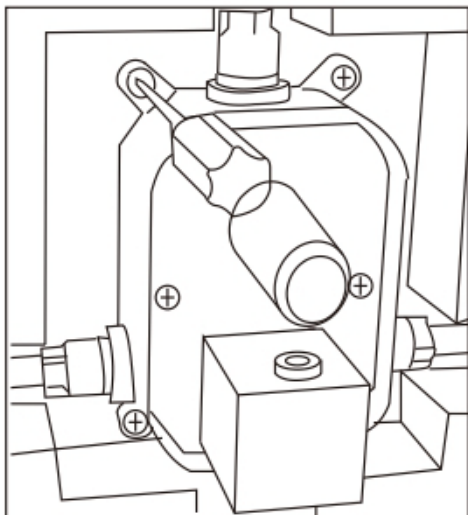


Krok 5
Přípevněte podomítkové těleso ke zdi pomocí čtyř šroubů.

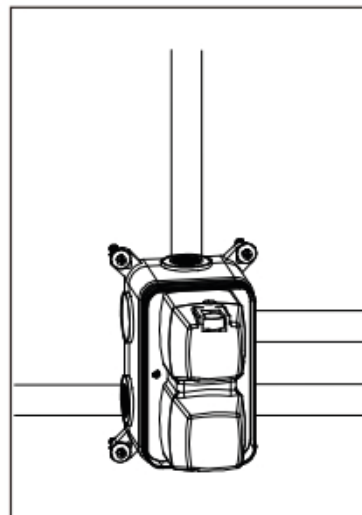

Krok 6
Sejměte kryt podomítkového tělesa ze směšovacího ventilu. Pomocí ovládací páky proveďte tlakový test na všech přívodních i výstupních trubkách, abyste ověřili, že nikde nedochází k úniku vody.

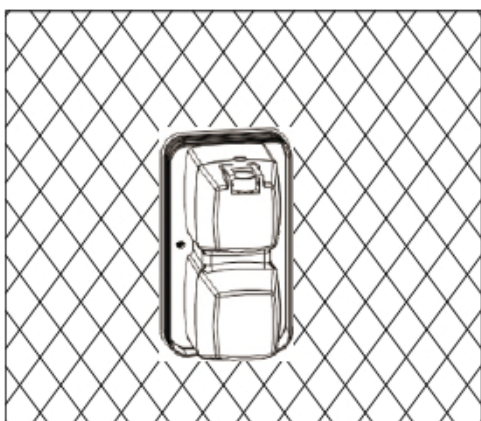

Krok 7
Ochranný kryt podomítkového tělesa slouží k ochraně před prachem. Nasaďte jej zpět na těleso a ponechte ho nasazený až do doby, než bude stěna obložena dlaždicemi.

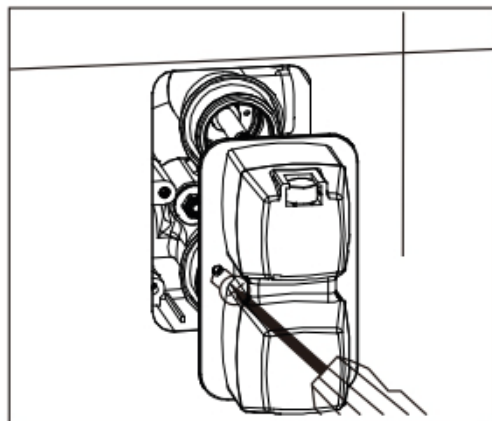

Krok 8
Po obložení stěny dlaždicemi sejměte ochranný kryt z podomítkového tělesa.



MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz