

Montážní návod – Koupelnová skříňka vysoká Noira

CZ

Montážní návod – Koupelnová skříňka vysoká Noira

SK

Montážny návod – Vysoká kúpeľňová skrinka Noira

PL

Instrukcja montażu – Wysoka szafka łazienkowa Noira

EN


Installation Instructions – Noira Tall Bathroom Cabinet

HU

Szerelési útmutató – Noira magas fürdőszobaszekrény

DE

Montageanleitung – Noira Badezimmer-Hochschrank

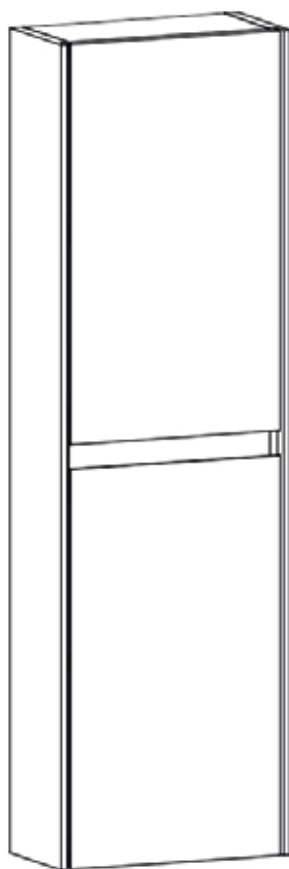




cerano




φ8




φ8

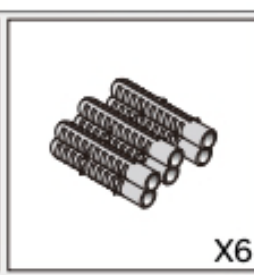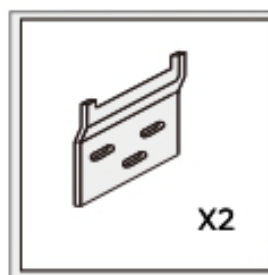



ø6


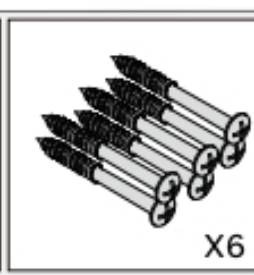





4x40mm

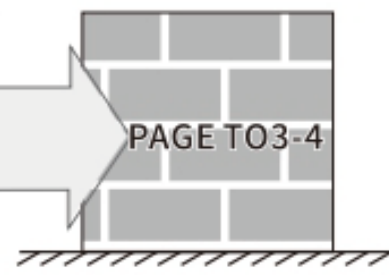

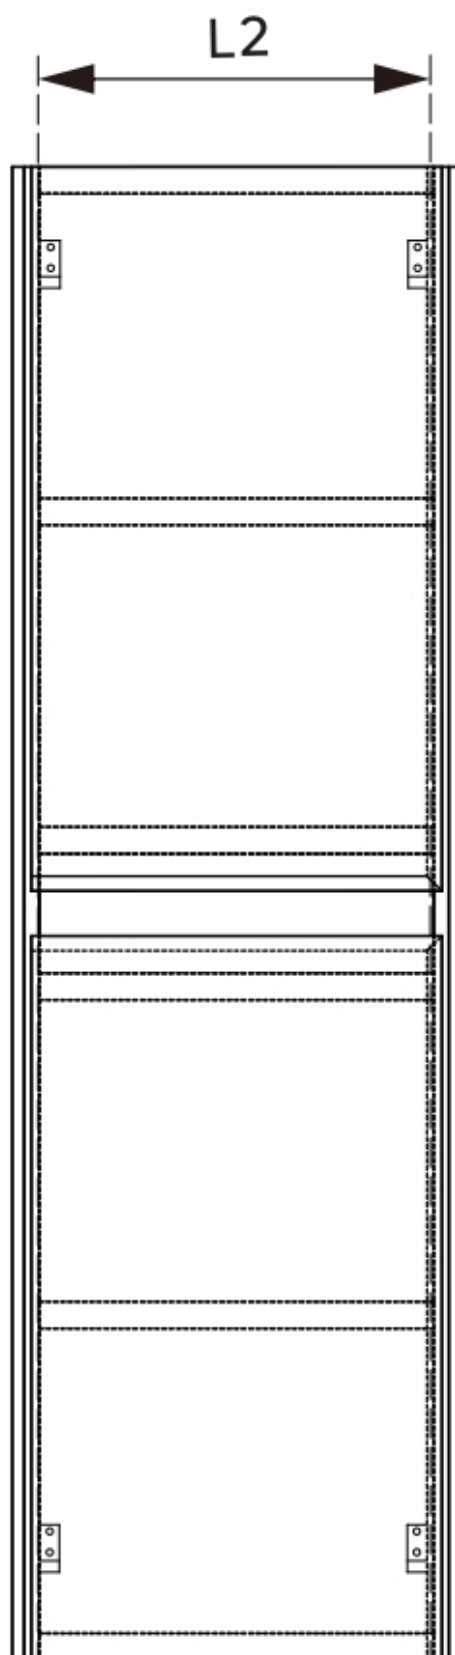

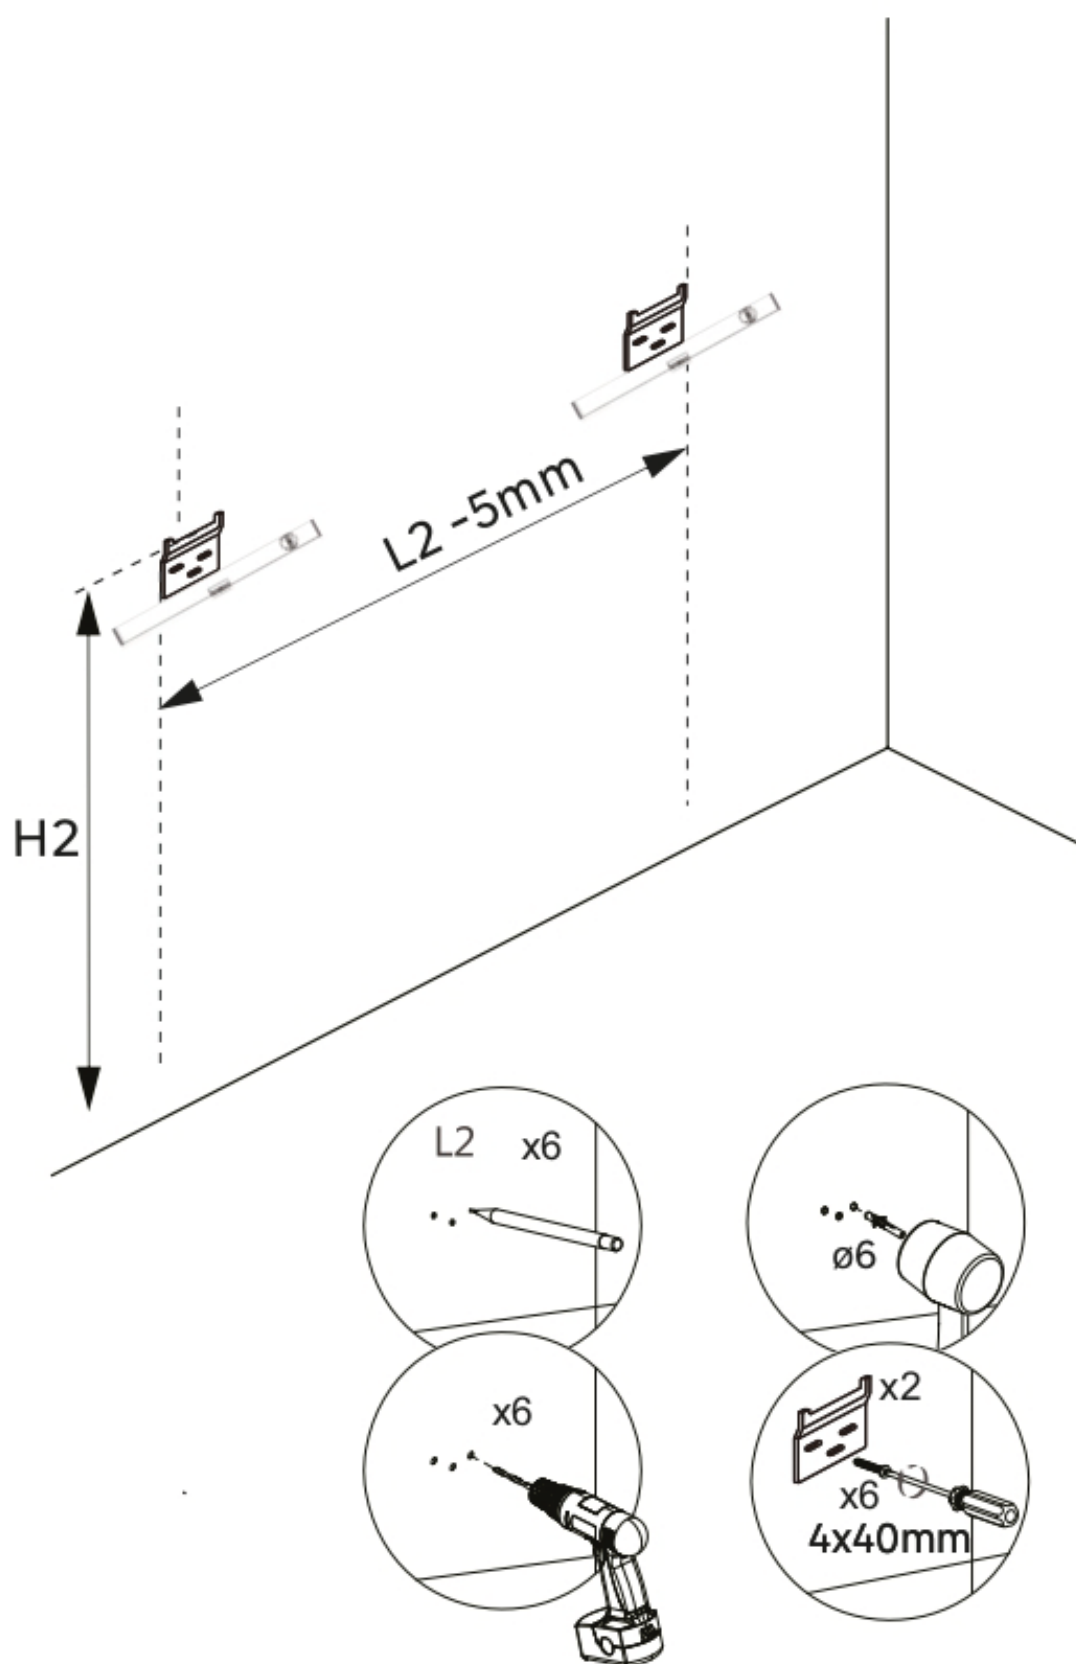

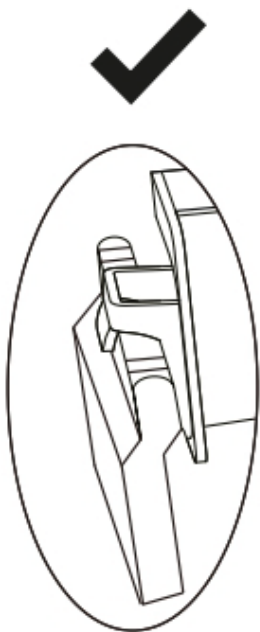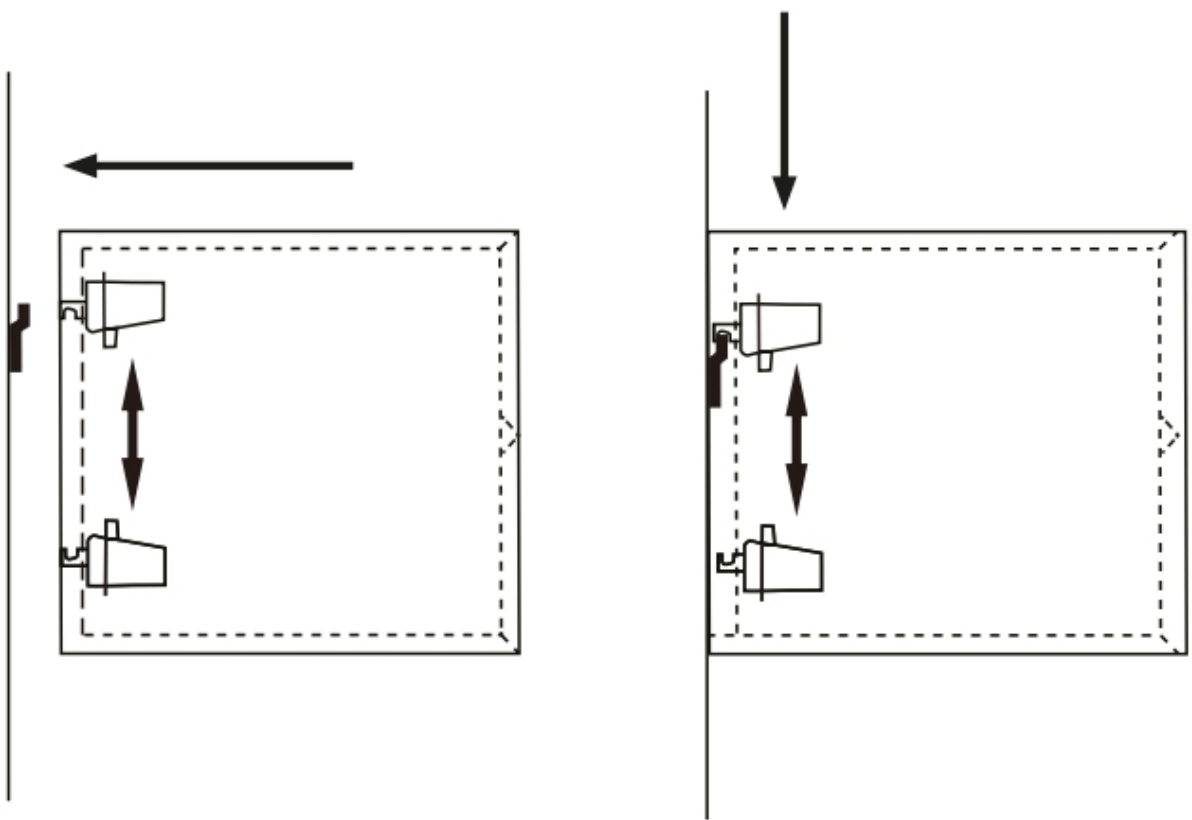

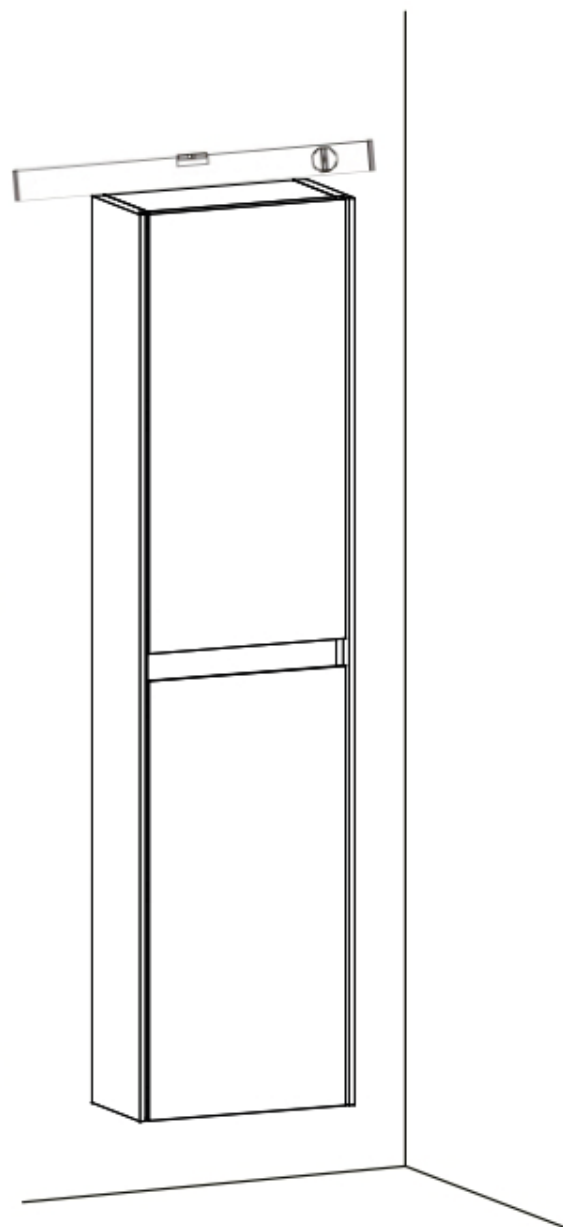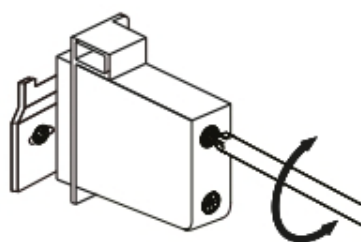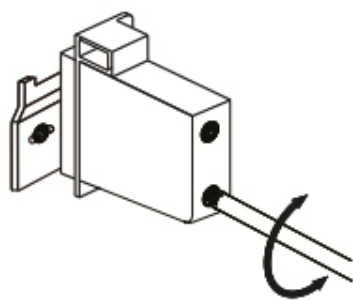

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz