

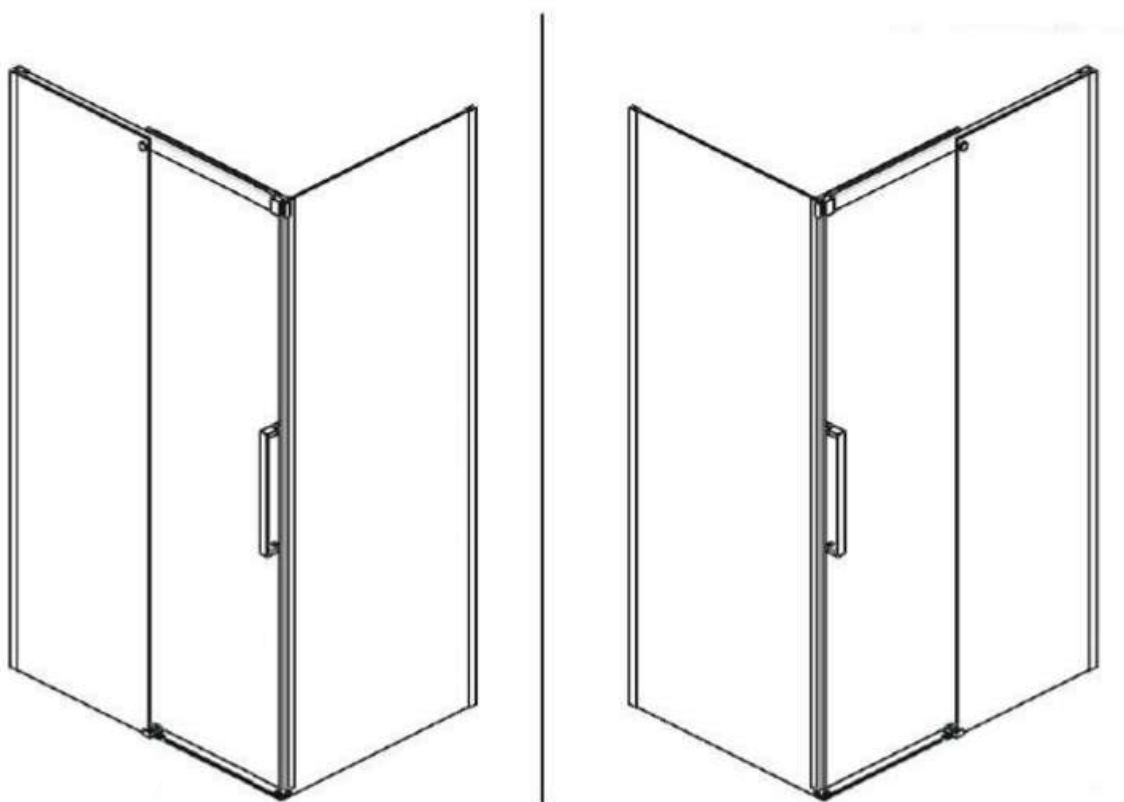




Montážní návod – Sprchový kout Lantono

- CZ** Montážní návod – Sprchový kout Lantono
- SK** Montážny návod – Sprchovací kút Lantono
- PL** Instrukcja montażu – Kabina prysznicowa Lantono
- EN** Installation Instructions – Lantono Shower Enclosure
- HU** Szerelési útmutató – Lantono zuhanykabin
- DE** Montageanleitung – Duschkabine Lantono

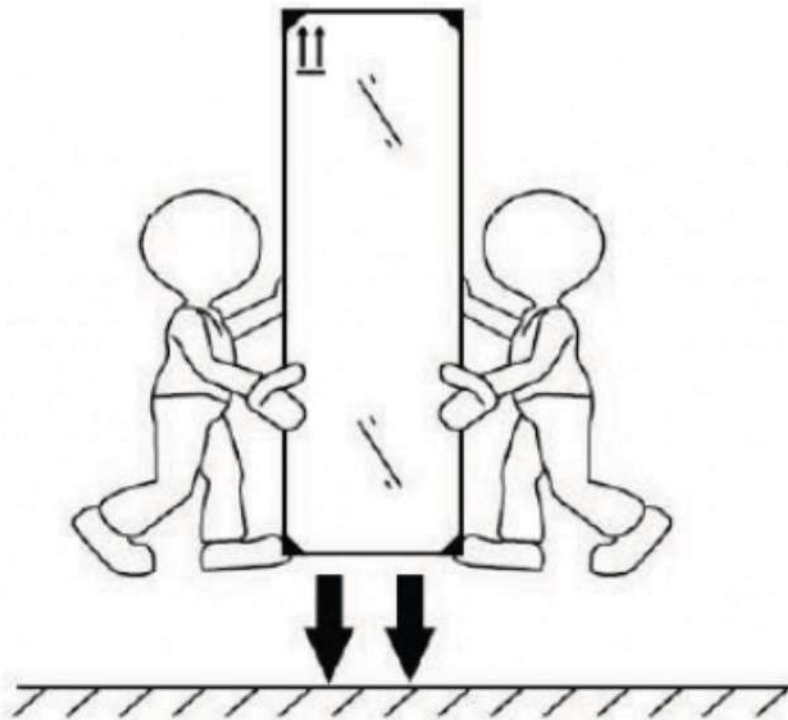


cerano

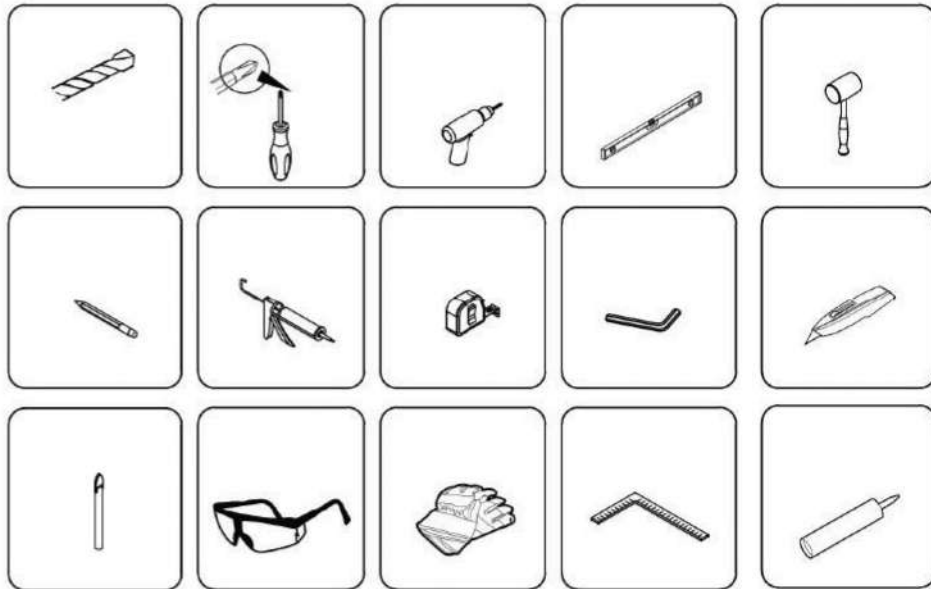


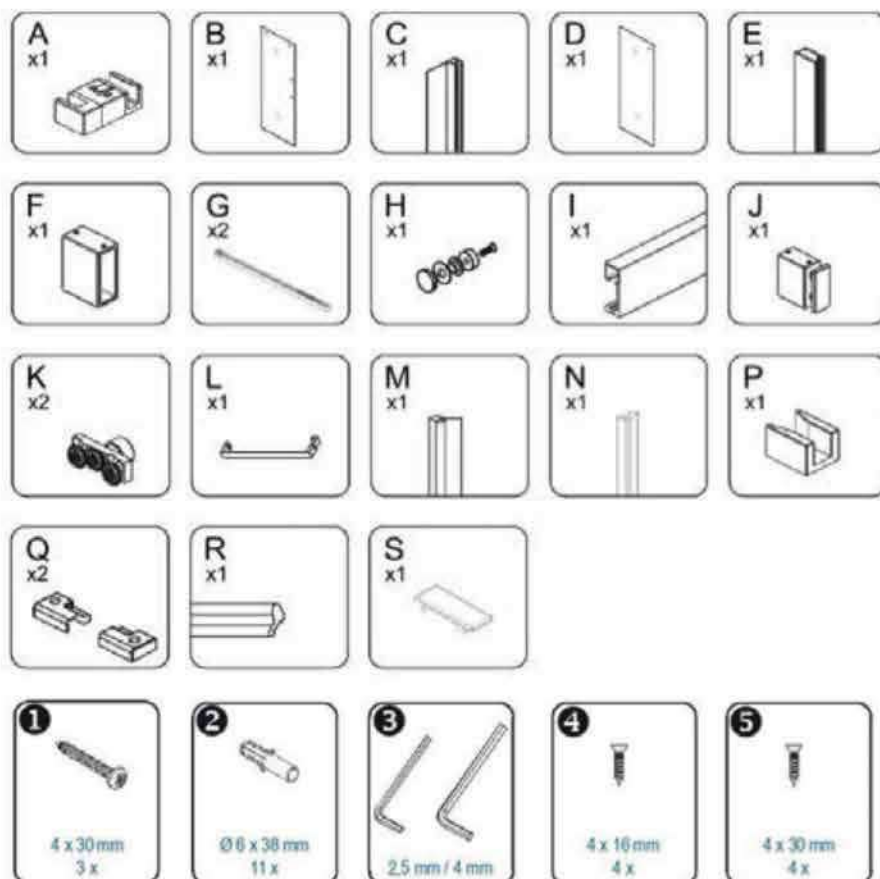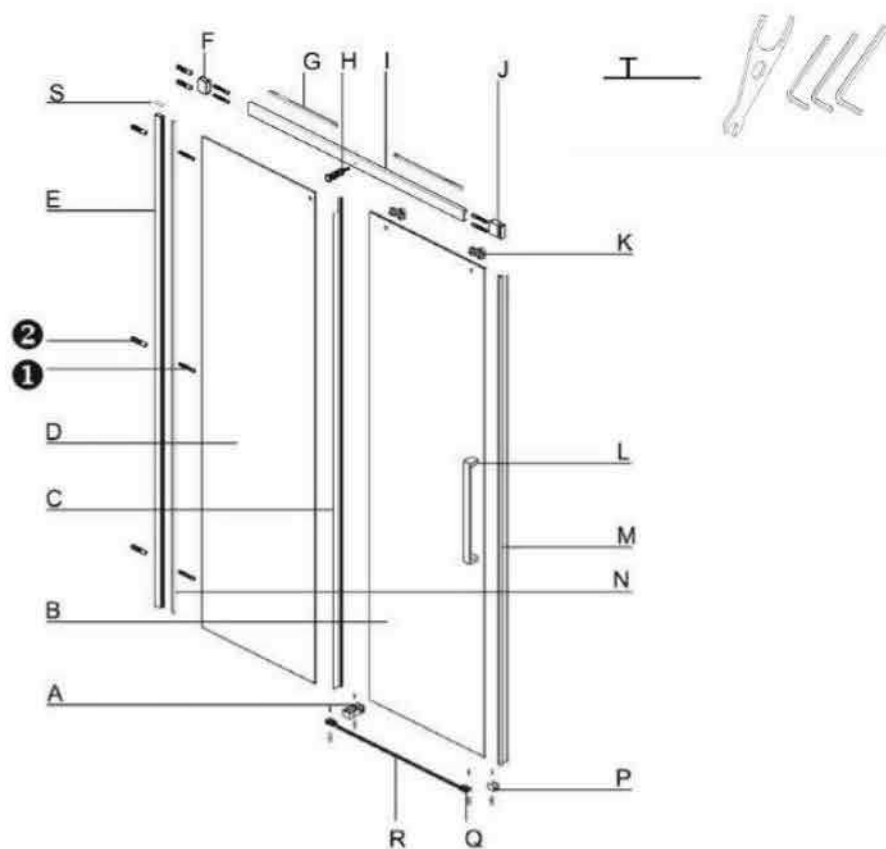


Stěnová lišta / Nástenná lišta / Listwa ścienna / Wall moulding / Wall trim / Fali díszléc / Wandleiste

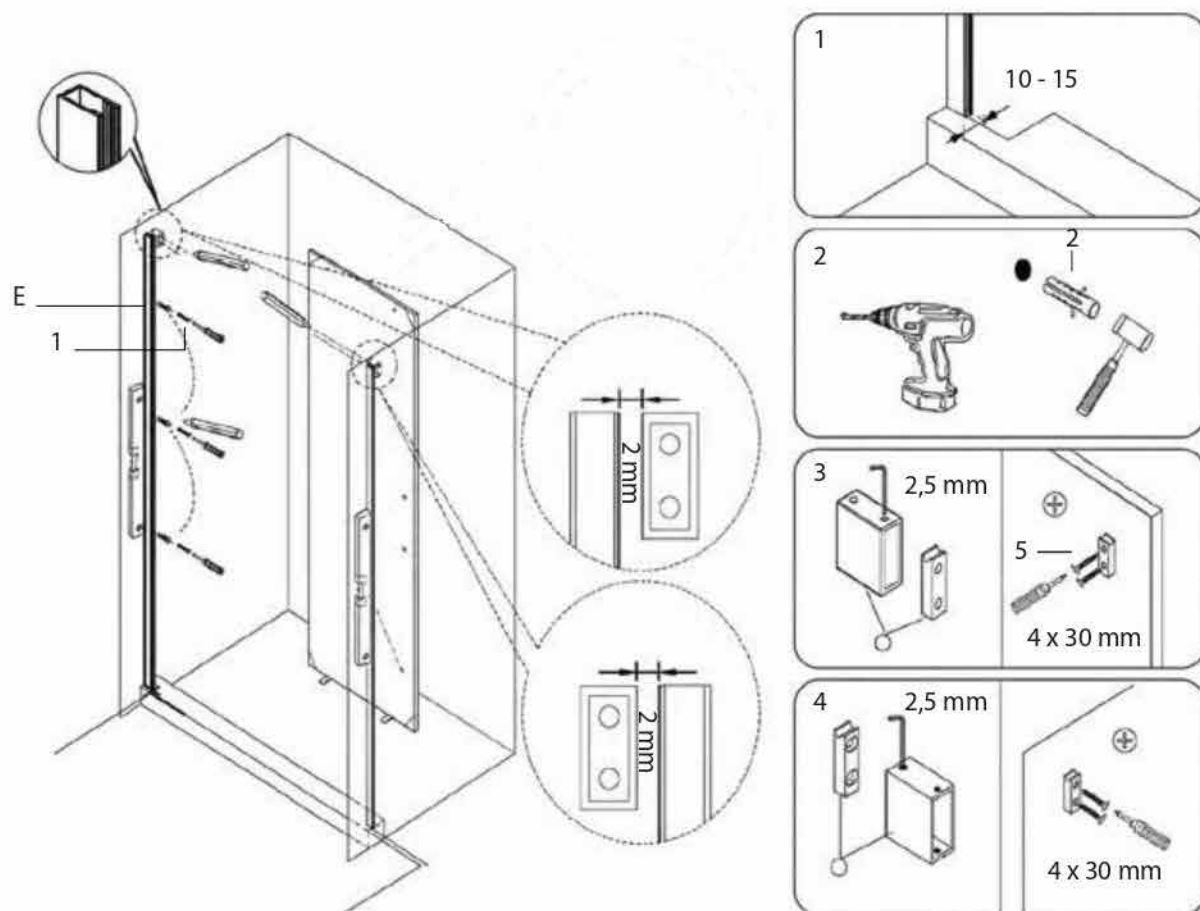


Horní lišta / Horná lišta / Górna listwa / Top trim / Felső lécz / Obere Leiste

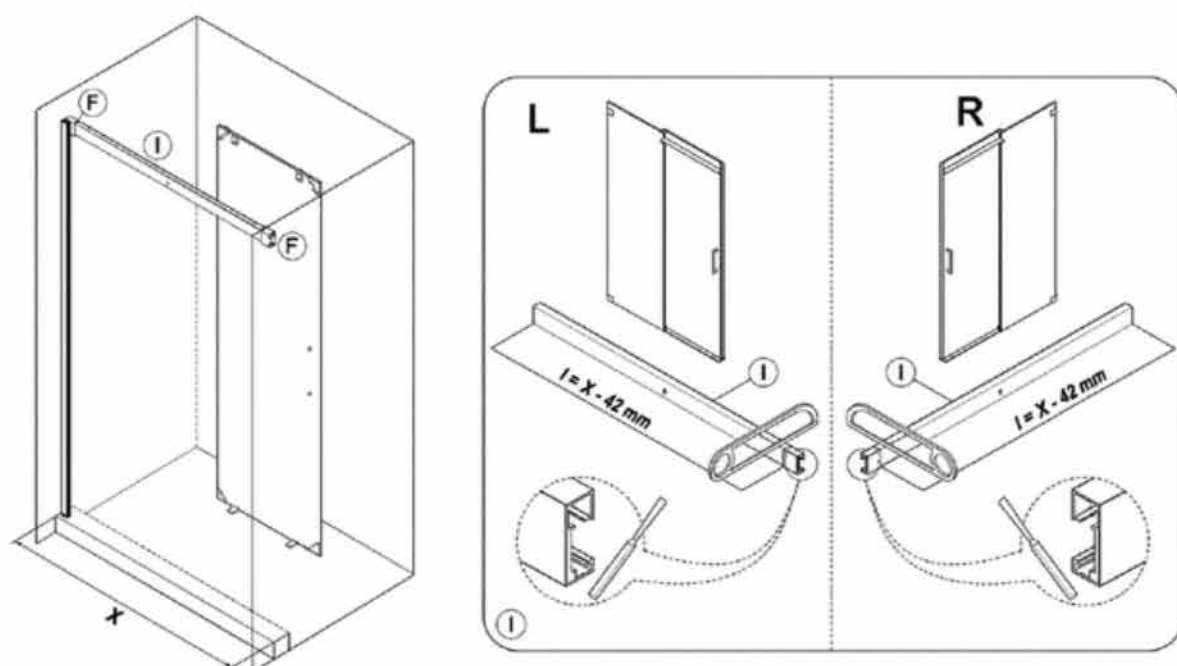


Příprava horní lišty / Příprava hornej lišty / Przygotowanie górnego paska / Top bar preparation /
A felső sáv előkészítése / Vorbereitung der oberen Leiste

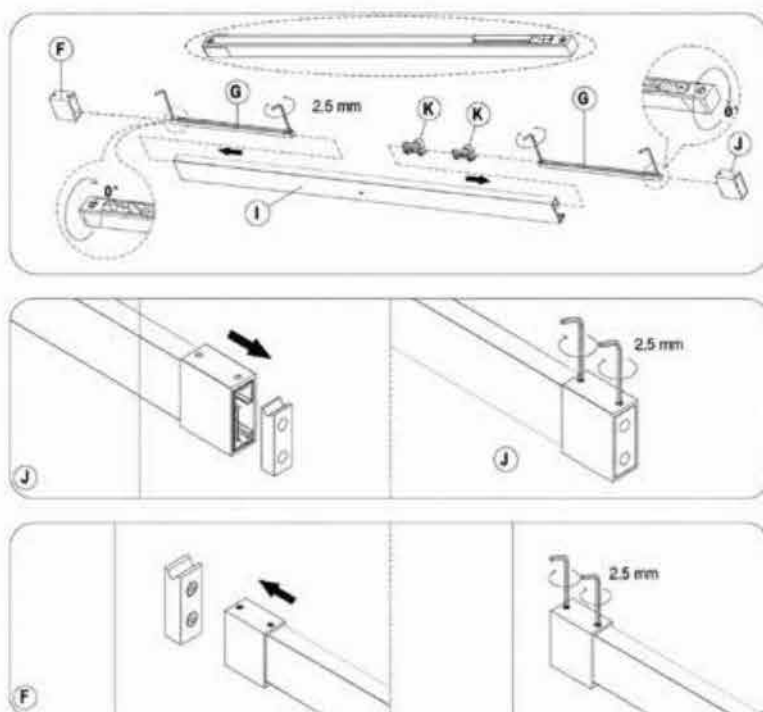



Příprava horní lišty / Příprava hornej lišty / Przygotowanie górnego paska / Top bar preparation /
A felső sáv előkészítése / Vorbereitung der oberen Leiste

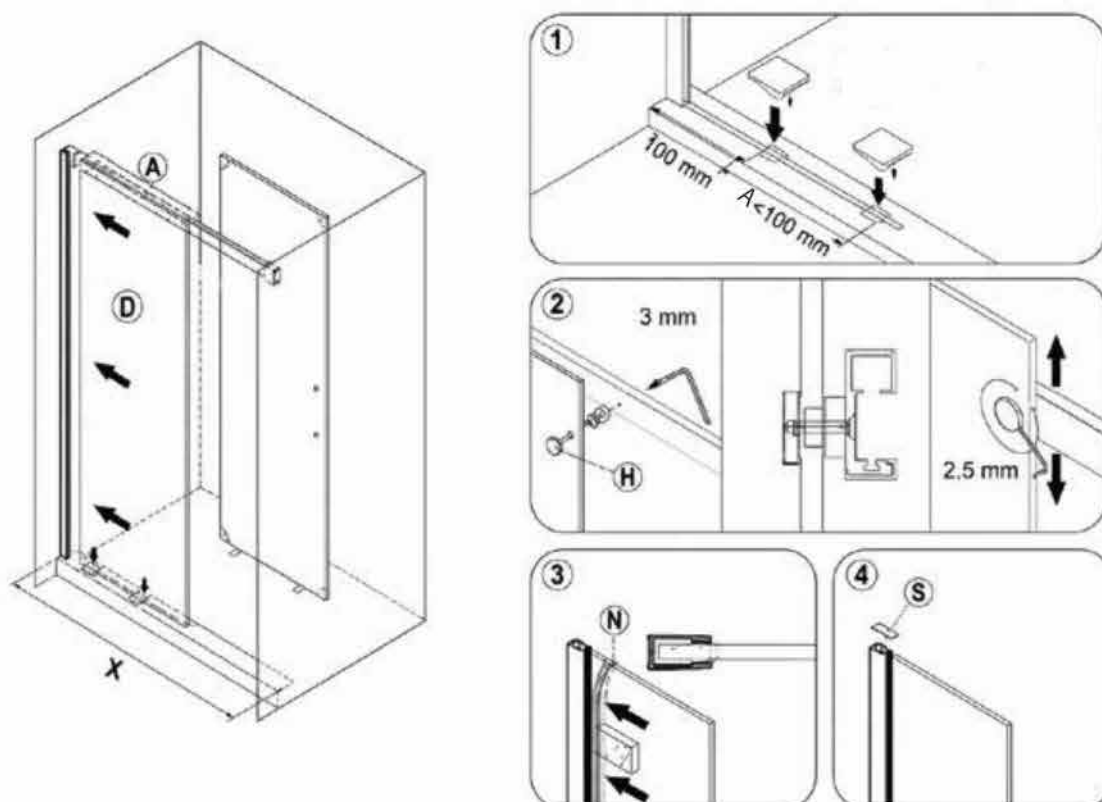


Spodní hliníková lišta / Spodná hliníková lišta / Dolna listwa aluminiowa / Bottom aluminium bar /
 Alsó alumínium lécz / Untere Aluminiumleiste

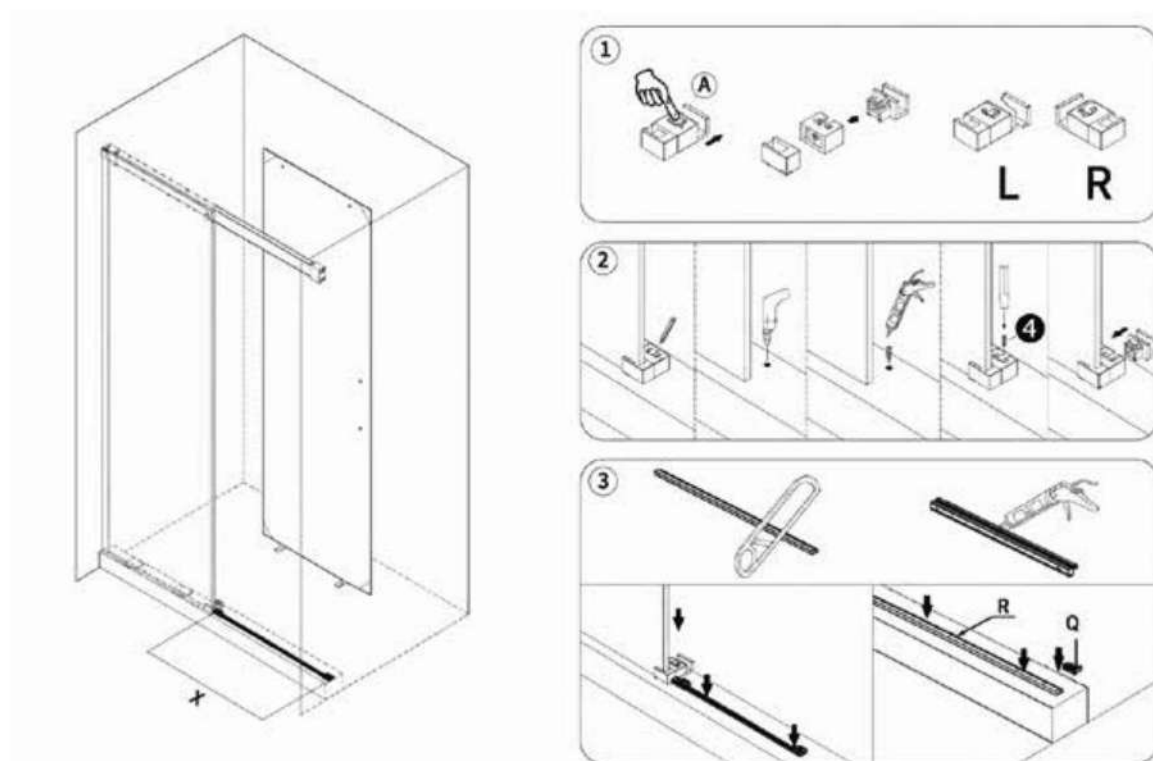


Instalace dveří na horní kolejnici / Montáž dverí na hornú koľajnicu / Montaż drzwi na górnej prowadnicy / Installing the door on the upper track / Az ajtó felszerelése a felső sínre /
 Montage der Tür an der oberen Laufschiene


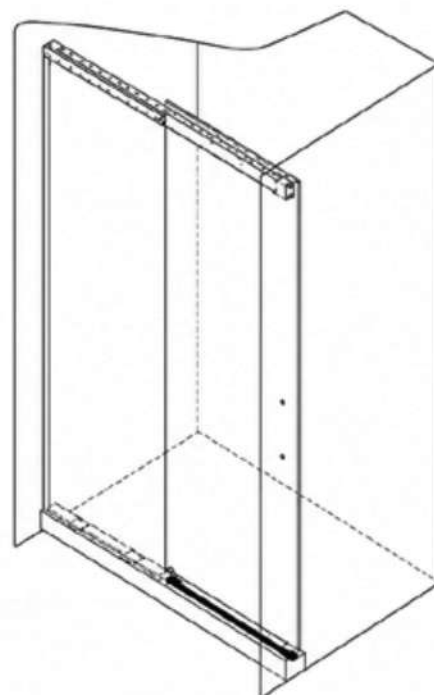
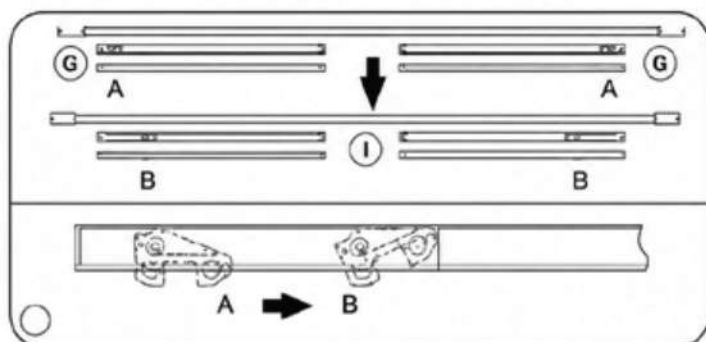





Montáž pojezdů / Montáž pojazdov / Montaż wózków jezdnych / Installation of the sliding carriage:
 A futókocsik felszerelése / Montage der Laufwagen

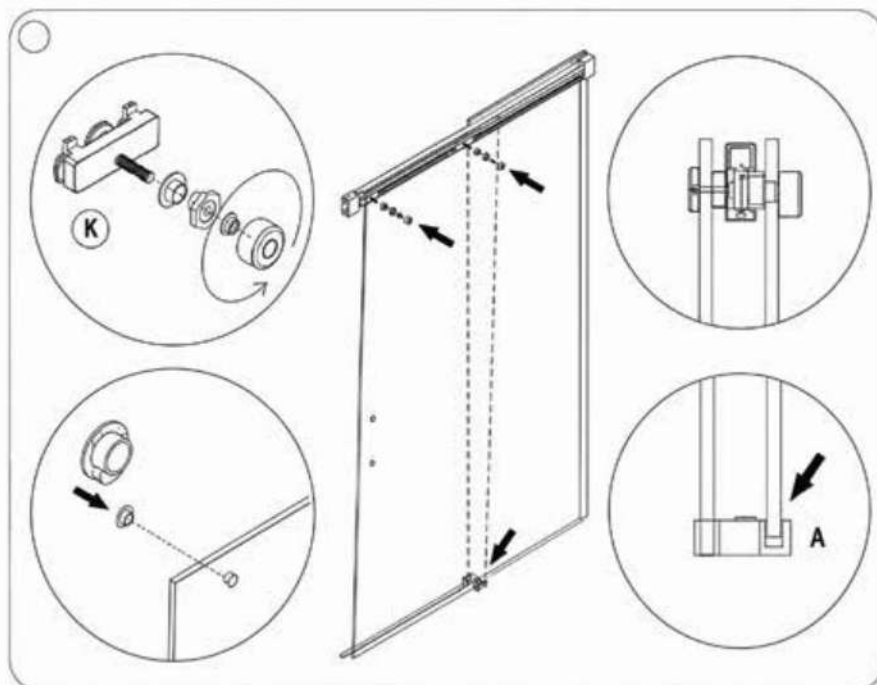



Nainstalujte těsnění na obou stranách posuvných dveří.
 Nainštalujte tesnenie na oboch stranách posuvných dverí.
 Zamontuj uszczelki po obu stronach drzwi przesuwnych.
 Install the seals on both sides of the sliding door.
 Szerelje fel a tömítéseket a tolóajtó mindkét oldalára.
 Montieren Sie die Dichtungen auf beiden Seiten der Schiebetür.

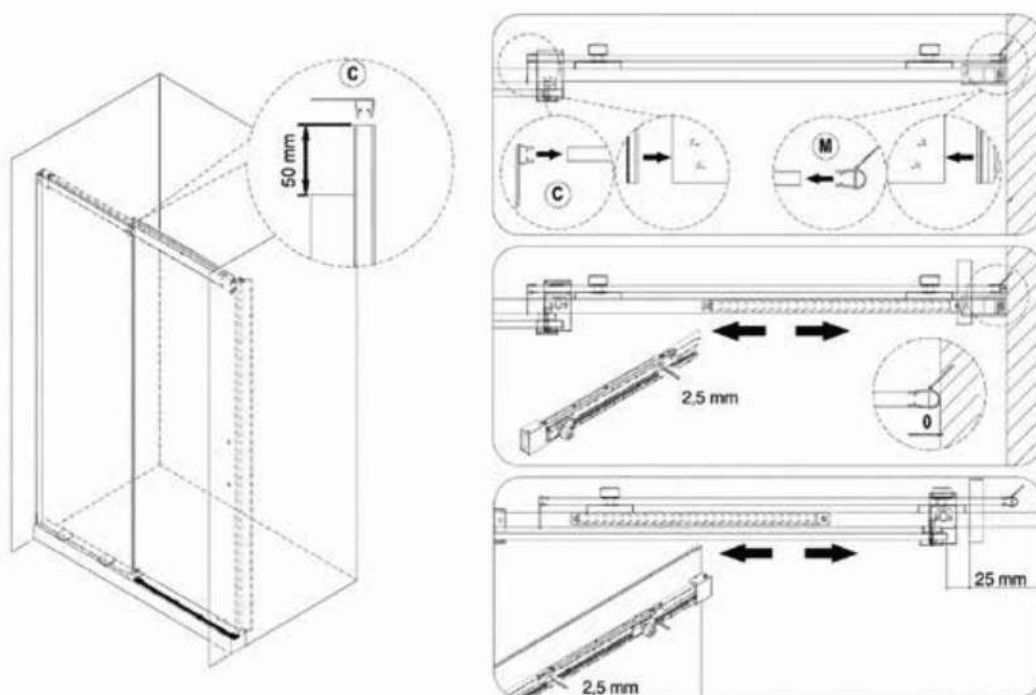

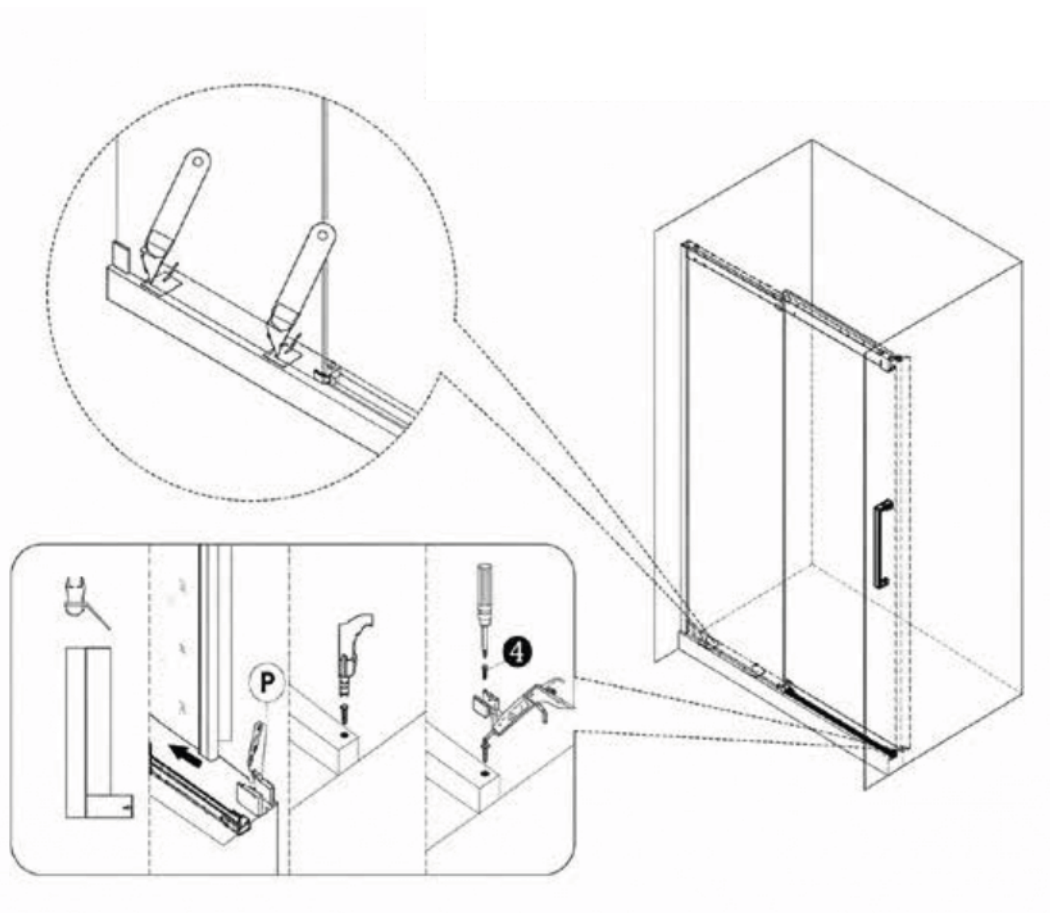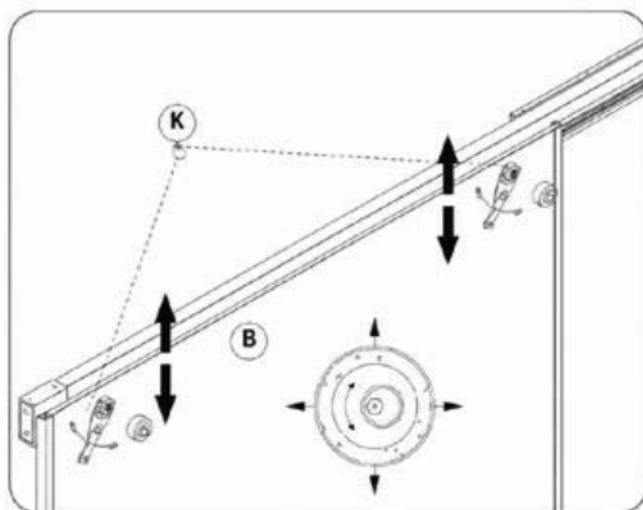
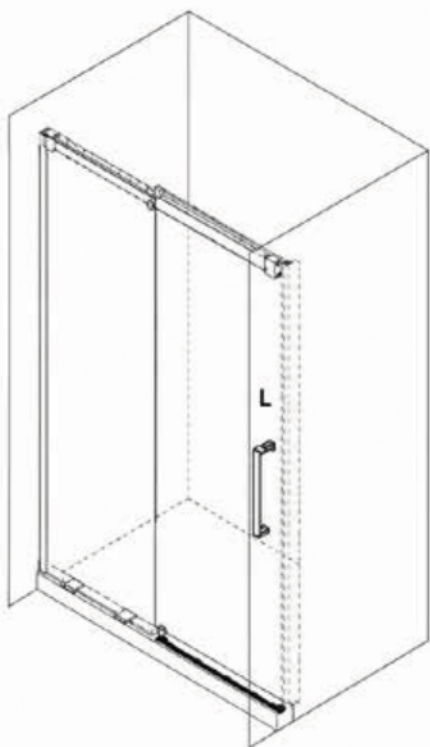


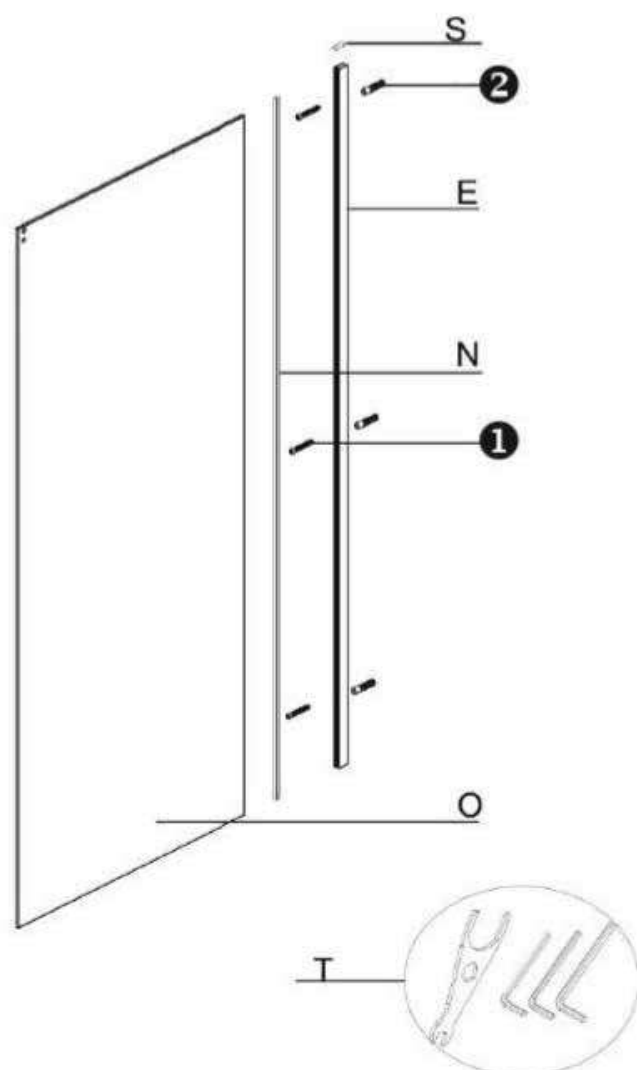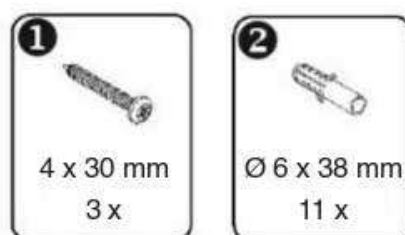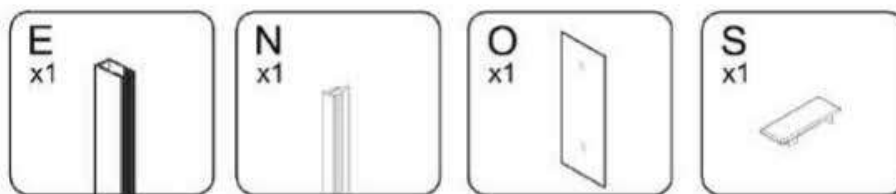





Boční profil stěny / Bočný profil steny / Boczny profil ściany / Side wall profile / Oldalfali profil / Seitliches Wandprofil

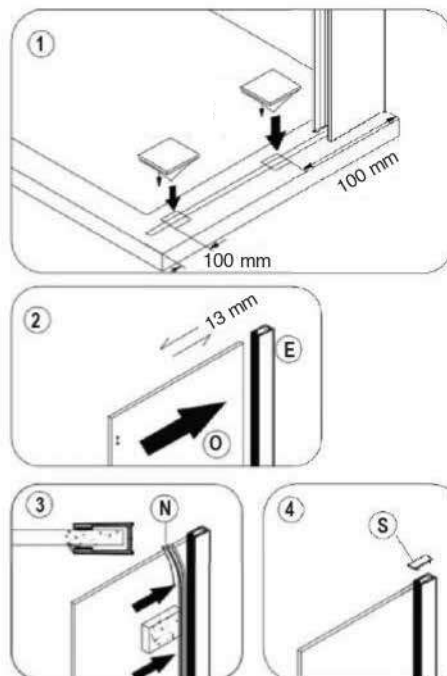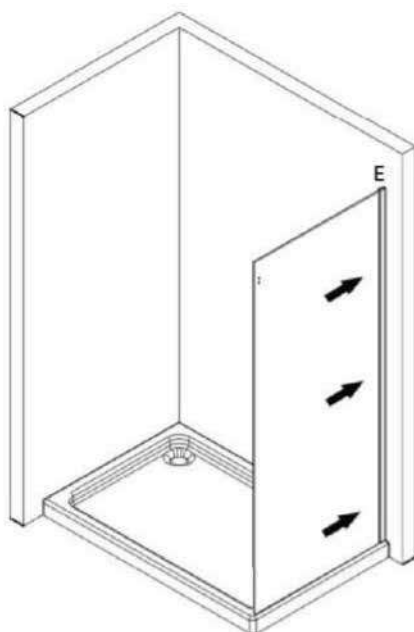

Instalace stěnové lišty / Montáž nástennej lišty / Montaż listwy ściennej / Installation of the wall rail / A falí sín felszerelése / Montage der Wandschiene

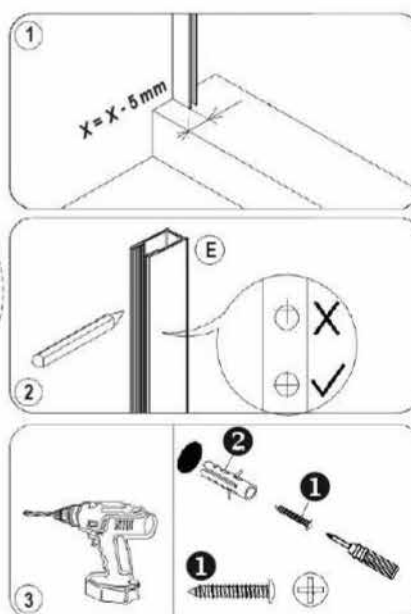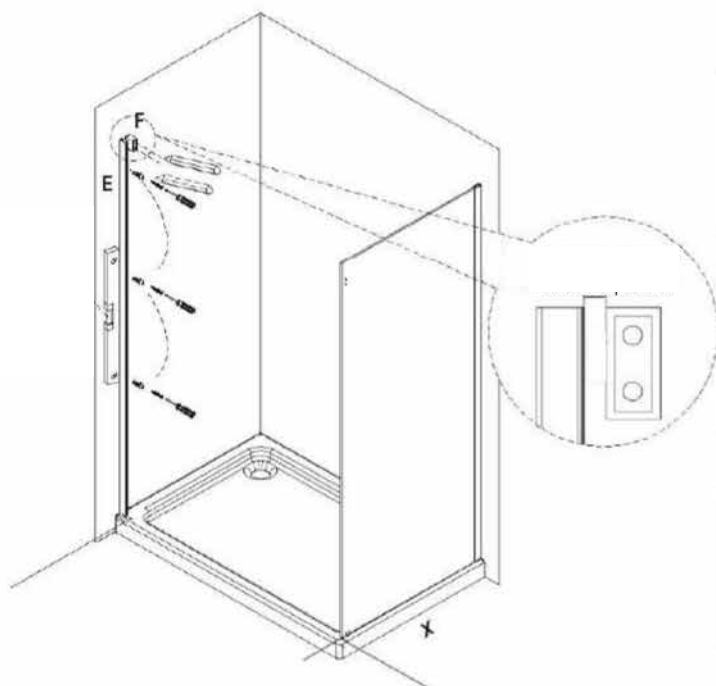

Instalace držáků horní lišty / Montáž držiakov hornej lišty / Montaż uchwytyów górnej listwy /
Installation of the upper rail brackets / A felső sín tartóinak felszerelése / Montage der Halterungen
für die obere Schiene

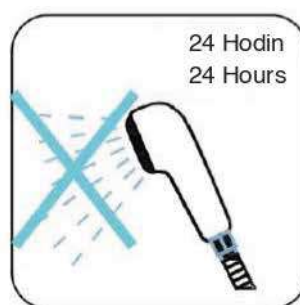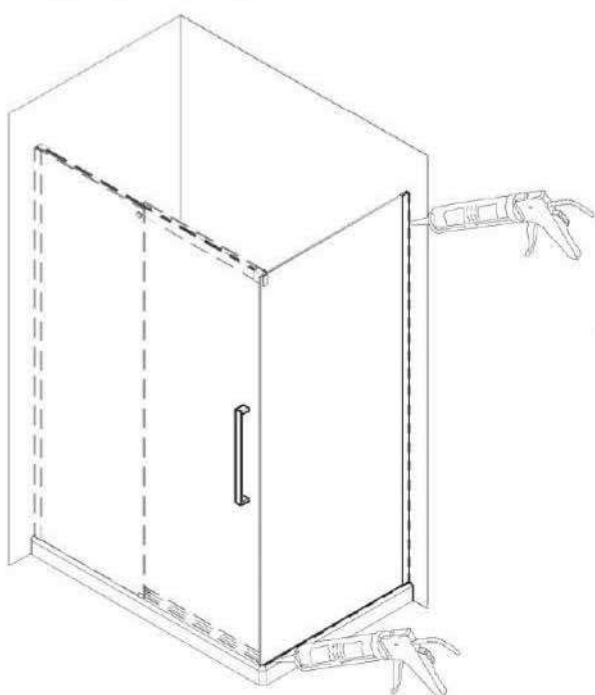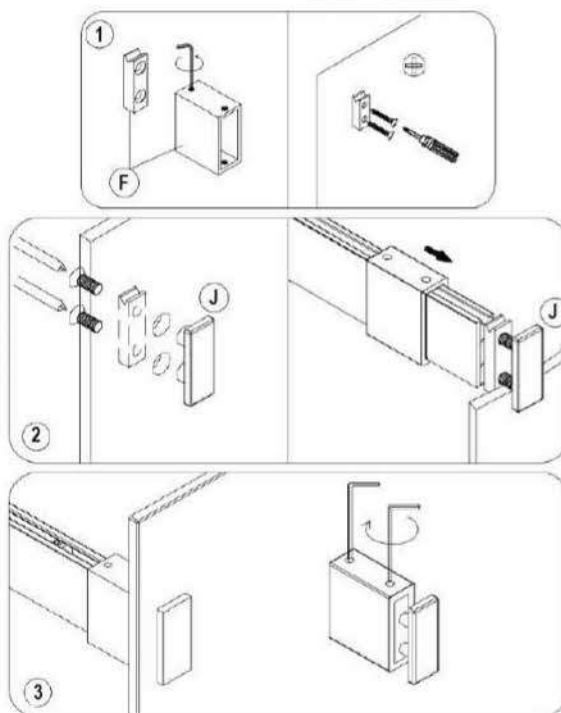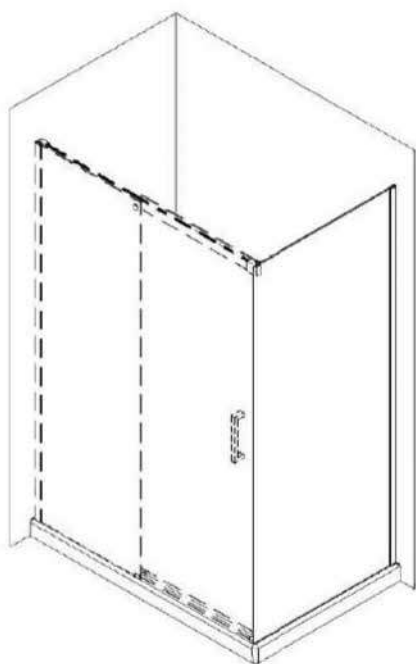

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz