


Montážní návod – Sprchový kout Solero




- CZ** Montážní návod – Sprchový kout Solero
- SK** Montážny návod – Sprchovací kút Solero
- PL** Instrukcja montażu – Kabina prysznicowa Solero
- EN** Installation Instructions – Solero Shower Enclosure
- HU** Szerelési útmutató – Solero zuhanykabin
- DE** Montageanleitung – Solero Duschkabine

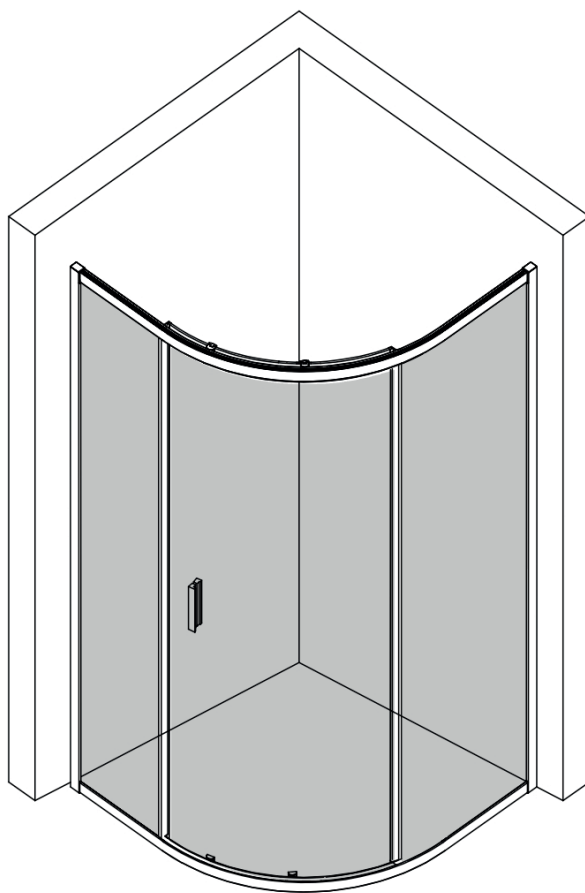



cerano



PŘEDMONTOVÁNO / PREDMONTOVANÉ / WSTĘPNIE ZAMONTOWANE / PRE-ASSEMBLED / ELŐSZERELVE / VORMONTIERT



①

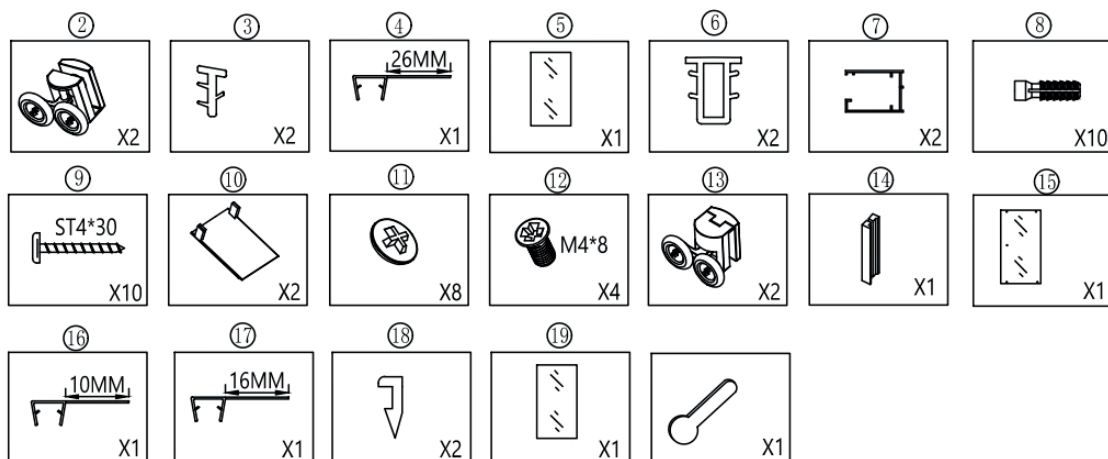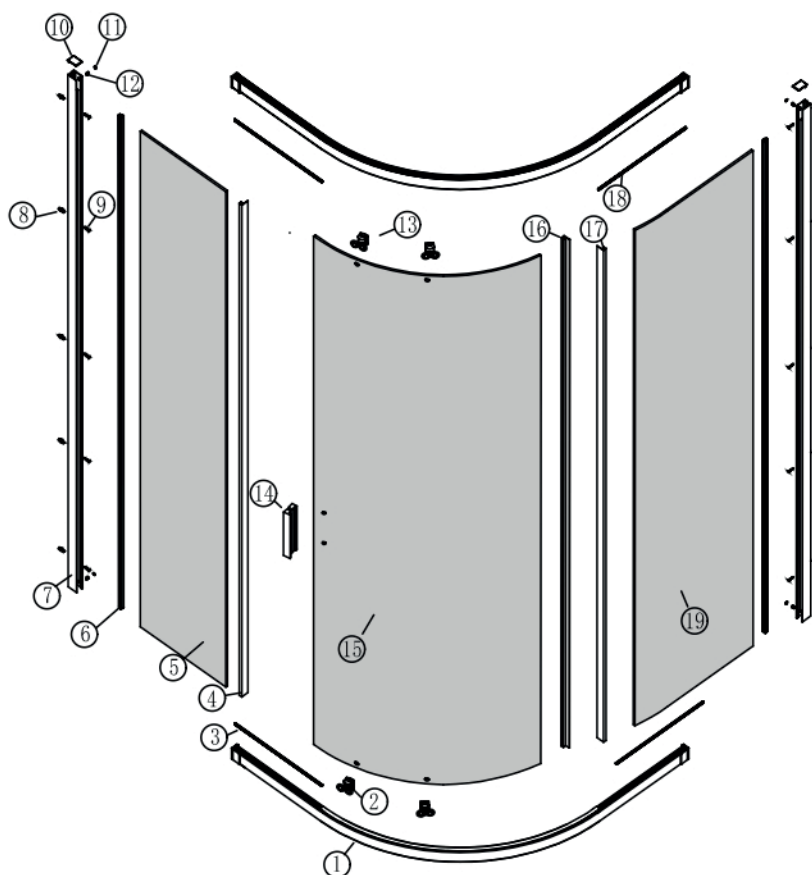
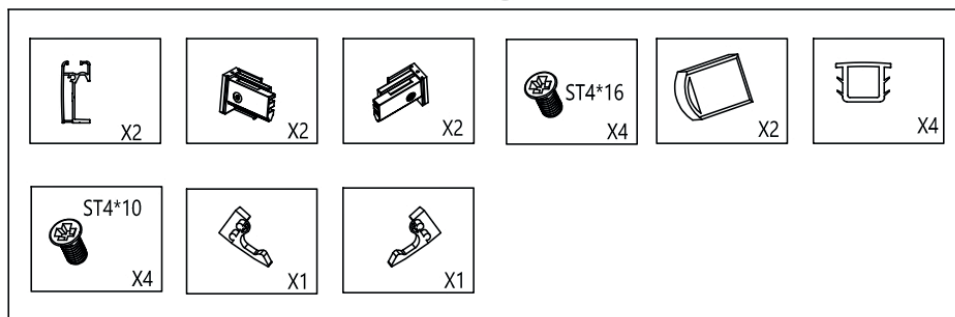




POTŘEBNÉ NÁŘADÍ / POTREBNÉ NÁRADIE / POTRZEBNE NARZĘDZIA / REQUIRED TOOLS / SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK /
BENÖTIGTES WERKZEUG

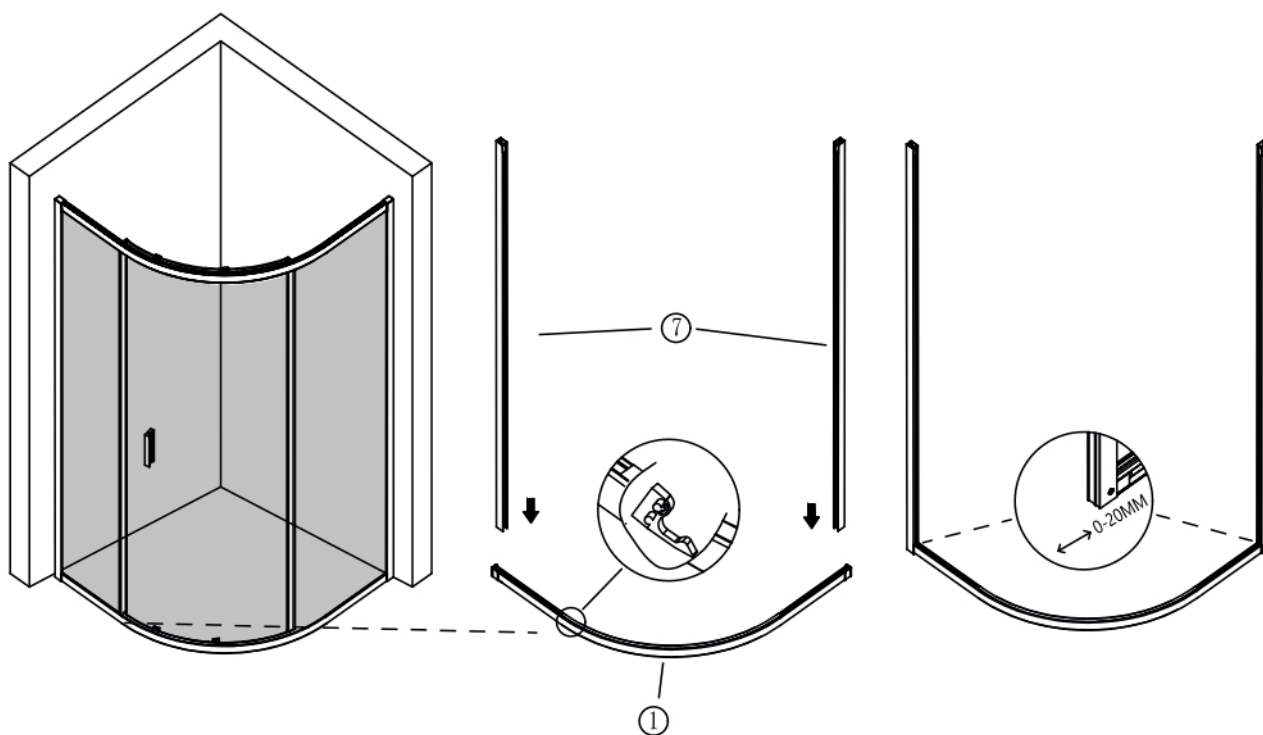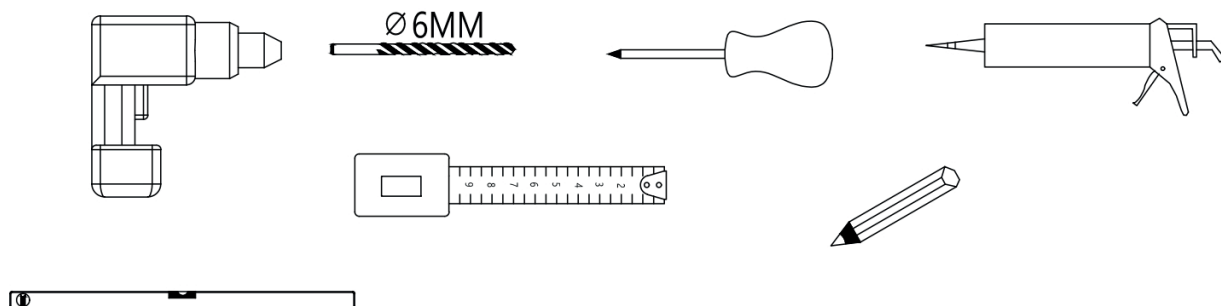


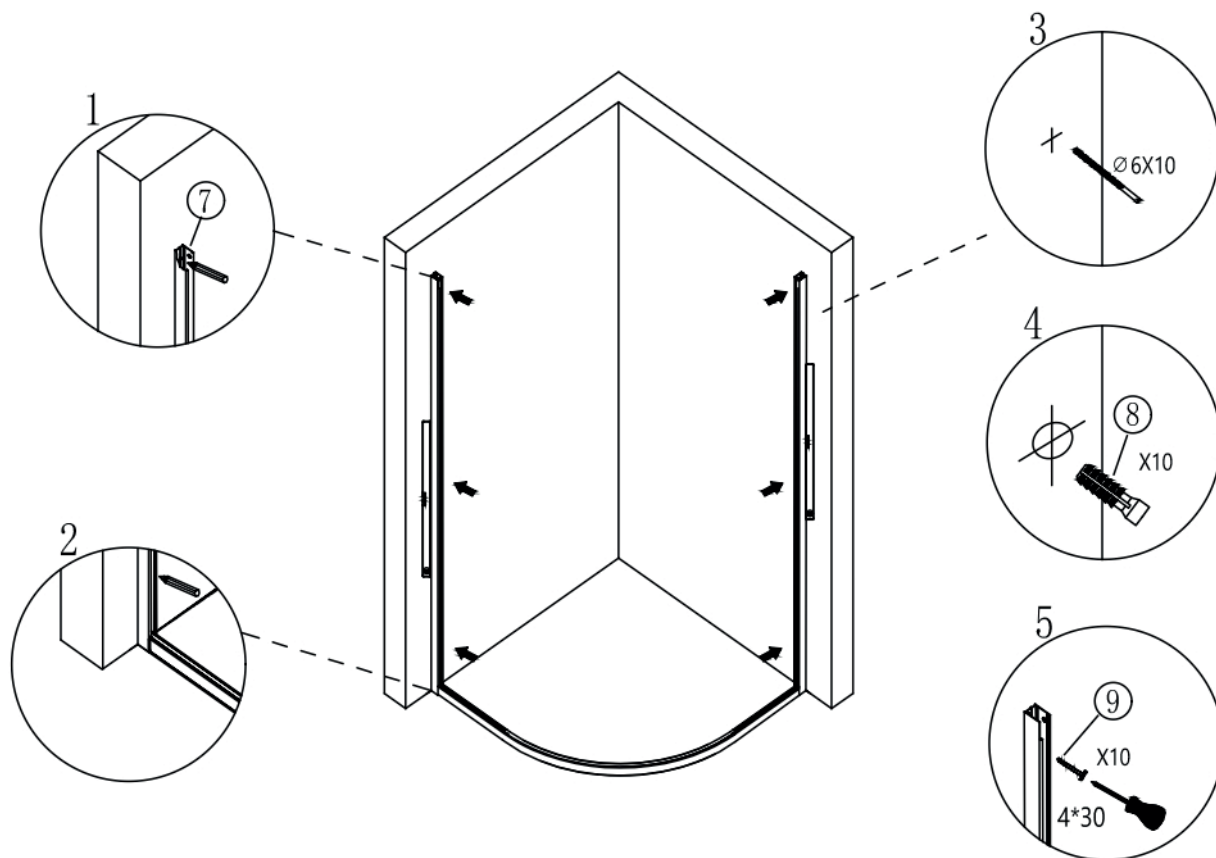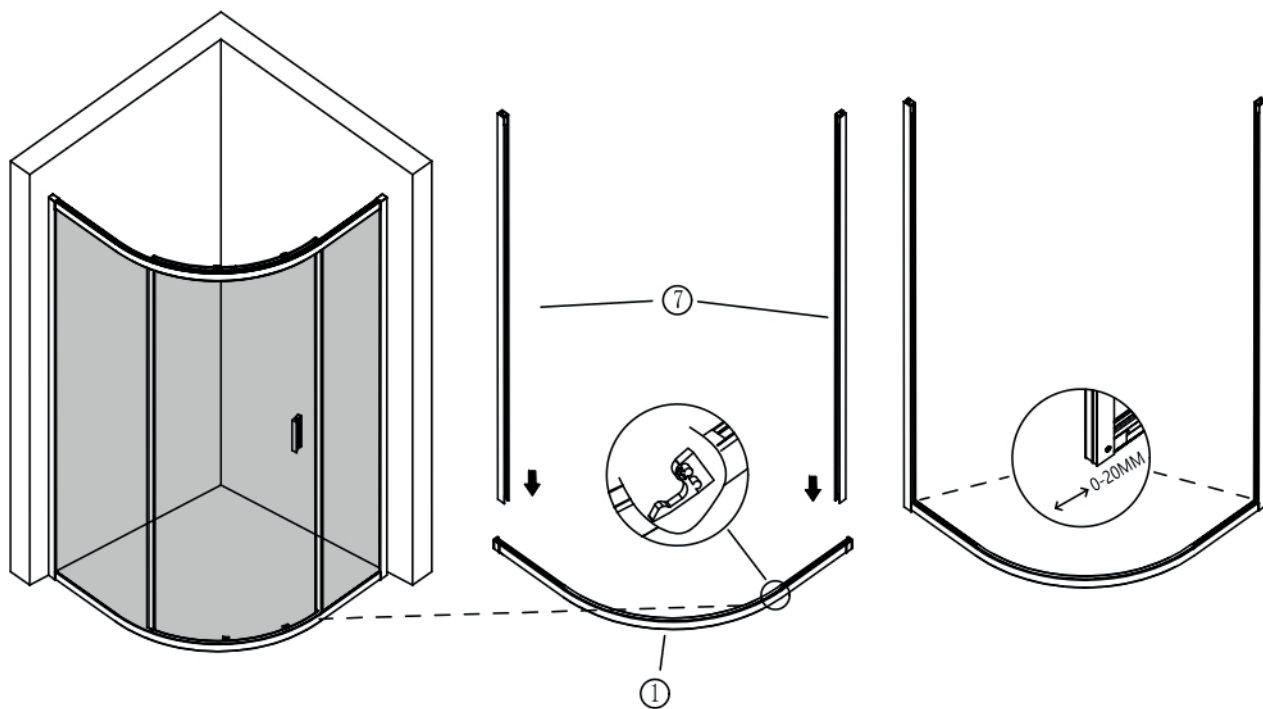

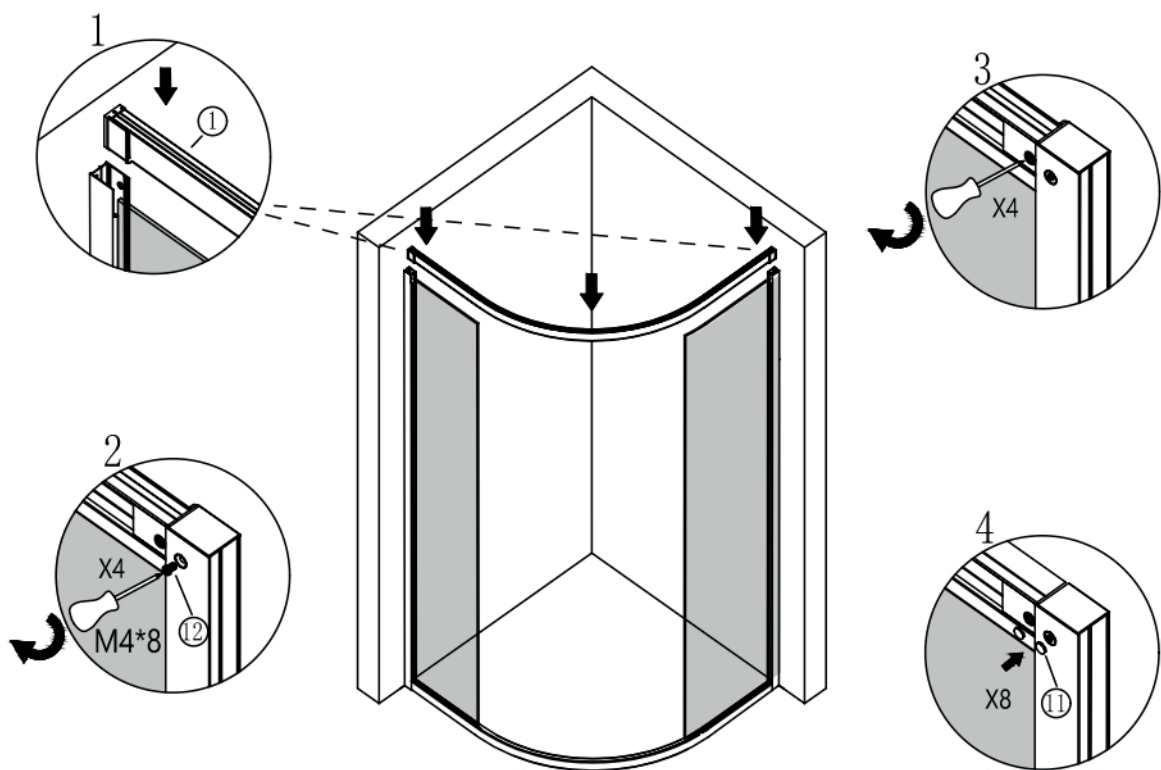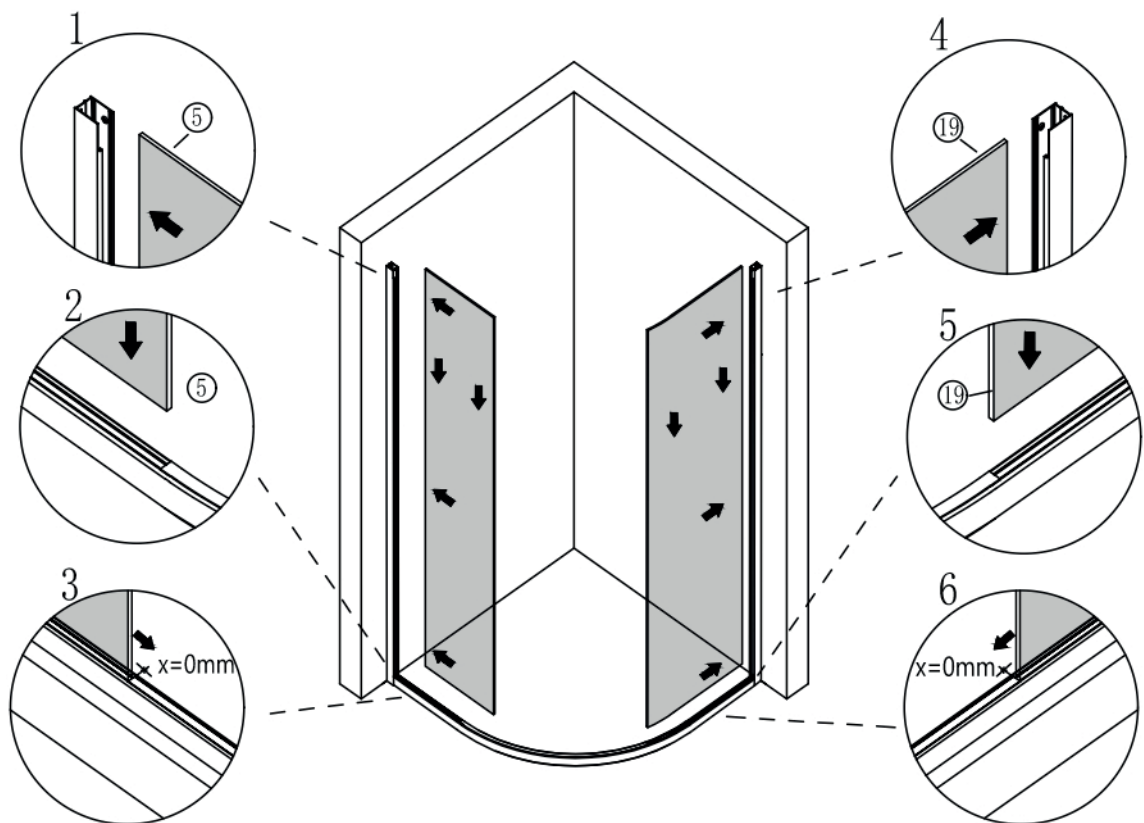

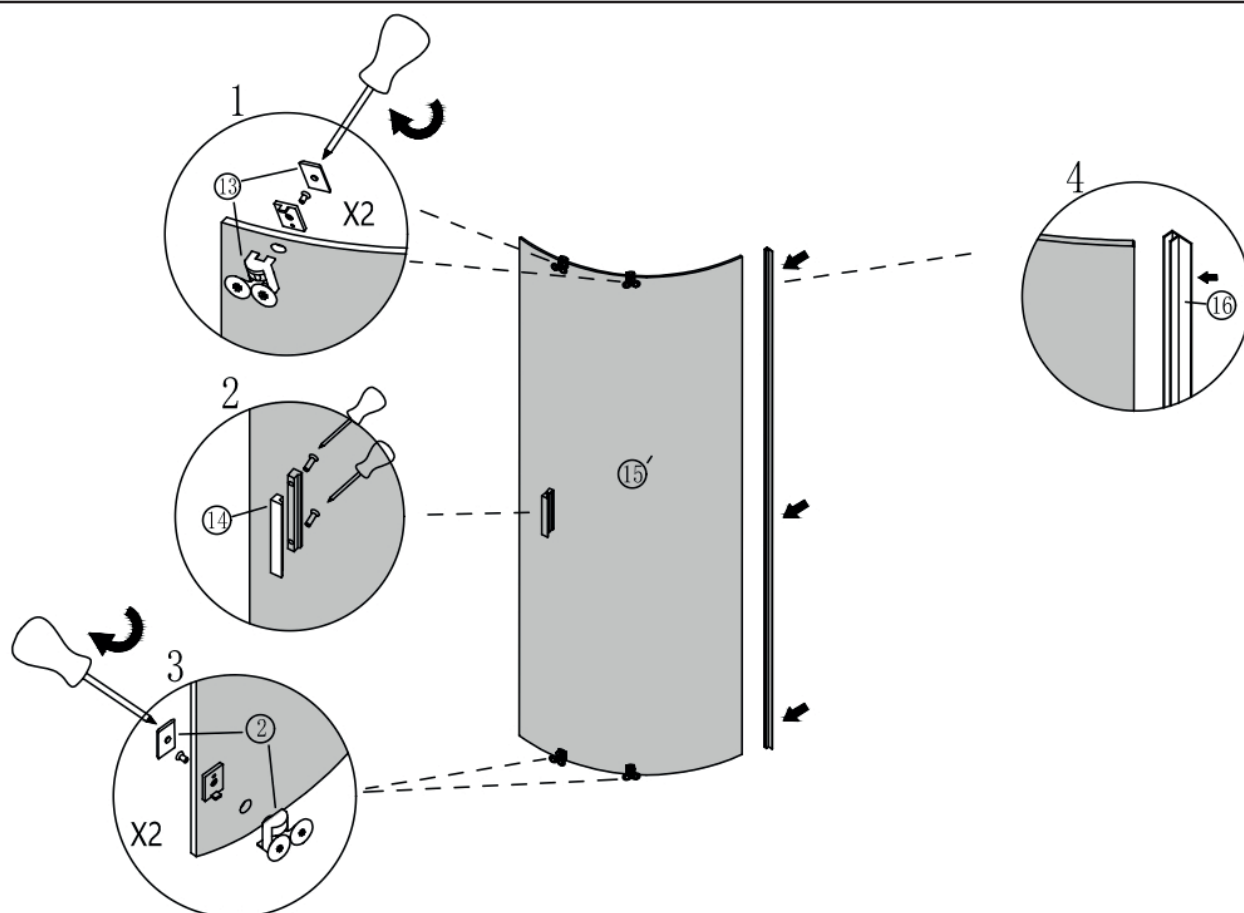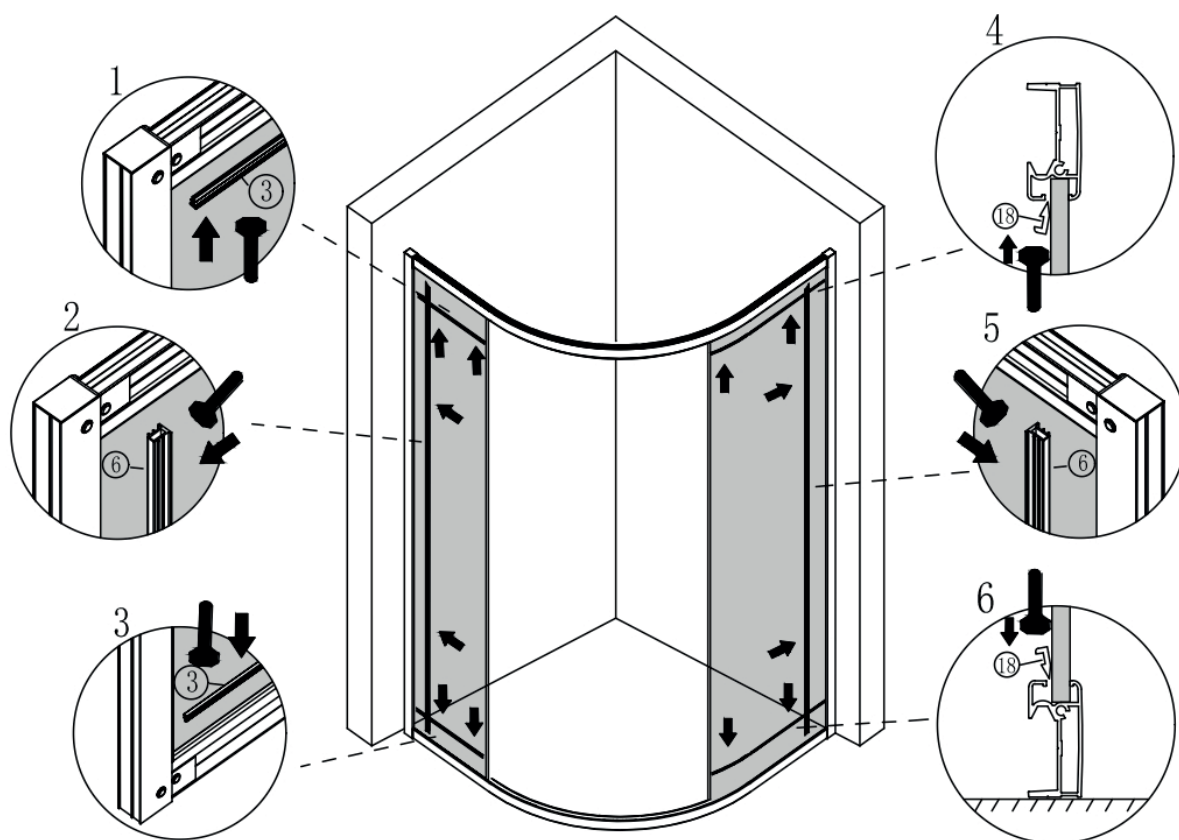

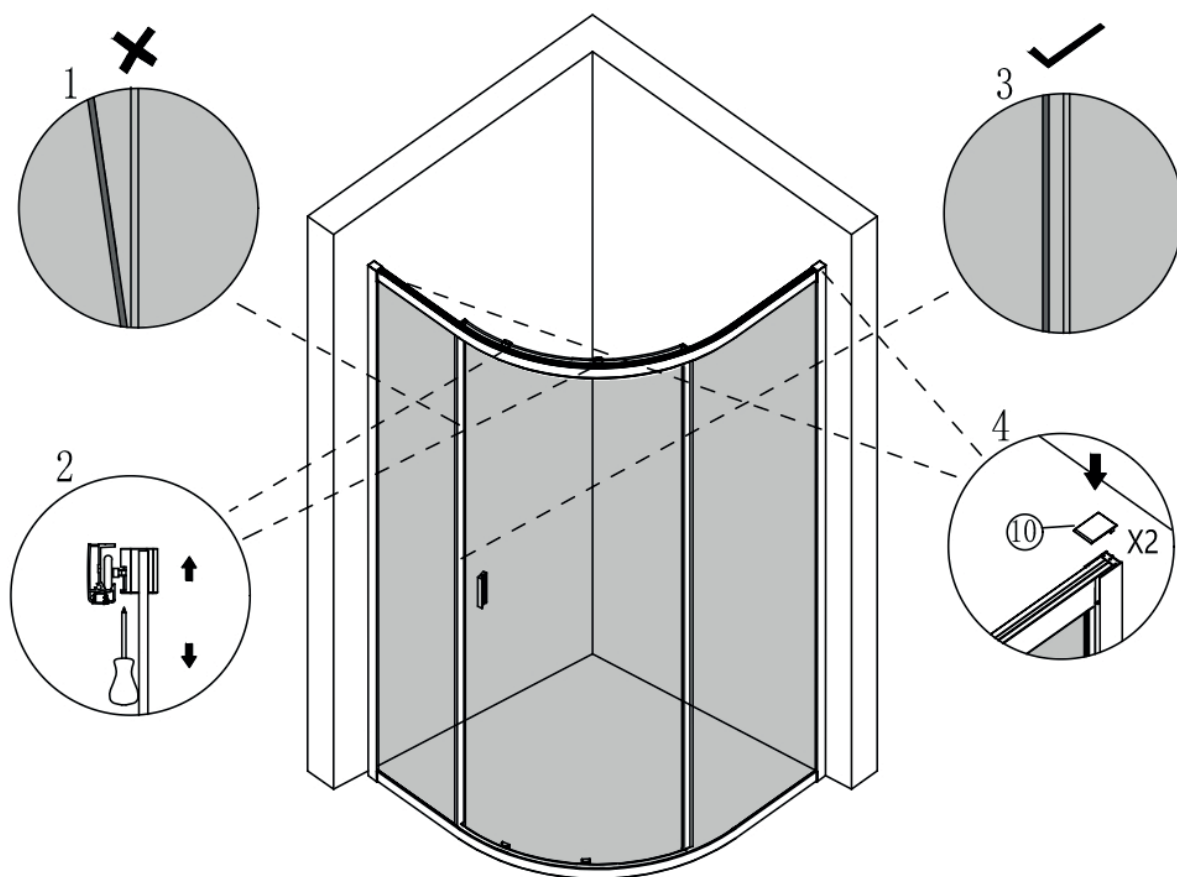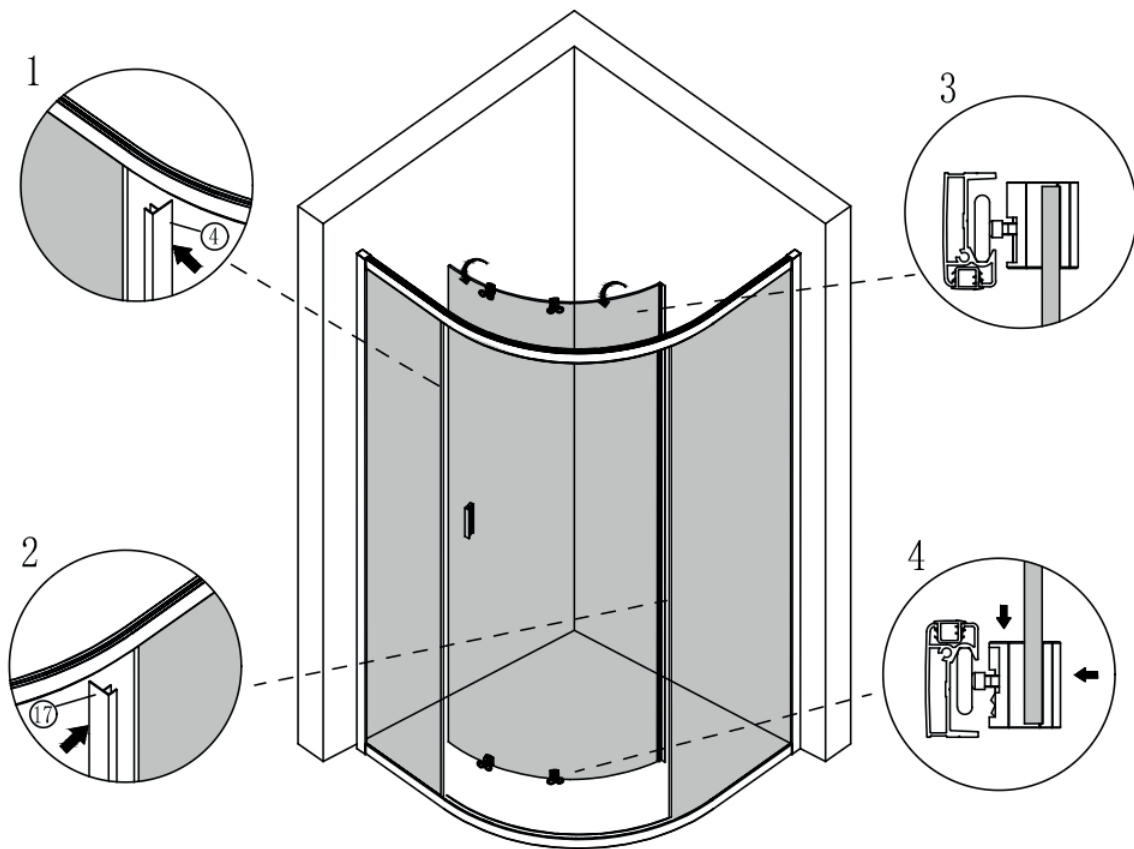

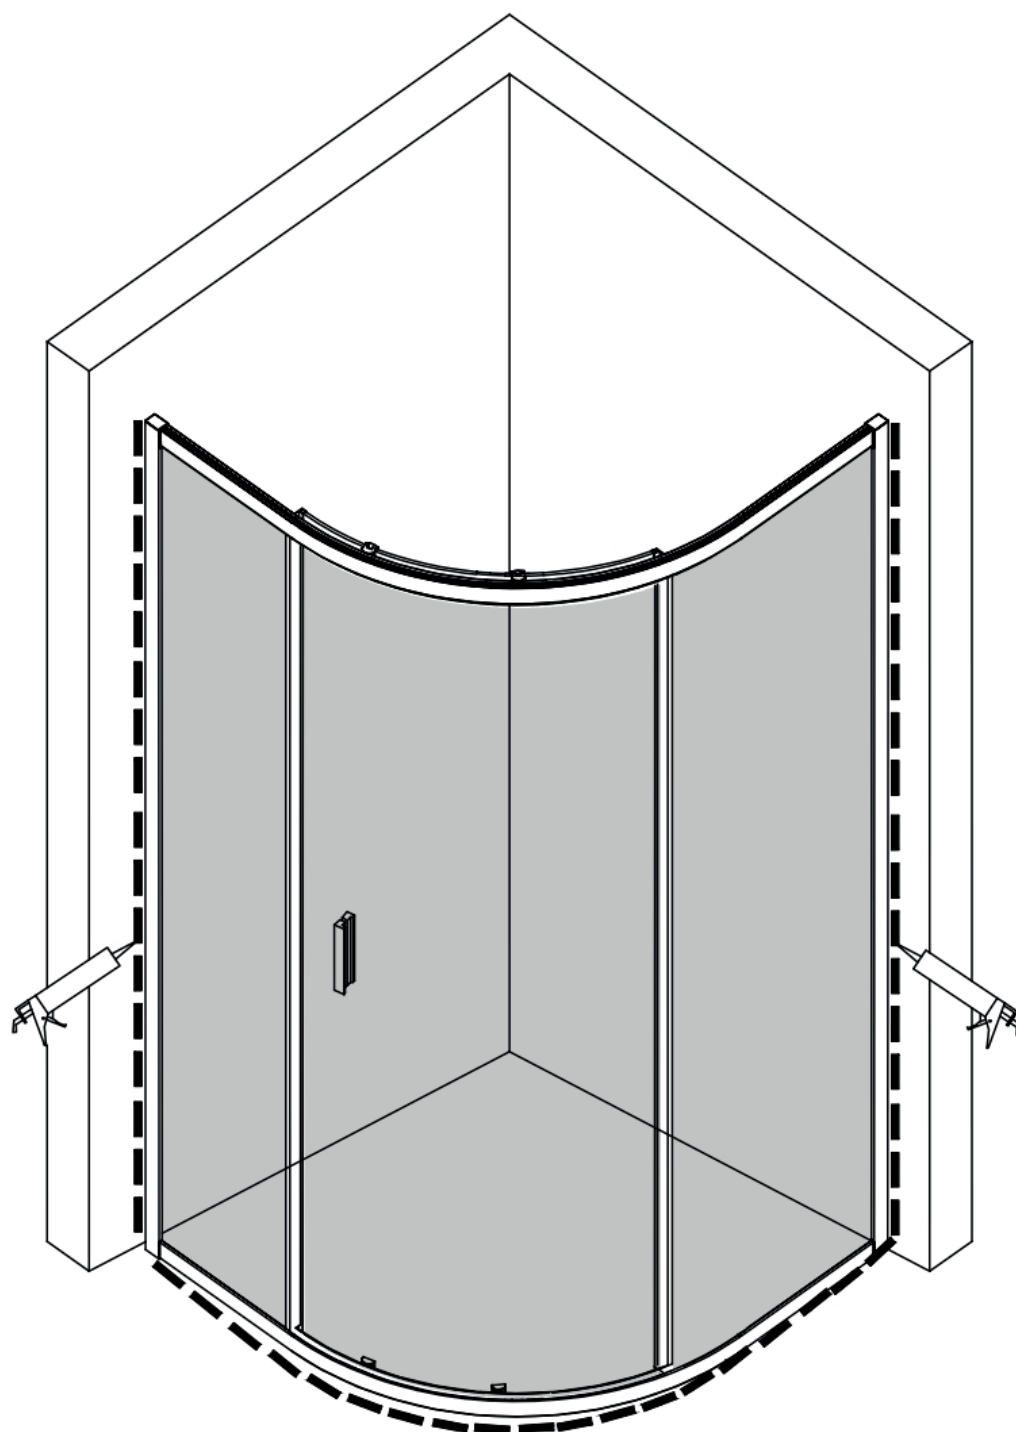

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz