

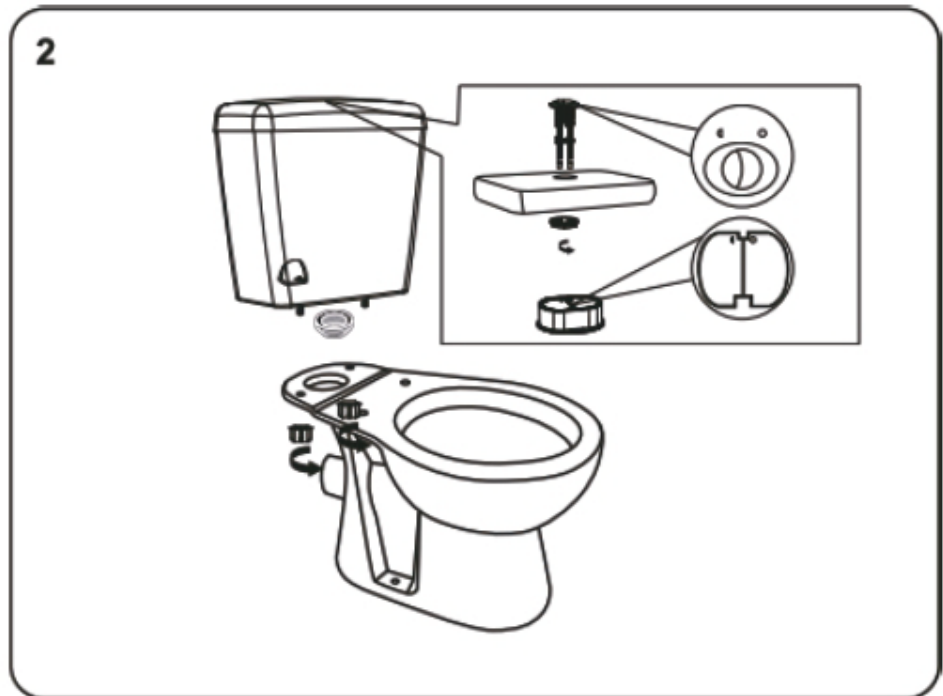


## Montážní návod – WC kombi Dure



---

- CZ** Montážní návod – WC kombi Dure
- SK** Montážny návod – WC kombi Dure
- PL** Instrukcja montażu – kompakt WC Dure
- EN** Installation manual – Dure close-coupled toilet
- HU** Szerelési útmutató – Dure monoblokkos WC
- DE** Montageanleitung – WC-Kombination Dure

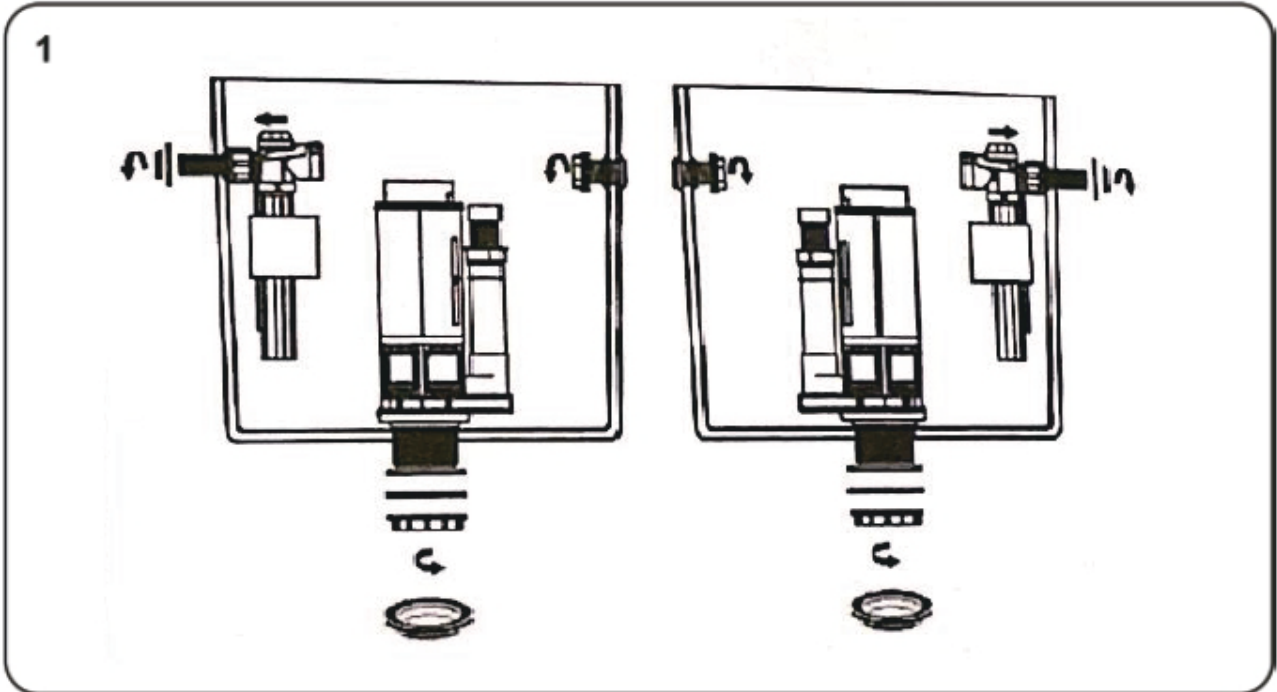

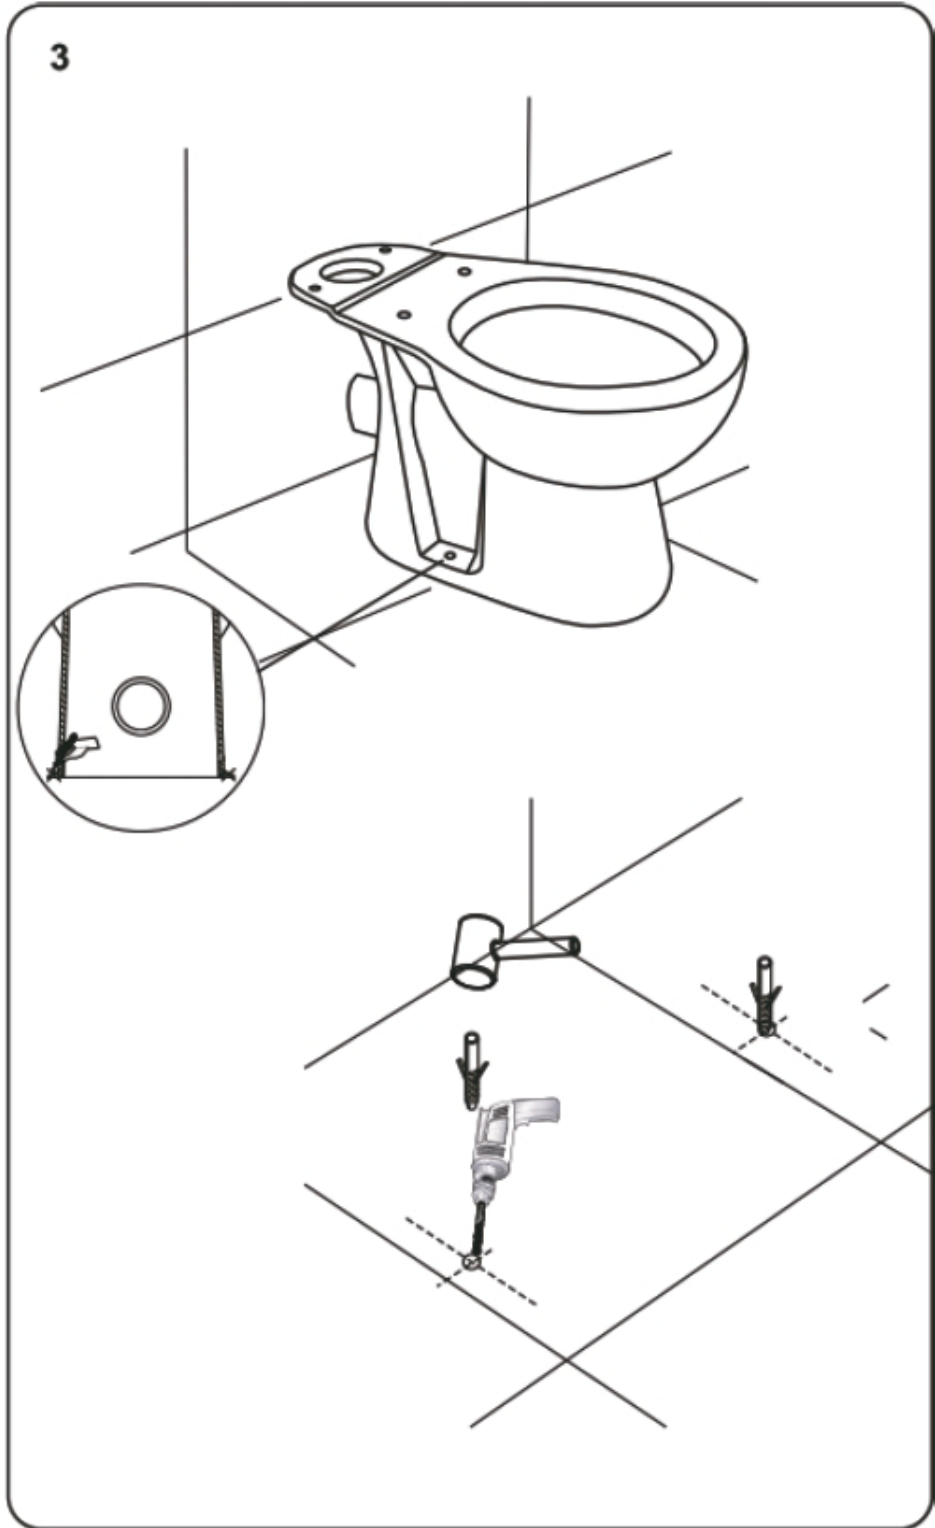

4

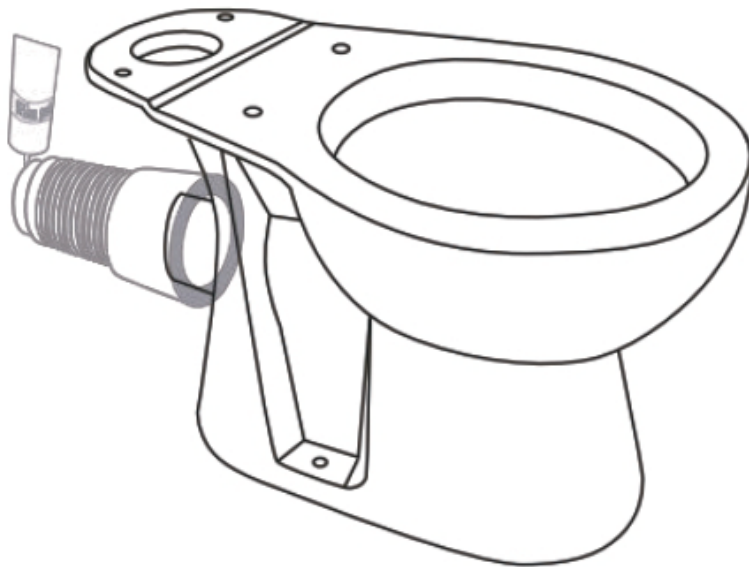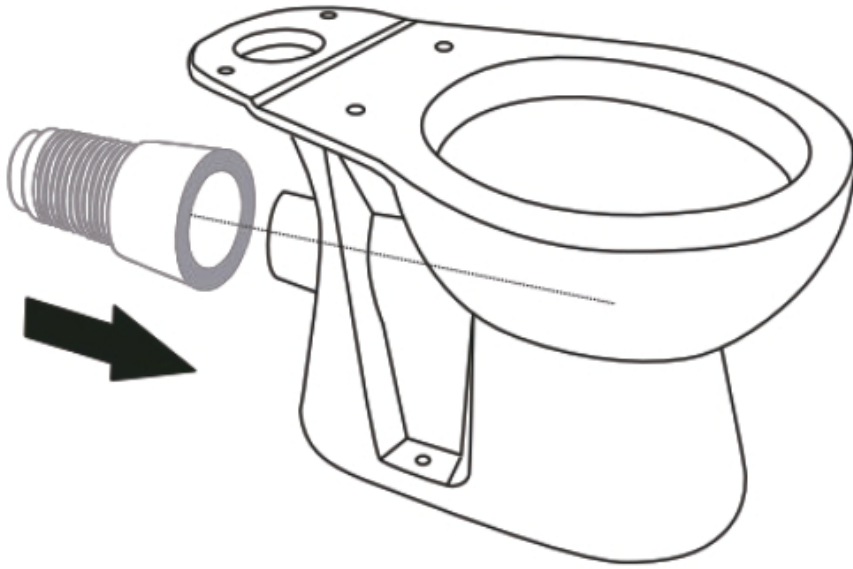




5



6

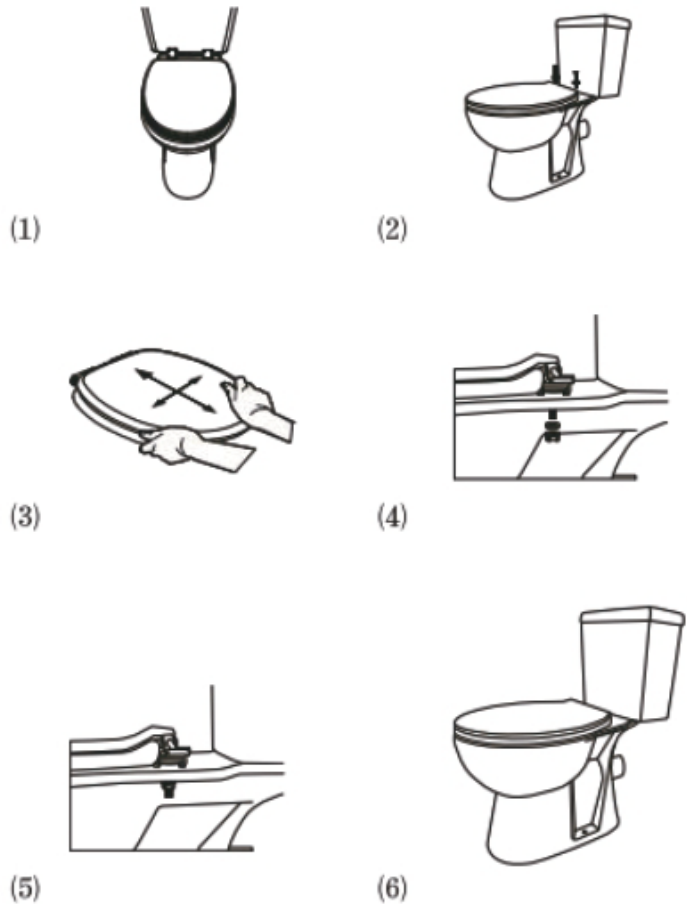

---

# cerano

CERANO s.r.o.  
U Stadionu 1881/10  
792 01 Bruntál  
Česká republika  
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800  
Info@cerano.cz