

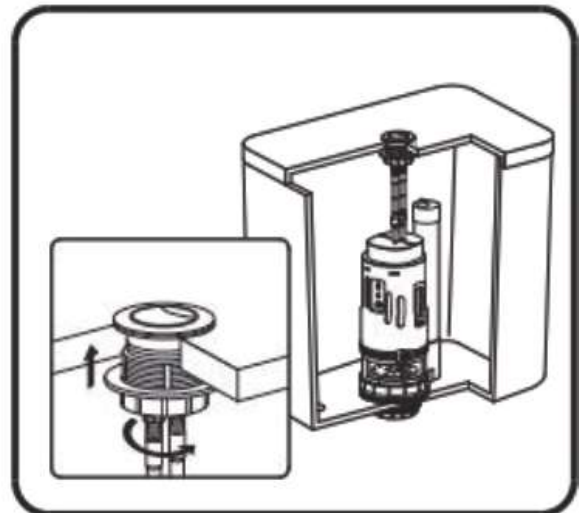
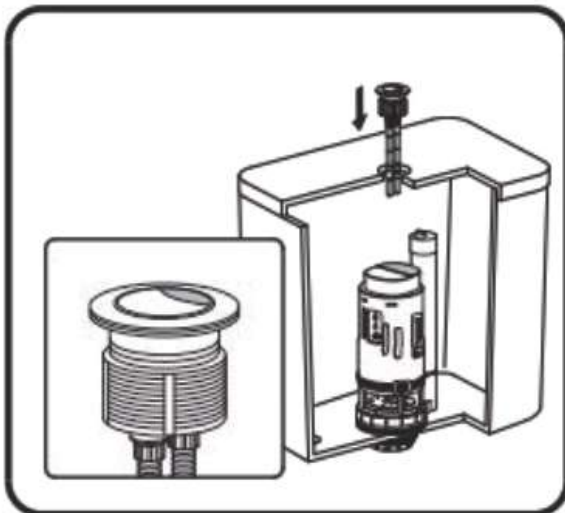
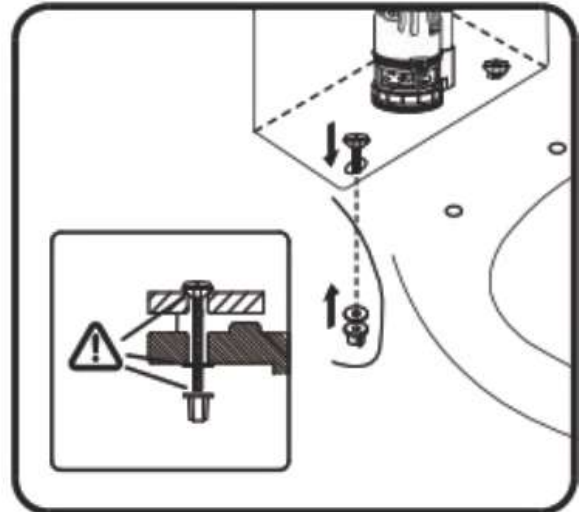
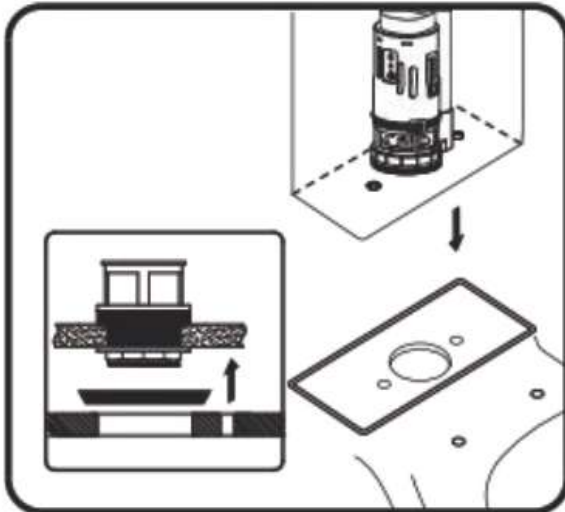
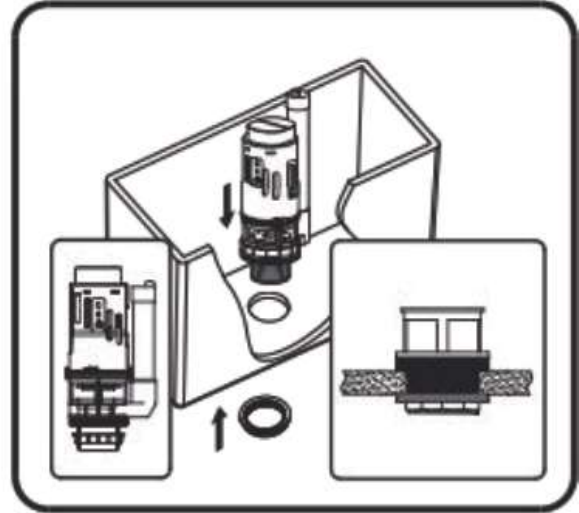
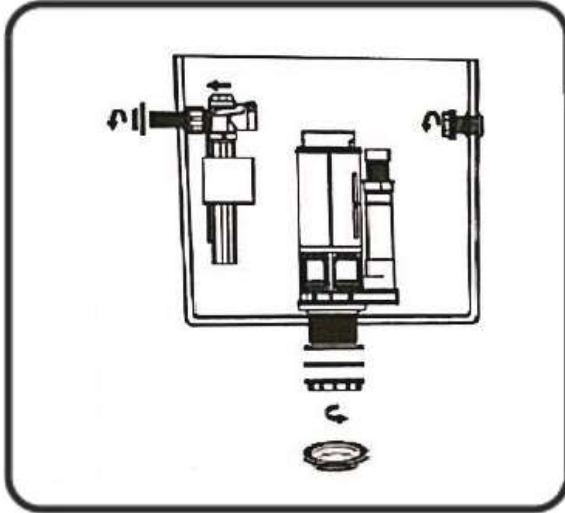
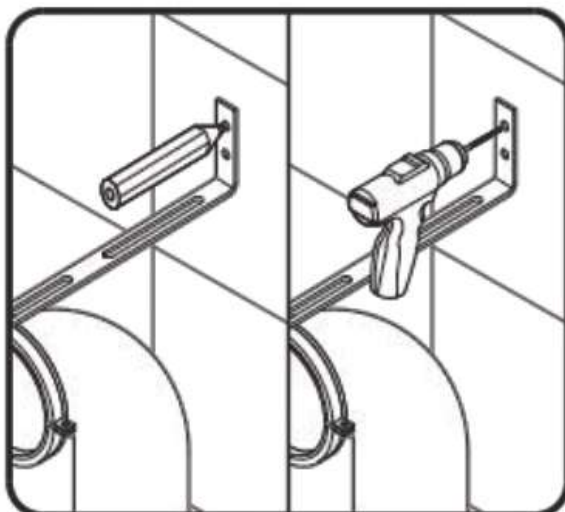
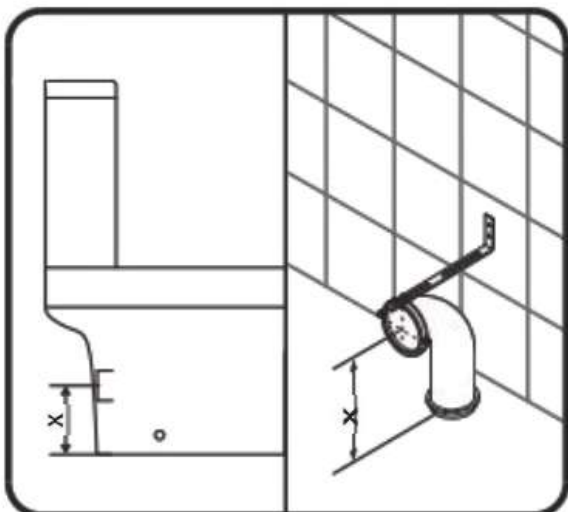
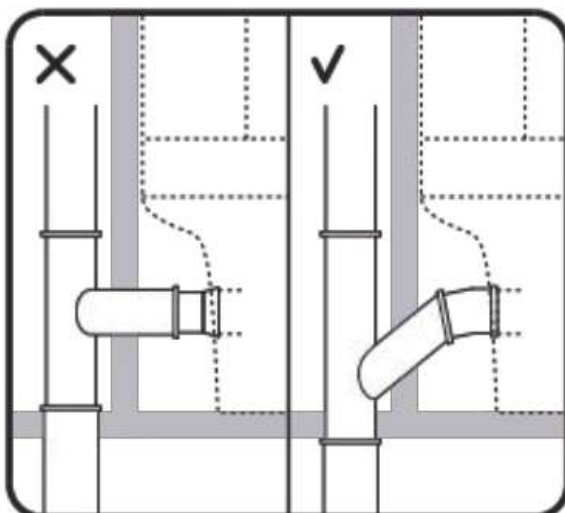








## Montážní návod – WC kombi Vereto





---

- CZ** Montážní návod – WC kombi Vereto
- SK** Montážny návod – WC kombi Vereto
- PL** Instrukcja montażu – kompakt WC Vereto
- EN** Installation manual – Vereto close-coupled toilet
- HU** Szerelési útmutató – Vereto monoblokkos WC
- DE** Montageanleitung – WC-Kombination Vereto

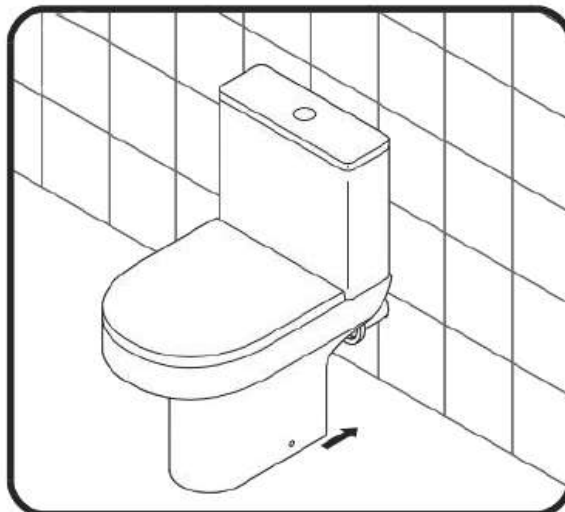

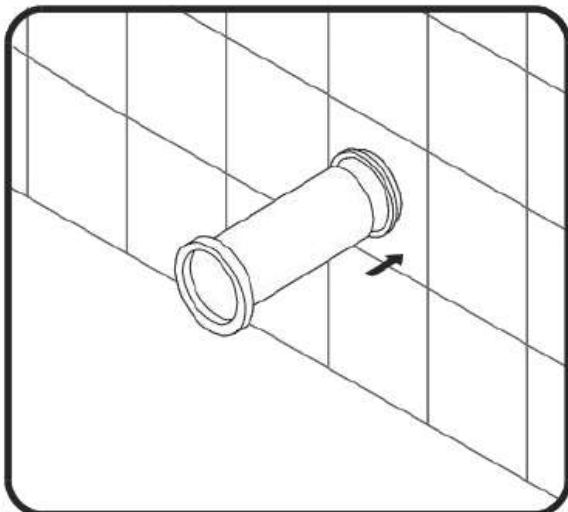

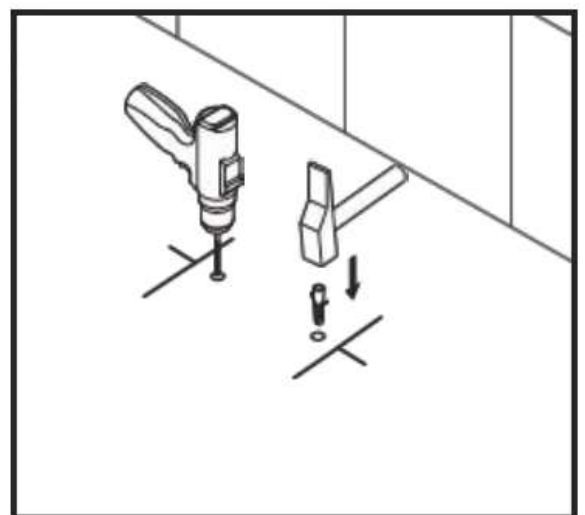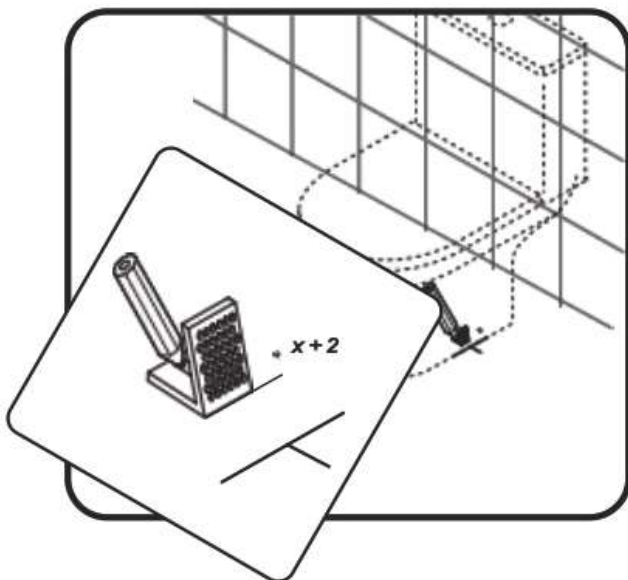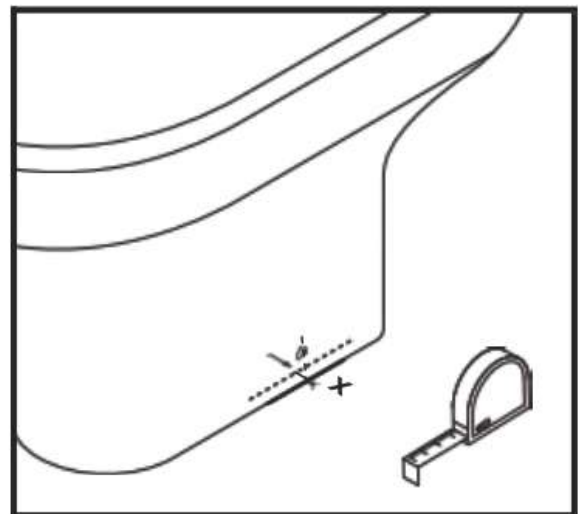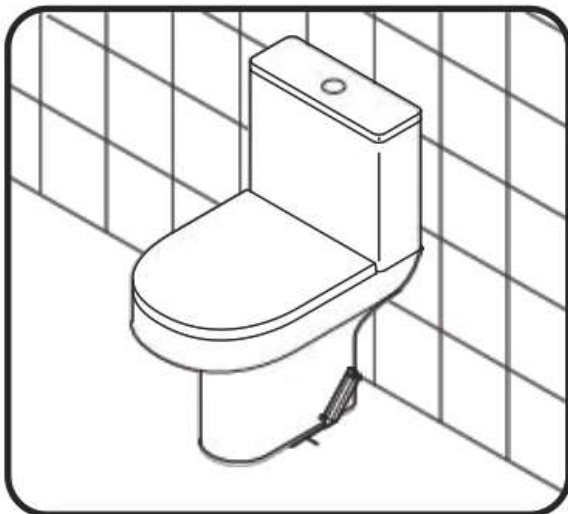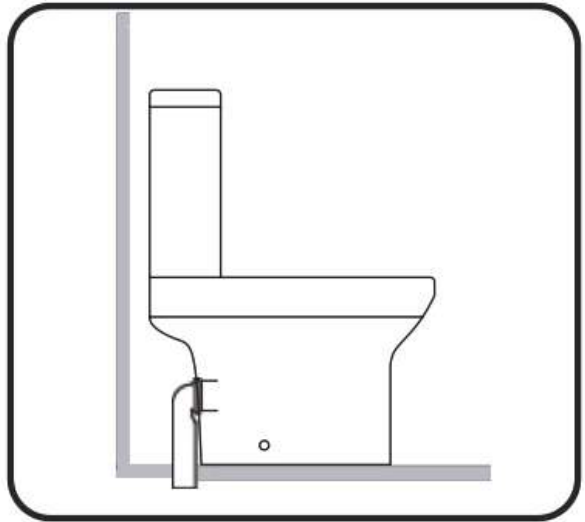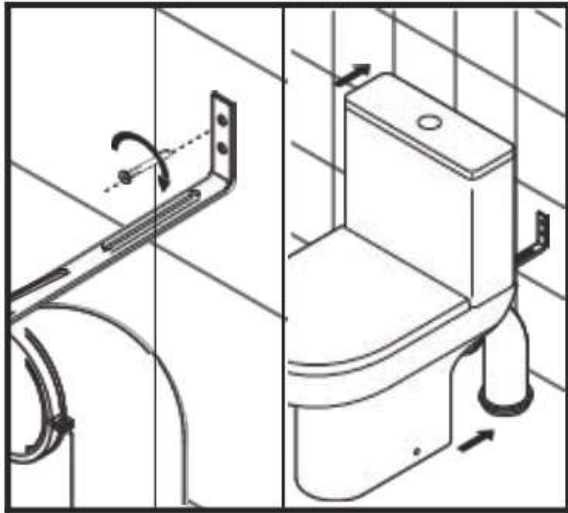

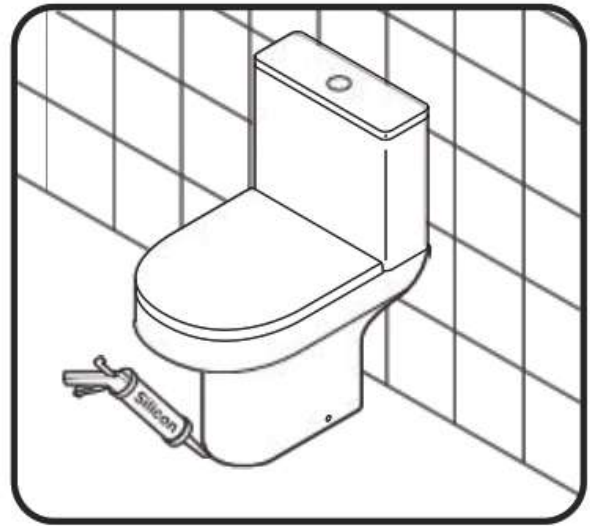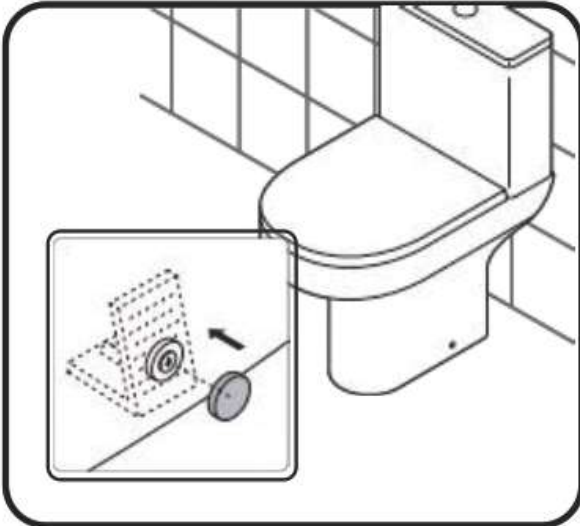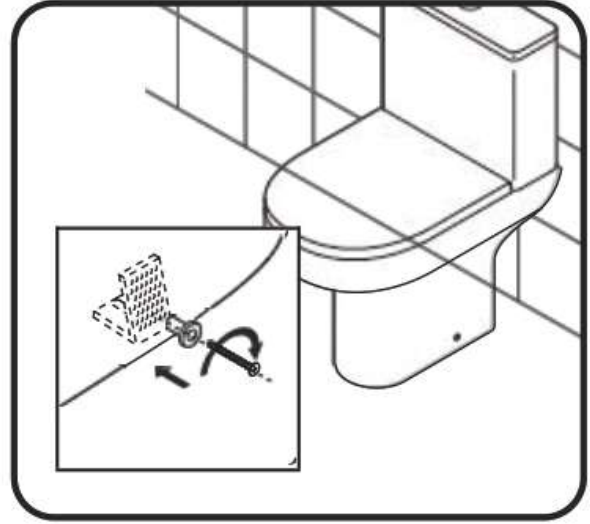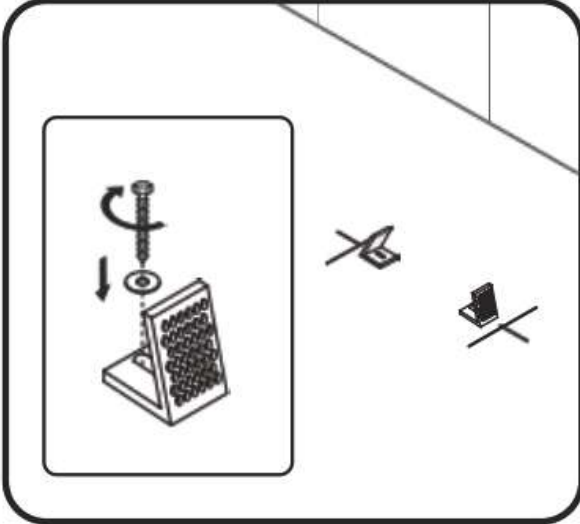

---

# cerano

CERANO s.r.o.  
U Stadionu 1881/10  
792 01 Bruntál  
Česká republika  
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800  
Info@cerano.cz