


Montážny návod – Sprchová podomietková súprava

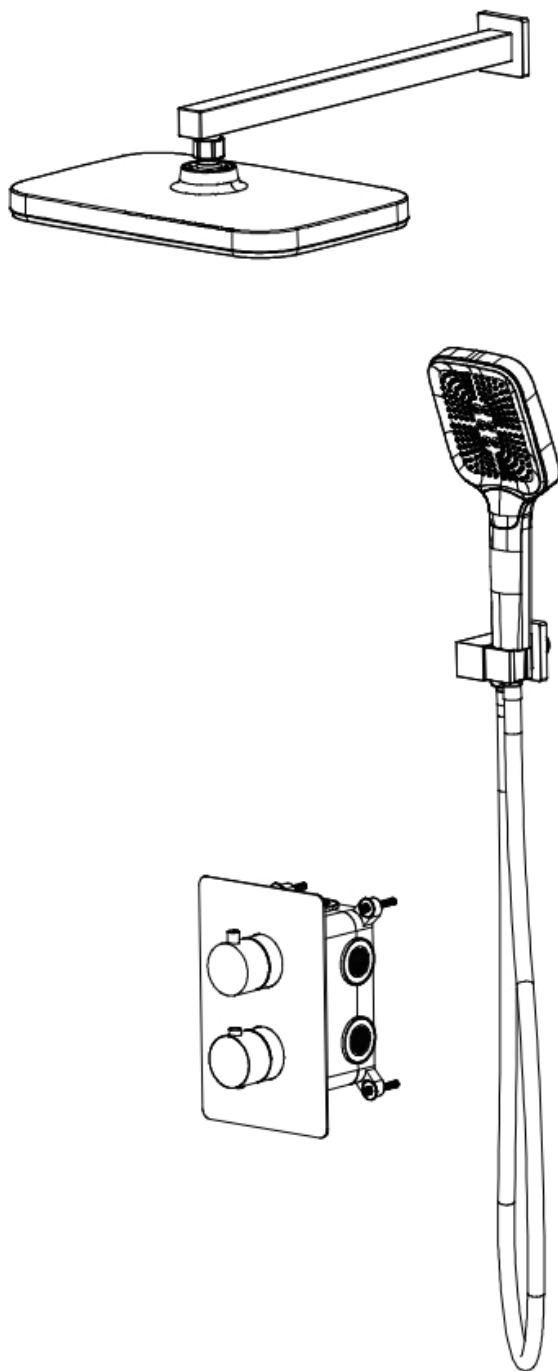

cerano

Pokyny na používanie a údržbu


Prepínač dažďovej a ručnej sprchy

Otočením prepínača na symbol hornej sprchy zapnete režim dažďovej sprchy.

Otočením prepínača na symbol ručnej sprchy zapnete režim ručnej sprchy.

Prepínač teploty

Symbol „H“ označuje teplú vodu, symbol „C“ studenú. Teplotu môžete jednoducho nastaviť otočením ovládacej rukoväti smerom k H alebo C.

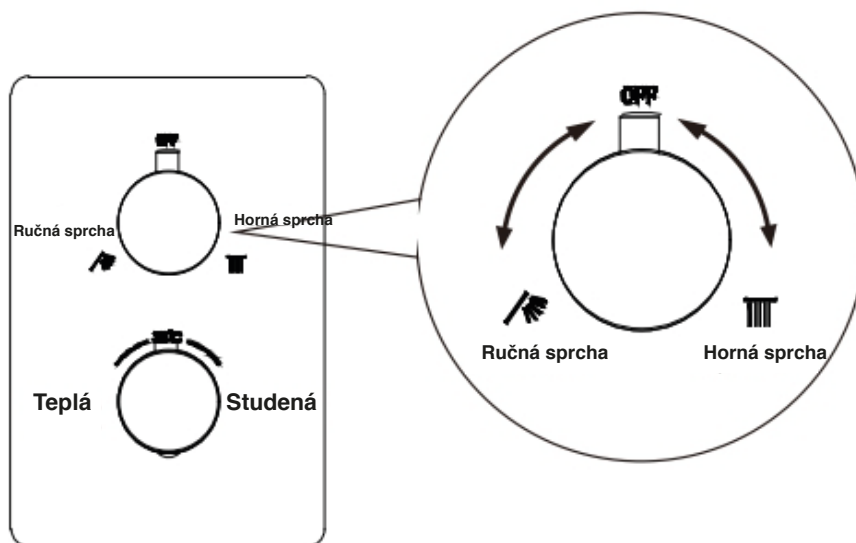

Aby si vaša sprchová súprava zachovala dokonalý vzhľad, odporúčame ju pravidelne čistiť.

Pri čistení batérie dodržiavajte nasledujúci postup:

Nečistoty zotrite mäkkou handričkou a čistou vodou.

Na odstránenie odolnejších nečistôt môžete použiť jeden z týchto čistiacich prostriedkov:

- jemný tekutý čistiaci prostriedok
- bezfarebný čistič


Po vyčistení dôkladne opláchnite všetky zvyšky čistiaceho prostriedku a batériu osušte mäkkou bavlnenou handričkou.

Vyhýbajte sa používaniu leštiacich alebo abrazívnych práškov, ktoré obsahujú hrubé častice. Nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky.

Inštalácia ručnej sprchovej hlavice

Krok 1

Omotajte závit teflónovou páskou a potom ho priamo naskrutkujte do vodovodného potrubia v stene.

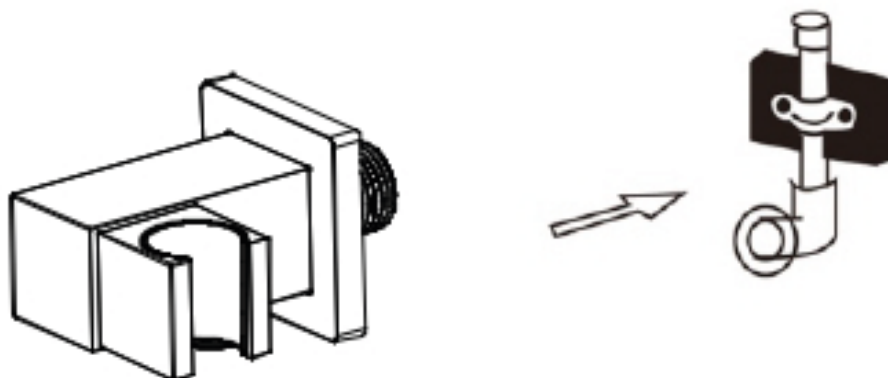

Krok 2

Pripojte ručnú sprchu k držiaku pomocou sprchovej hadice. Uistite sa, že sú v koncovkách hadice vložené gumové tesnenia, aby nedochádzalo k úniku vody.




Pred inštaláciou

Pred inštaláciou si prosím dôkladne prečítajte tento montážny návod a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie. Tento návod obsahuje pokyny na inštaláciu a používanie.

Technické špecifikácie

1. Správny tlak vody by mal byť v rozmedzí 0,1–1,0 MPa. Ak tlak vody presahuje 1,0 MPa, je potrebné použiť redukčný ventil.
2. Pred montážou vyčistite nečistoty a usadeniny z potrubia, aby nedošlo k úniku vody alebo upchatiu systému.
3. Tento sprchový systém je určený na inštaláciu do steny. Pred montážou si prosím dôkladne prečítajte tento návod, skontrolujte rozmery jednotlivých častí a zvolte správne umiestnenie na stene.
4. Vstupné a výstupné rúrky je potrebné omotať teflónovou páskou. Omotajte závit rúry niekoľkými otáčkami v smere hodinových ručičiek. (Tento krok je veľmi dôležitý – pásku je nutné omotávať v smere hodinových ručičiek, inak môže dôjsť k úniku vody.)
5. Pred začatím inštalácie uzavrite prívod vody.


Potrebné inštalačné nástroje

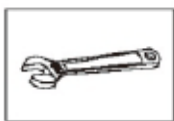

Francúzsky kľúč



Imbusový kľúč
(súčasť balenia)

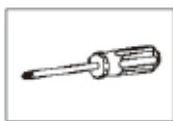


Křížový skrutkovač



Teflónová páska



Lepidlo

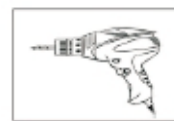



Elektrická vrtáčka

Kontrola príslušenstva



Starostlivo skontrolujte, či sú v balení zahrnuté všetky súčasti. Ak niektorá časť chýba, bezodkladne kontaktujte predajcu.

Inštalácia hlavovej sprchy


Pre nástenné sprchy

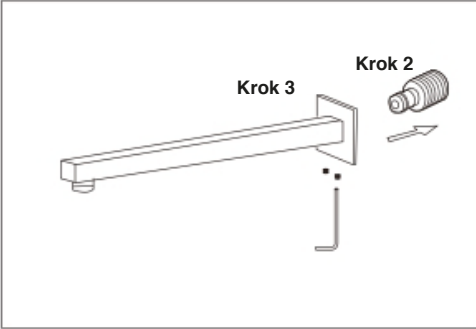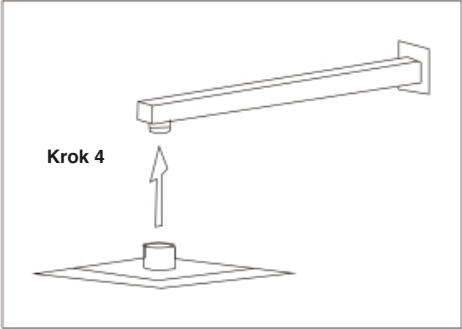 Krok 1 Naskrutkujte závit do vodovodného potrubia v stene. Krok 2 Naskrutkujte hlavné telo sprchy na pripravený závit. Krok 3 Utiahnite a zaistite pomocou imbusového kľúča.	 Krok 4 Pripojte hlavovú sprchu k ramenu sprchy.
--	--


Pre stropnú sprchu

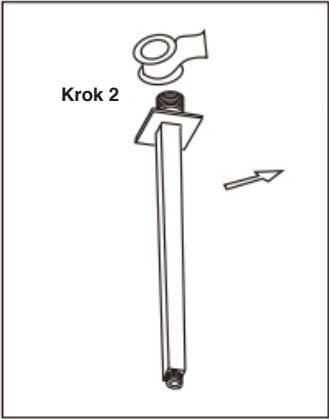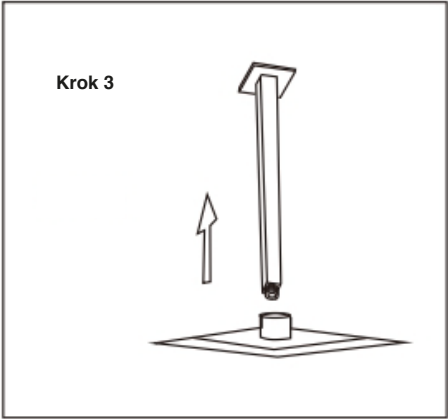 Krok 1 Omotajte závit teflónovou páskou. Krok 2 Pripojte stropné rameno k rúrke otáčaním v smere hodinových ručičiek.	 Krok 3 Pripojte hlavovú sprchu k ramenu sprchy.
---	--


Inštalácia ovládacieho panela

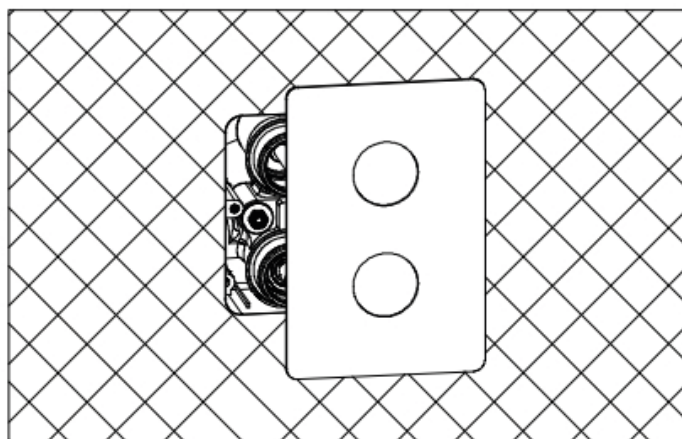

Krok 1

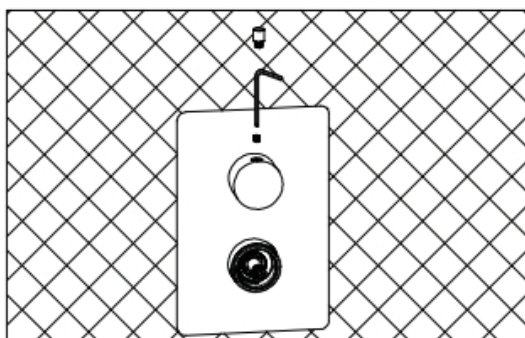

Krok 2

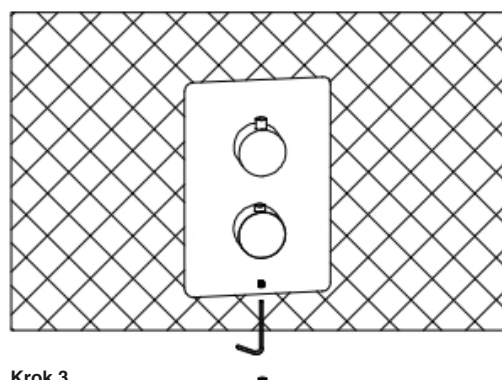

Krok 3

Krok 1
Nasaďte krycí panel.


Krok 2
Pripojte ovládač zmiešavacej batérie pomocou imbusovej skrutky a zakryte ho malou krytkou.

Krok 3
Pripojte ovládaciú páku pomocou imbusovej skrutky a zakryte ju malou krytkou.

Inštalácia podomietkového telesa

Inštalácia podomietkového telesa (zmiešavacej batérie)


Uistite sa, že je zmiešavacie teleso správne pripojené k teplej a studenej vode – teda že sú prívody napojené na zodpovedajúcu stranu (teplá voda vľavo, studená vpravo).

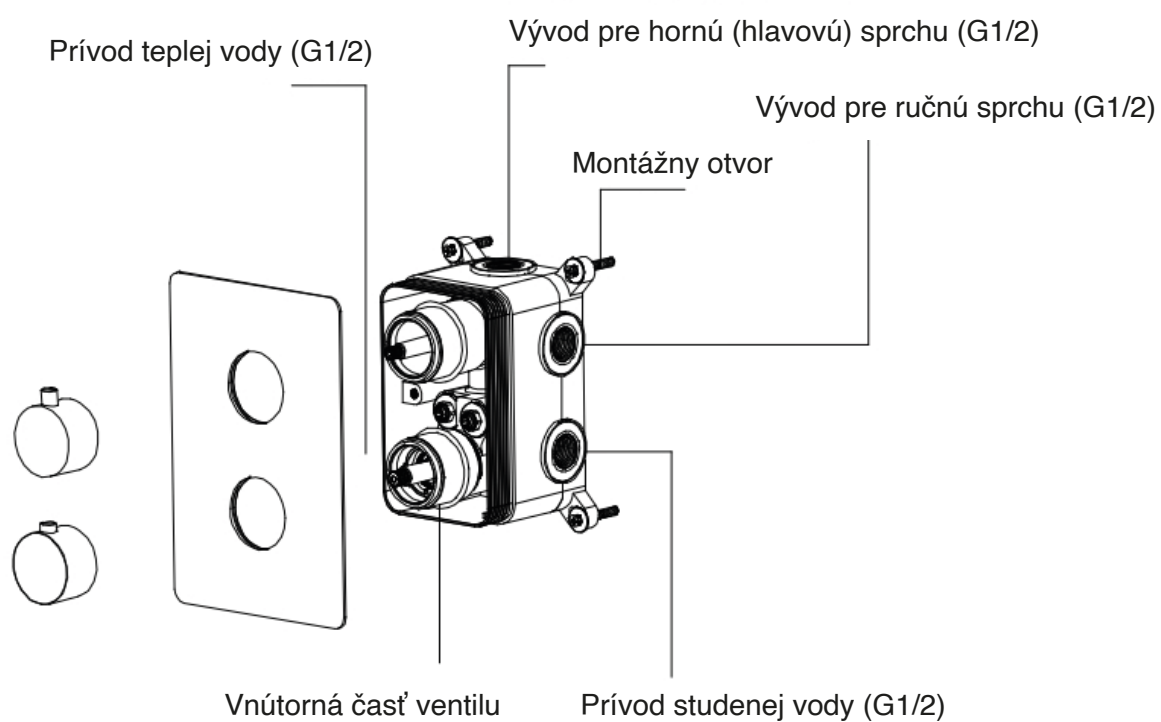


Kroky inštalácie




Krok 1
Vstupné a výstupné rúrky je potrebné omotať teflónovou páskou. Omotajte závitý rúr niekoľkými otáčkami v smere hodinových ručičiek.

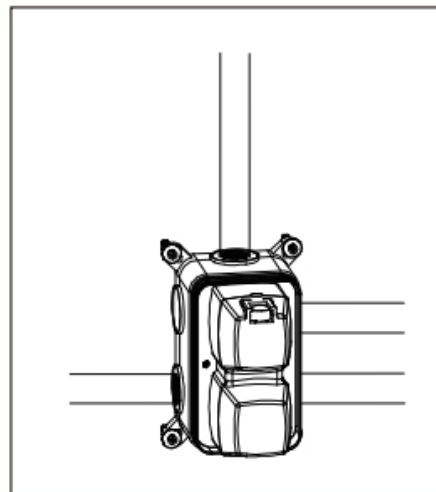


Krok 2
Pripojte vodovodné potrubie k podomietkovému telesu.

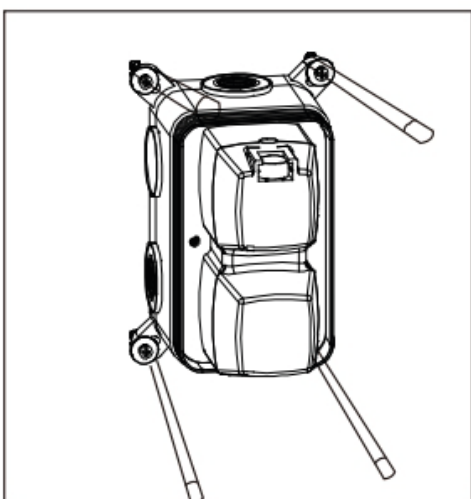


Krok 3
Určite presnú polohu podomietkového telesa a potrubia, potom ju vyznačte.

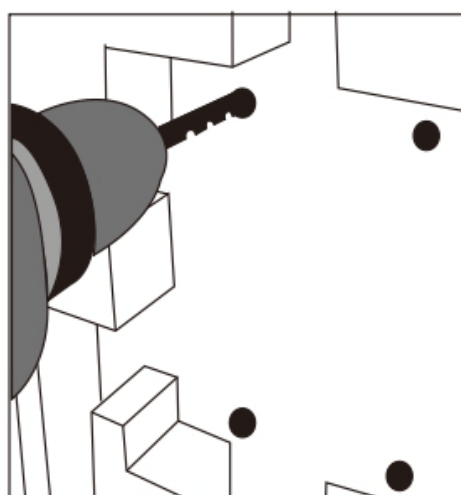


Krok 4
Po určení polohy vytvorte drážky na vedenie potrubia. Potom vyberte podomietkové teleso a vyvrtajte otvor. Nakoniec pomocou elektrickej vŕtačky pripevnite biele skrutky do steny.

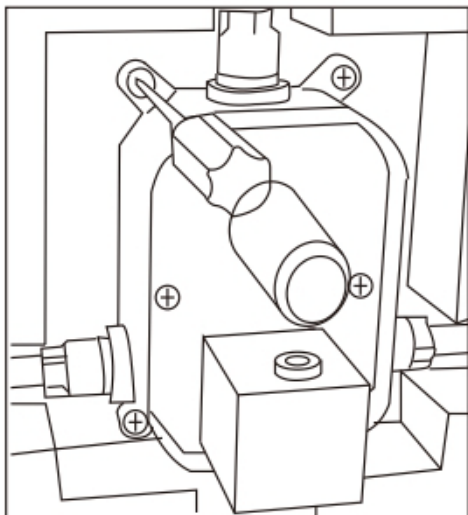


Krok 5
Prichyťte podomietkové teleso k stene pomocou štyroch skrutiek.

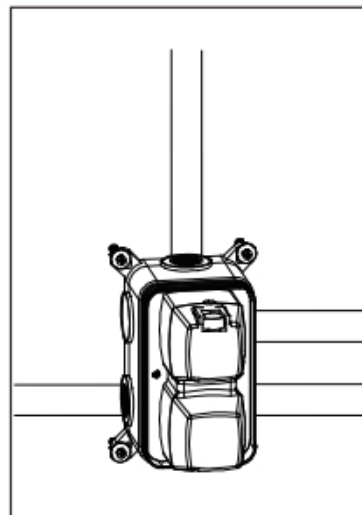

Krok 6
Zložte kryt podomietkového telesa z miešacieho ventilu. Pomocou ovládacej páky vykonajte tlakový test na všetkých privodných aj výstupných potrubiach, aby ste overili, že nikde nedochádza k úniku vody.

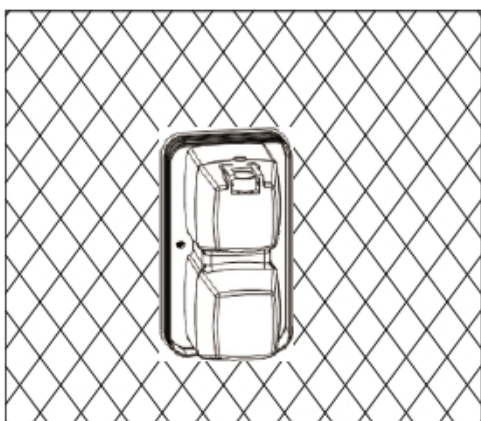

Krok 7
Ochranný kryt podomietkového telesa slúži na ochranu pred prachom. Nasaďte ho späť na teleso a nechajte ho nasadený až do času, kým nebude stena obložená dlaždicami.

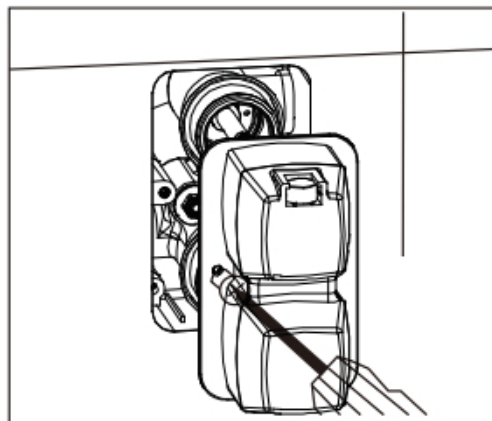

Krok 8
Po obložení steny dlaždicami zložte ochranný kryt z podomietkového telesa.



MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz