
cerano

MONTAGEANLEITUNG

Unterputz-Duschsystem

Montage, Bedienung und Pflege

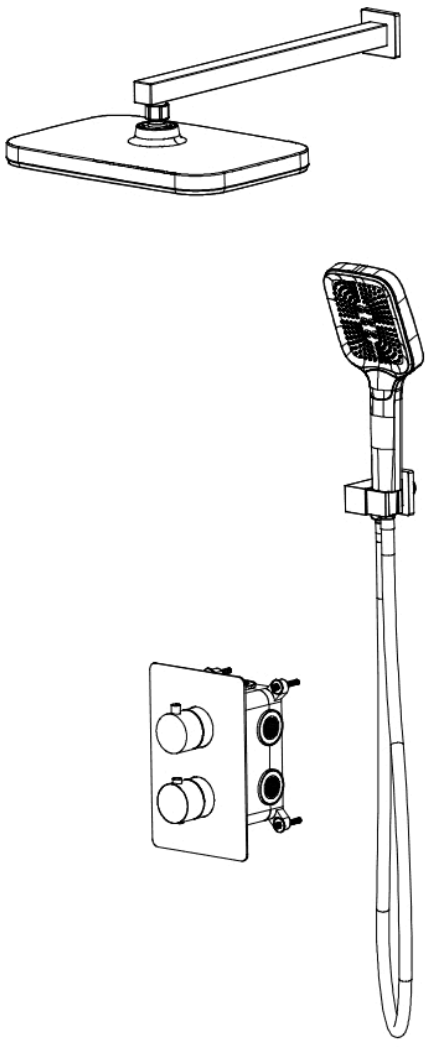

01

Vor der Montage

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Duschsystem von Cerano entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf.

Inhalt

1 Vor der Montage	2
2 Übersicht Unterputzkörper	3
3 Montage des Unterputzkörpers	4–5
4 Montage der Bedienblende	6
5 Montage von Kopf- und Handbrause	7
6 Bedienung und Pflege	8

Technische Daten

Betriebswasserdruck	0,1–1,0 MPa
Anschlussgewinde	G1/2
Montageart	Unterputz (Wandeinbau)
Anschluss der Zuläufe	Warmwasser links, Kaltwasser rechts

Übersteigt der Wasserdruck 1,0 MPa, muss ein Druckminderer installiert werden.

Wichtige Hinweise

- Vor Beginn der Montage **die Wasserzufuhr absperren**.
- Schmutz und Ablagerungen aus den Leitungen spülen – so vermeiden Sie Undichtigkeiten und Verstopfungen.
- Maße aller Teile prüfen und eine geeignete Position an der Wand wählen.
- Alle Gewinde der Zu- und Abgangsleitungen mit Teflonband umwickeln.

> **Teflonband – immer im Uhrzeigersinn**
> Das Band mit mehreren Windungen stets im Uhrzeigersinn wickeln (mit Blick auf das Gewindeende). Bei falscher Wickelrichtung löst sich das Band beim Einschrauben und die Verbindung kann undicht werden.

Benötigtes Werkzeug



Rollgabelschlüssel · Inbusschlüssel (im Lieferumfang) · Kreuzschlitzschraubendreher · Teflonband · Klebstoff · Bohrmaschine


Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

02

Übersicht Unterputzkörper

Der Unterputzkörper (Mischventil) wird in die Wand eingebaut und verteilt das Wasser auf Kopf- und Handbrause. Machen Sie sich vor der Montage mit seinen Anschlüssen vertraut.

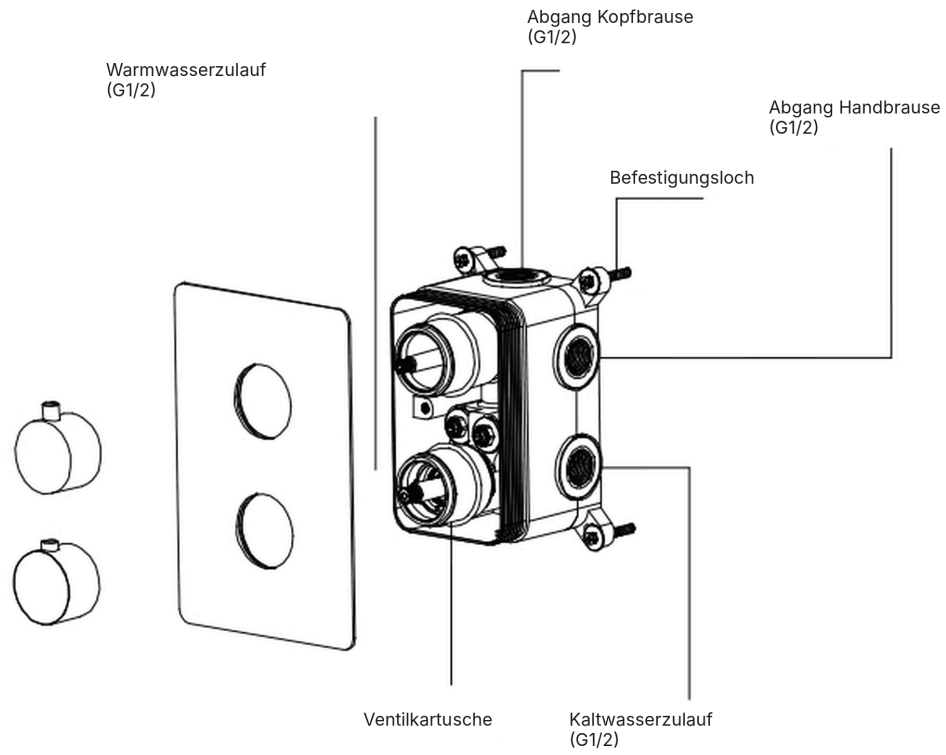

Richtiger Anschluss der Zuläufe

Schließen Sie den **Warmwasserzulauf** an der **linken** und den **Kaltwasserzulauf** an der **rechten** Seite des Unterputzkörpers an. Vertauschte Zuläufe führen zu einer fehlerhaften Temperaturregelung.

Zuläufe

- Warmwasserzulauf – G1/2
- Kaltwasserzulauf – G1/2


Abgänge

- Abgang Kopfbrause – G1/2
- Abgang Handbrause – G1/2

03


Montage des Unterputzkörpers

Schritte 1–4: Gewinde abdichten, Leitungen anschließen und Wand vorbereiten.

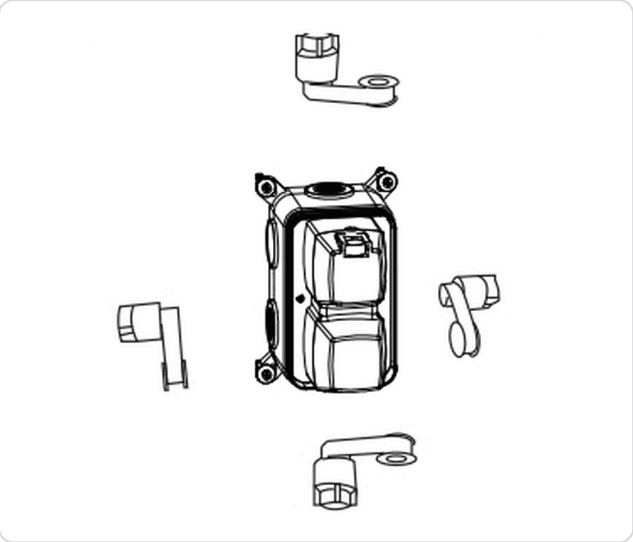

1 Gewinde abdichten

Die Gewinde der Zu- und Abgangsleitungen mit mehreren Windungen Teflonband im Uhrzeigersinn umwickeln.

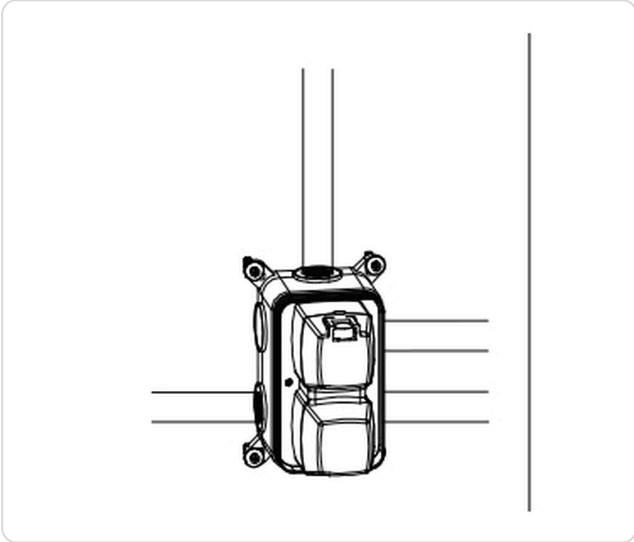


2 Leitungen anschließen

Die Wasserleitungen an den Unterputzkörper anschließen (Warmwasser links, Kaltwasser rechts).



3 Position festlegen

Die genaue Position des Unterputzkörpers und den Leitungsverlauf an der Wand festlegen und anzeichnen.

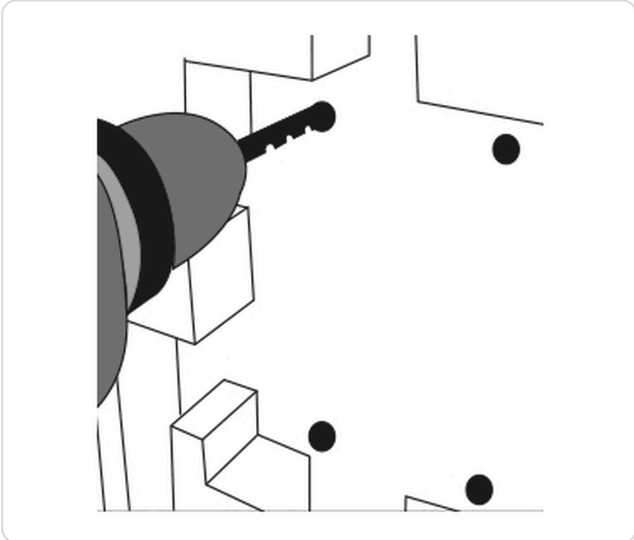


4 Wand vorbereiten

Schlitze für die Leitungen und eine Aussparung für den Körper stemmen. Den Körper herausnehmen, die Löcher bohren und die weißen Dübel einsetzen.

03 · FORTSETZUNG


Montage des Unterputzkörpers

Schritte 5–8: Körper befestigen, Druckprüfung und Fliesen der Wand.

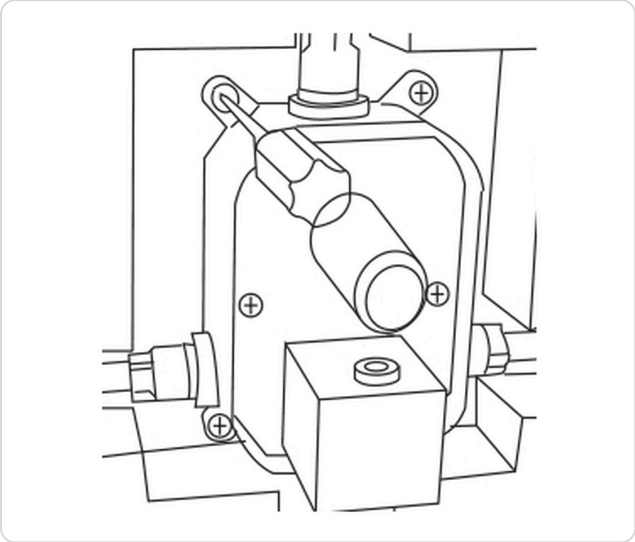


5 Körper befestigen

Den Unterputzkörper mit vier Schrauben an der Wand befestigen.

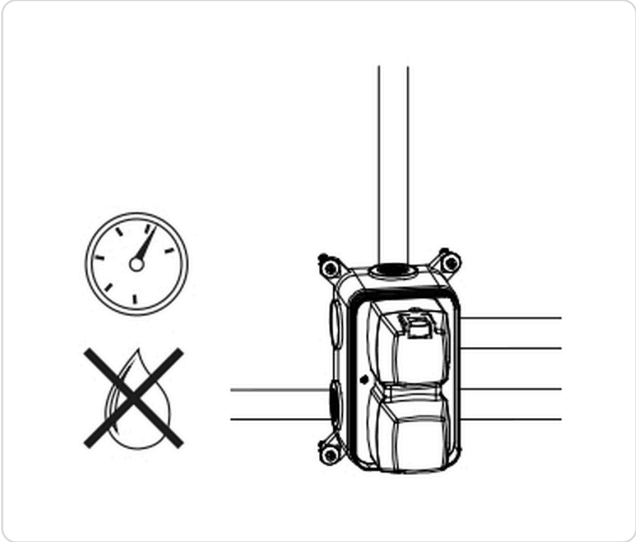


6 Druckprüfung

Die Abdeckung des Körpers abnehmen, die Wasserzufuhr öffnen und mit dem Hebel alle Zu- und Abgänge einer Druckprüfung unterziehen. Es darf nirgends Wasser austreten.

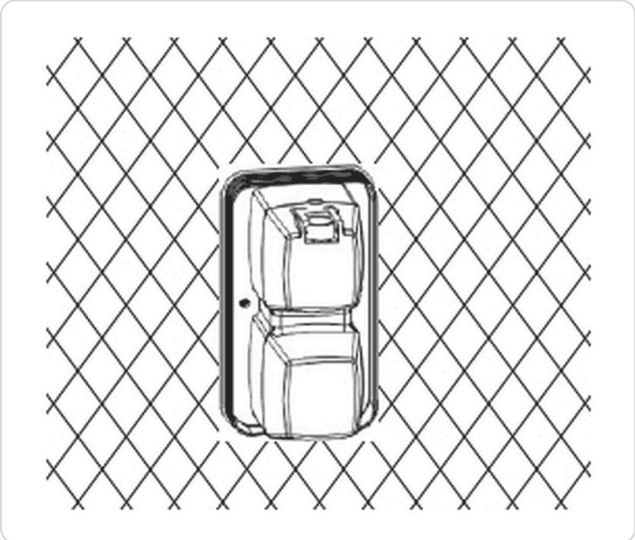

7 Schutz beim Fliesen

Die Schutzabdeckung wieder auf den Körper setzen. Sie schützt vor Staub und Mörtel – lassen Sie sie aufgesetzt, bis die Wand gefliest ist.

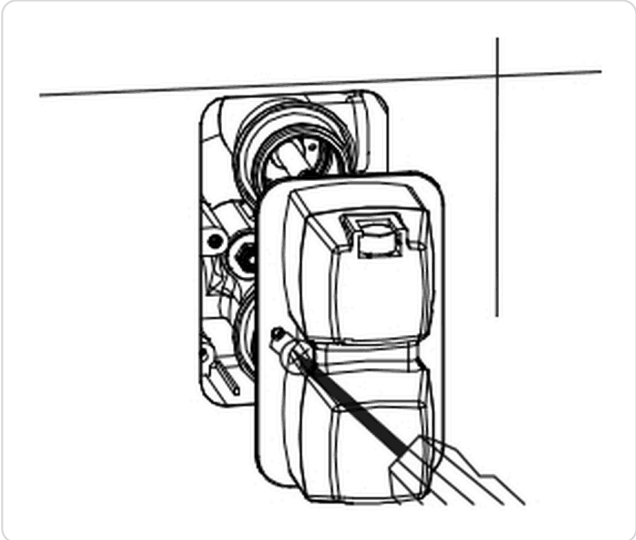


8 Abdeckung entfernen

Nach dem Fliesen der Wand die Schutzabdeckung vom Unterputzkörper abnehmen.


04

Montage der Bedienblende


Die Bedienblende wird erst nach dem Fliesen und dem Abnehmen der Schutzabdeckung montiert.

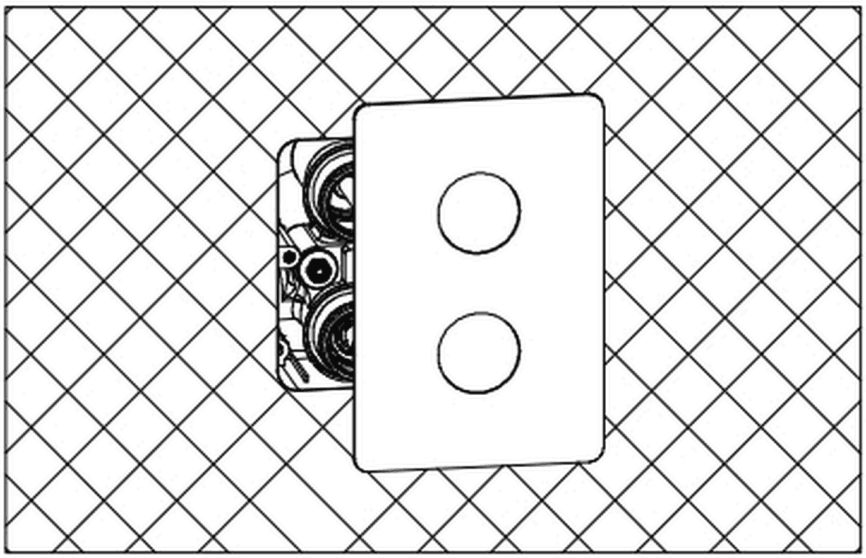

1 **Abdeckblende**
Die Abdeckblende auf den Unterputzkörper setzen.

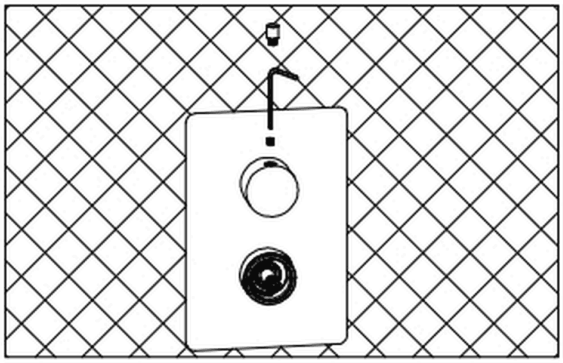

2 **Umsteller**
Den Griff des Umstellers mit der Inbusschraube befestigen und mit der kleinen Kappe abdecken.

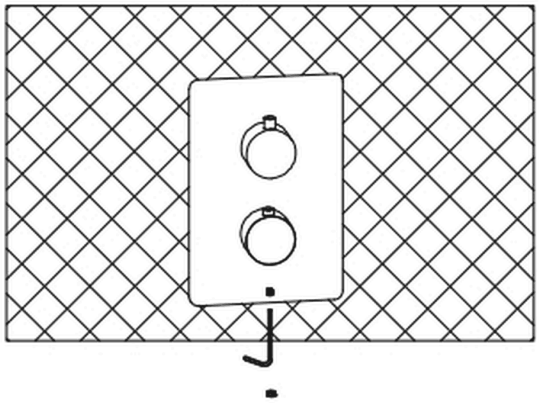



3 **Temperaturregler**
Den Temperaturgriff mit der Inbusschraube befestigen und mit der kleinen Kappe abdecken.

05

Montage von Kopf- und Handbrause


Kopfbrause – Wandarm

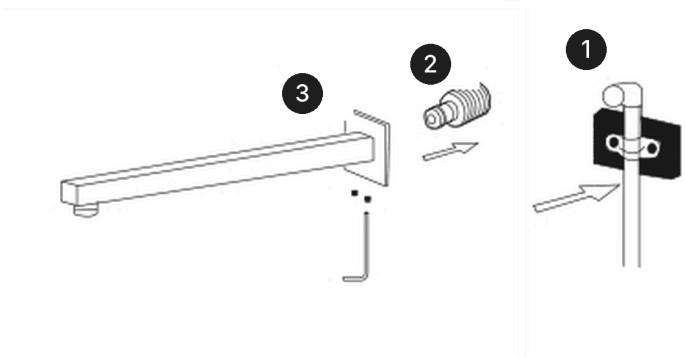


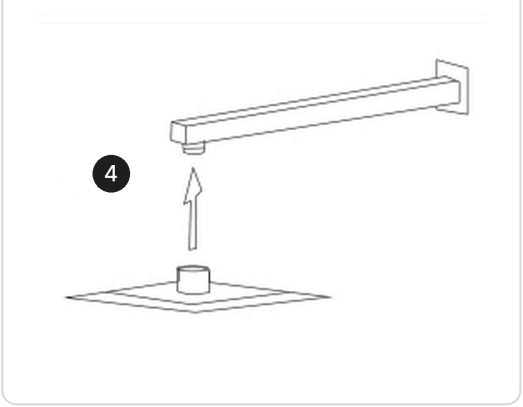

1. Das Gewinde mit Teflonband umwickeln und in die Wasserleitung in der Wand einschrauben.
2. Den Anschluss des Brausearms auf das vorbereitete Gewinde schrauben.
3. Den Arm aufsetzen, festziehen und mit dem Inbusschlüssel sichern.
4. Die Kopfbrause auf das Ende des Arms schrauben.

Handbrause

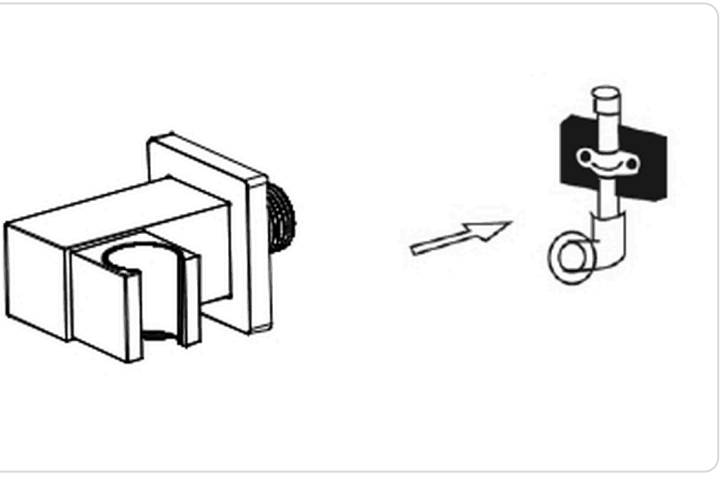

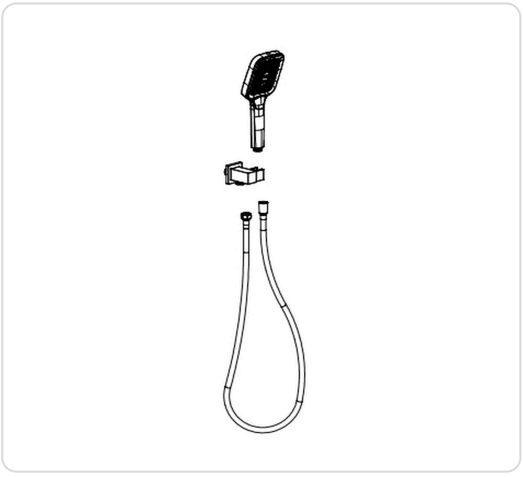


1. **Halter mit Wandanschluss**
   Das Gewinde mit Teflonband umwickeln und den Handbrausehalter direkt in die Wasserleitung in der Wand einschrauben.
2. **Schlauch und Brause**
   Halter und Handbrause mit dem Brauseschlauch verbinden. In beide Schlauchenden Gummidichtungen einlegen.

> **Abschließende Kontrolle**
> Nach der Montage die Wasserzufuhr öffnen, beide Brausen testen und alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

06

Bedienung und Pflege

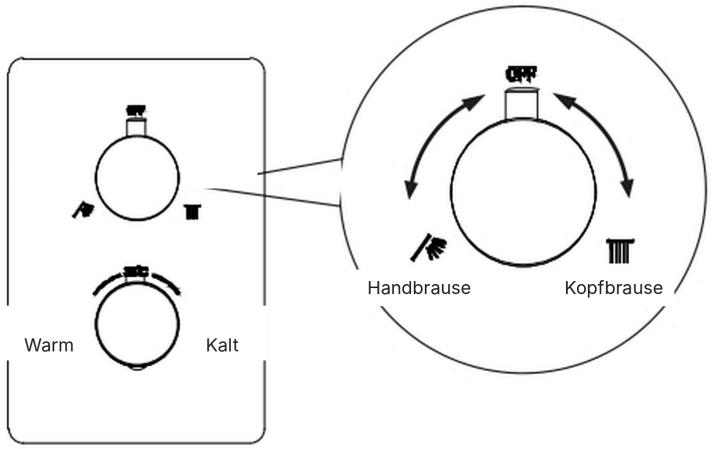

Umsteller (oberer Griff)

Drehen in Richtung Symbol **Kopfbrause** schaltet die Kopf- (Regen-)brause ein.

Drehen in Richtung Symbol **Handbrause** schaltet die Handbrause ein.

Die Stellung **OFF** in der Mitte sperrt das Wasser ab.

Temperaturregler (unterer Griff)

Drehen in Richtung **Warm** (H) erhöht die Wassertemperatur, in Richtung **Kalt** (C) senkt sie.

Reinigung und Pflege

Damit Ihr Duschsystem lange schön bleibt, reinigen Sie es regelmäßig:

- Alltägliche Verschmutzungen mit einem weichen Tuch und klarem Wasser abwischen.
- Bei hartnäckigerem Schmutz ein mildes flüssiges oder farbloses Reinigungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittelreste gründlich abspülen und die Oberfläche mit einem weichen Baumwolltuch trocknen.

Nicht verwenden

Scheuer- und Polierpulver mit groben Partikeln, Scheuerschwämme oder säurehaltige Reiniger – sie beschädigen die Oberfläche.

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Tschechische Republik

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verbreitung oder Vervielfältigung dieses Dokuments ohne vorherige Zustimmung ist untersagt.