cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Koupelnová skříňka vysoká Carole

CZ Montážní návod – Koupelnová skříňka vysoká Carole


SK Montážny návod – Vysoká kúpeľňová skrinka Carole

PL Instrukcja montażu – Wysoka szafka łazienkowa Carole

EN Assembly instructions – Carole tall bathroom cabinet

HU Összeszerelési útmutató – Carole magas fürdőszobaszekrény


DE Montageanleitung – Hoher Badezimmerschrank Carole

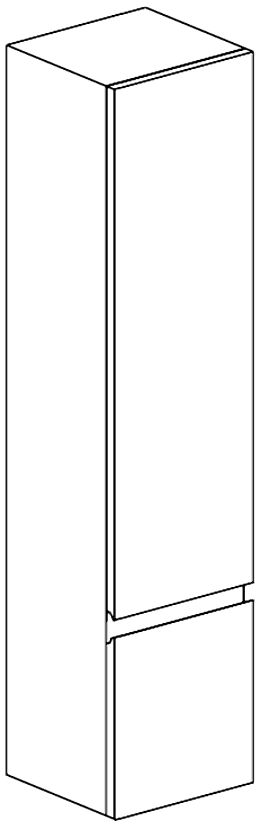

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

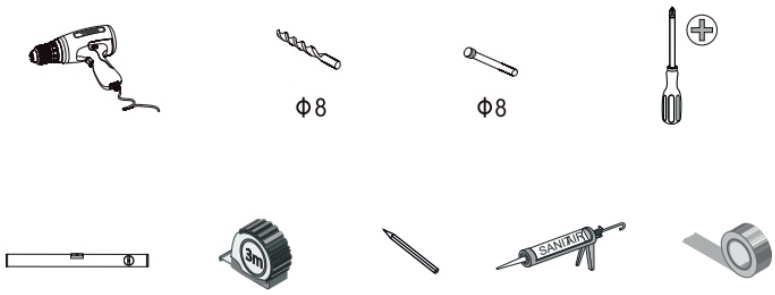


02

Obsah balení

SK Obsah balenia PL Zawartość opakowania EN Package contents HU A csomag tartalma
DE Lieferumfang

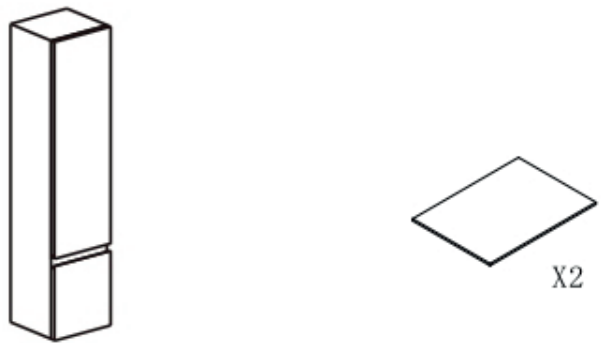

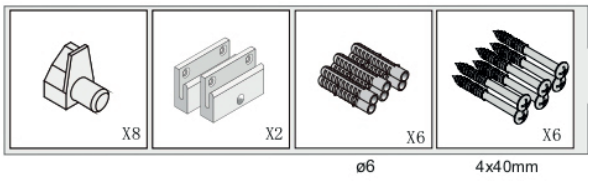


CZ **Hmoždinky ø6 a šrouby 4×40 mm slouží k upevnění závěsů na zeď (krok 06).**
SK Hmoždinky ø6 a skrutky 4×40 mm slúžia na upevnenie závesov na stenu (krok 06).
PL Kołki ø6 i wkręty 4×40 mm służą do mocowania zawieszek do ściany (krok 06).
EN The ø6 wall plugs and 4×40 mm screws are for fixing the hangers to the wall (step 06).
HU A ø6 tiplik és a 4×40 mm-es csavarok a függesztők falra rögzítésére szolgálnak (06. lépés).
DE Die Dübel ø6 und Schrauben 4×40 mm dienen zur Befestigung der Aufhängungen an der Wand (Schritt 06).

0 3

Montáž polic


SK Montáž políc PL Montaż półek EN Fitting the shelves HU A polcok beszerelése
DE Einsetzen der Fachböden

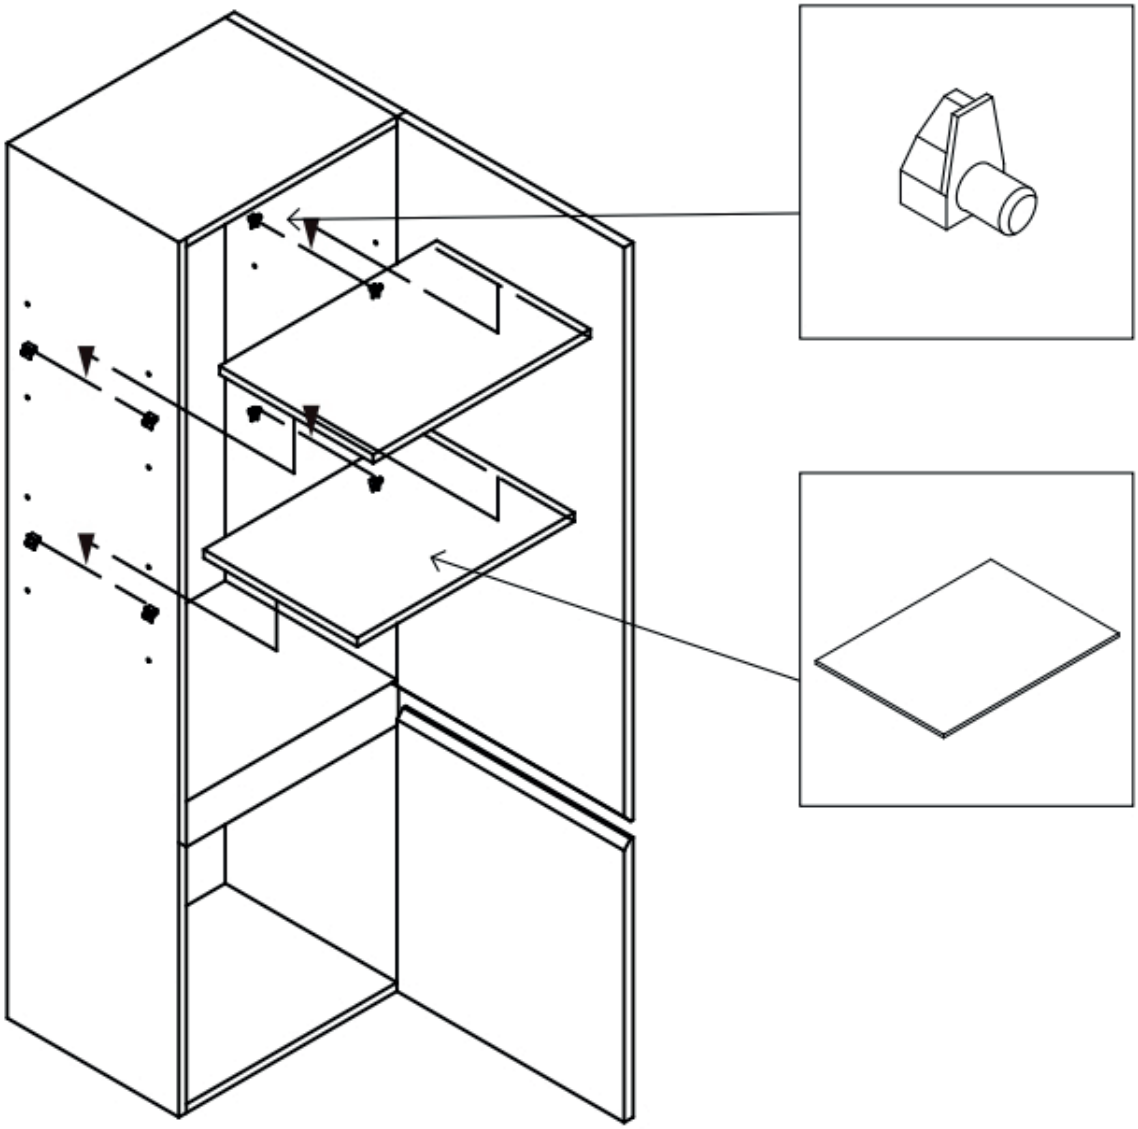

04

Výška montáže


SK Výška montáže PL Wysokość montażu EN Mounting height HU Szerelési magasság
DE Montagehöhe

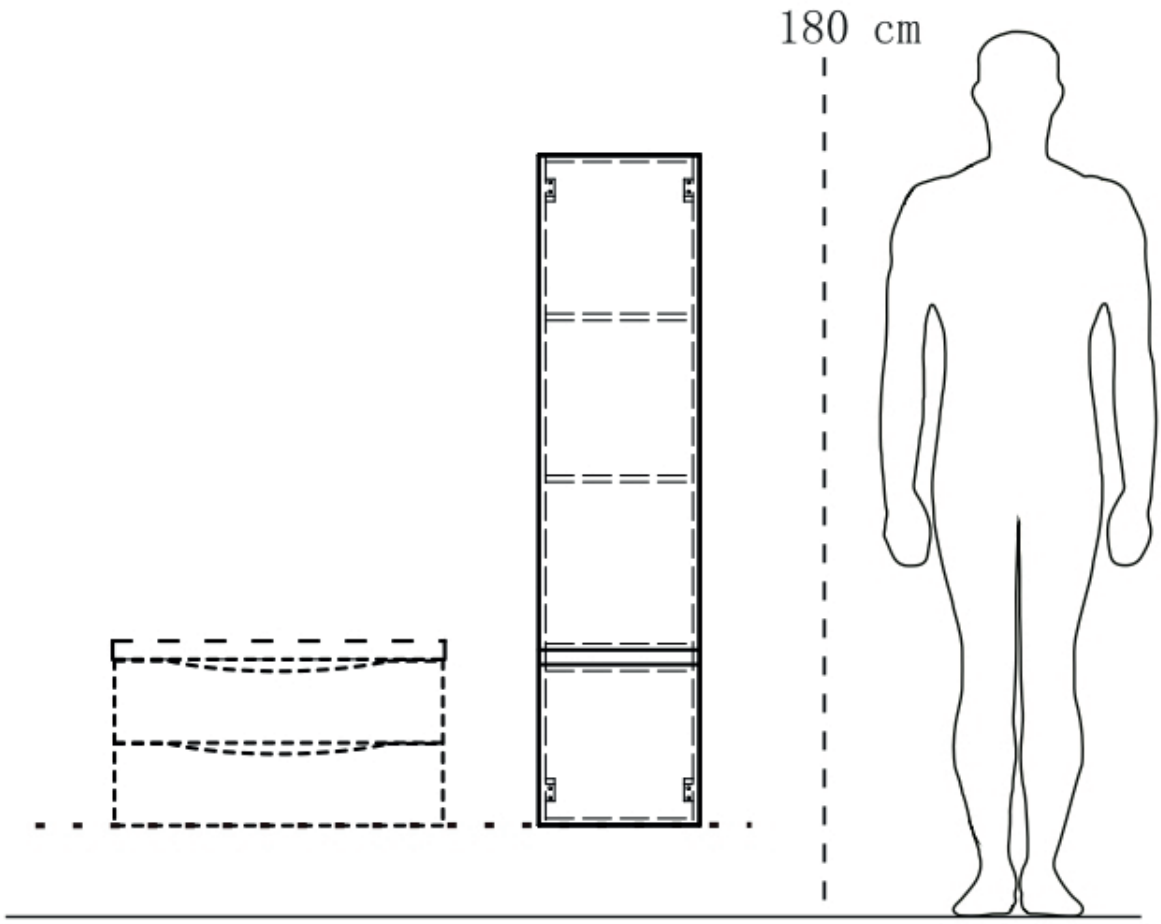

05

Rozteč závěsů


SK Rozstup závesov PL Rozstaw zawieszek EN Hanger spacing HU A függesztők távolsága
DE Abstand der Aufhängungen

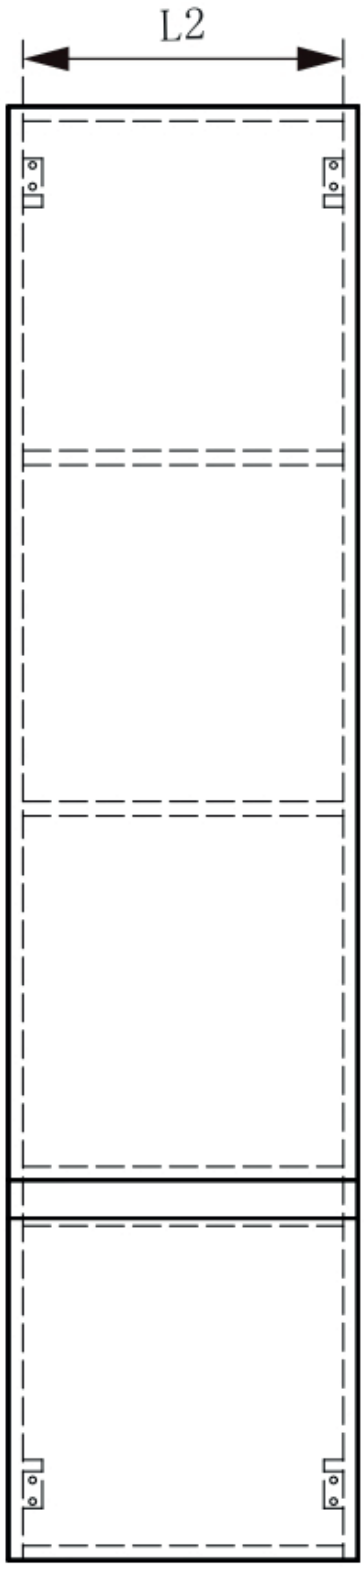

06

Montáž závěsů na zeď

SK Montáž závesov na stenu
PL Montaż zawieszek na ścianie
EN Mounting the wall hangers
HU A fali függesztők felszerelése
DE Montage der Wandaufhängungen

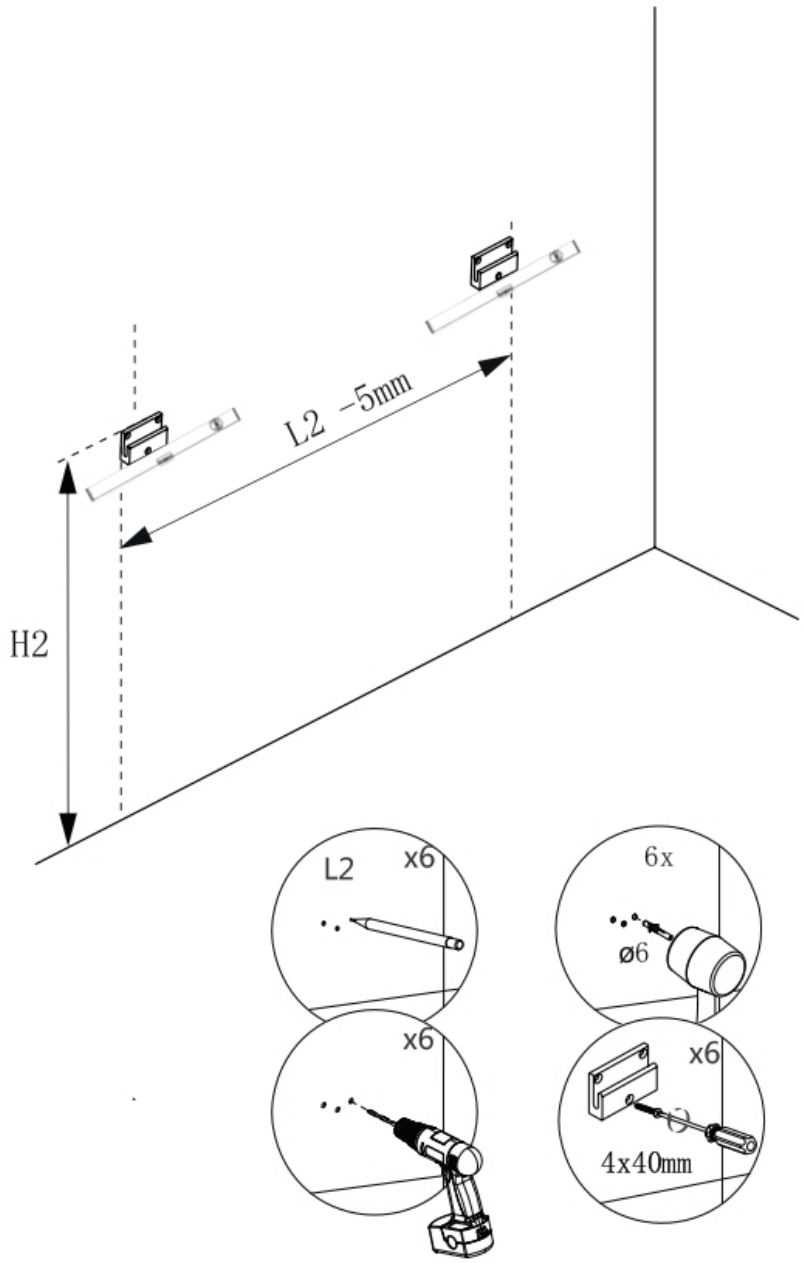



CZ **Vzdálenost závěsů na zdi je L2 – 5 mm (L2 změřte na skříňce v kroku 05).**
SK Vzdialenosť závesov na stene je L2 – 5 mm (L2 zmerajte na skrinke v kroku 05).
PL Odstęp zawieszek na ścianie wynosi L2 – 5 mm (L2 zmierz na szafce w kroku 05).
EN The hanger spacing on the wall is L2 – 5 mm (measure L2 on the cabinet in step 05).
HU A függesztők távolsága a falon L2 – 5 mm (az L2 értéket a 05. lépésben mérje meg a szekrényen).
DE Abstand der Aufhängungen an der Wand: L2 – 5 mm (L2 in Schritt 05 am Schrank messen).

07

Zavěšení skříňky

SK Zavesenie skrinky PL Zawieszenie szafki EN Hanging the cabinet HU A szekrény felakasztása
DE Einhängen des Schranks

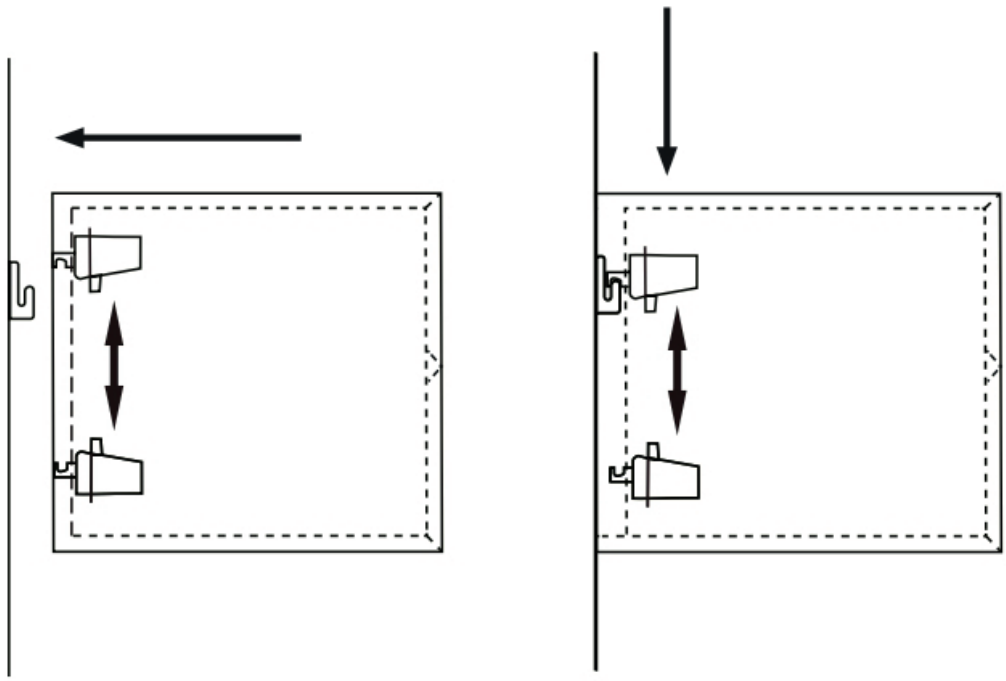


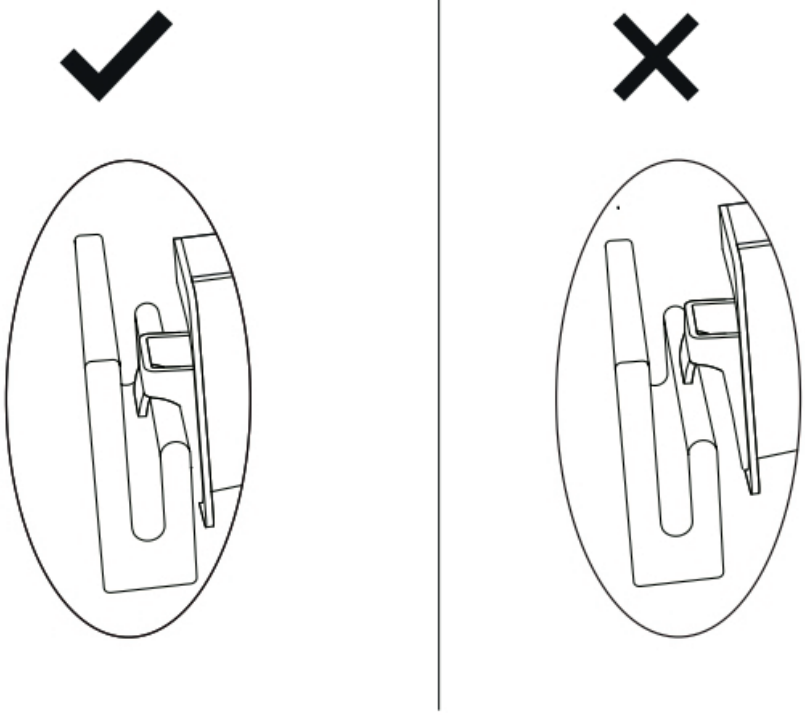

0 8

Seřízení a vyrovnání

SK Nastavenie a vyrovnanie
PL Regulacja i wypoziomowanie
EN Adjusting and levelling
HU Beállítás és vízszintezés
DE Einstellen und Ausrichten

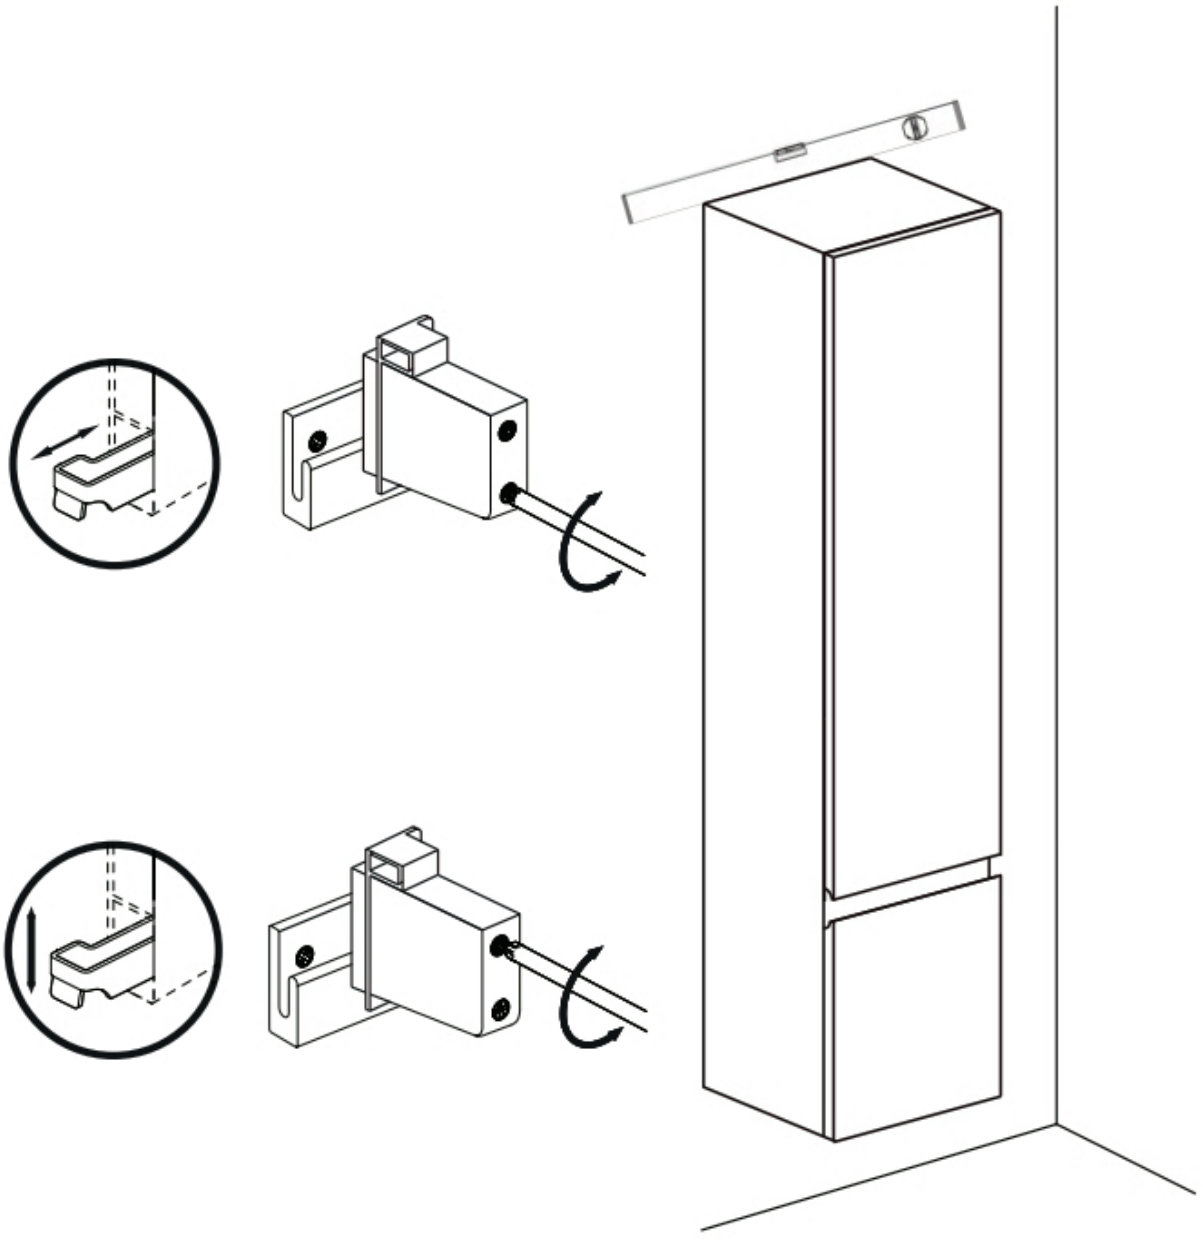

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.