
cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Sprchová podomítková souprava

Instalace, používání a údržba

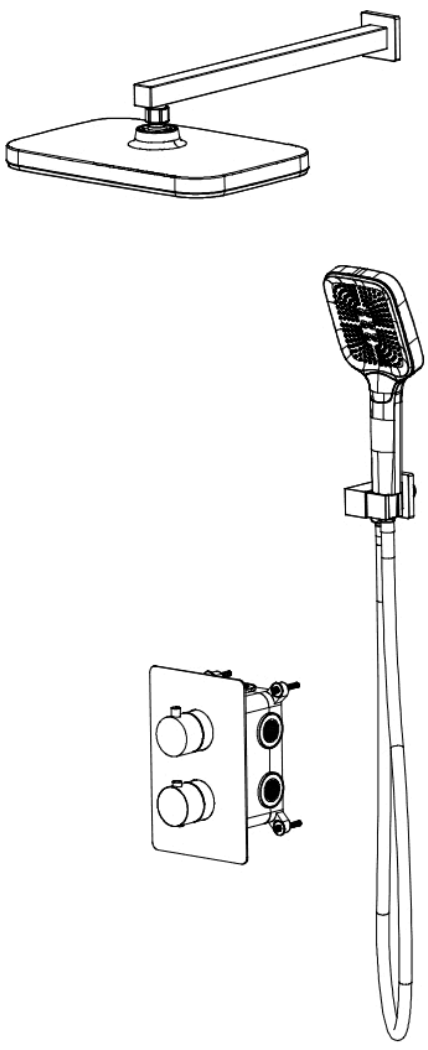

01

Před instalací

Děkujeme, že jste si vybrali sprchovou soupravu Cerano. Před montáží si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Obsah návodu

1 Před instalací	2
2 Popis podomítkového tělesa	3
3 Instalace podomítkového tělesa	4–5
4 Instalace ovládacího panelu	6
5 Instalace hlavové a ruční sprchy	7
6 Používání a údržba	8

Technické parametry

Provozní tlak vody	0,1–1,0 MPa
Připojovací závity	G1/2
Typ montáže	podomítková (do zdi)
Zapojení přívodů	teplá voda vlevo, studená vpravo

Pokud tlak vody v rozvodu přesahuje 1,0 MPa, je nutné osadit redukční ventil.

Důležitá upozornění

- Před zahájením instalace **uzavřete přívod vody**.
- Z potrubí odstraňte nečistoty a usazeniny – předejdete úniku vody a ucpání systému.
- Zkontrolujte rozměry jednotlivých dílů a zvolte vhodné umístění na stěně.
- Všechny závity vstupních a výstupních trubek omotejte teflonovou páskou.

> **Teflonová páska – ve směru hodinových ručiček**
> Pásku omotávejte několika otáčkami vždy ve směru hodinových ručiček (při pohledu na konec závitu). Při opačném směru se páska při šroubování odvine a spoj může netěsnit.

Potřebné nářadí


Francouzský klíč


Imbusový klíč (součást balení)


Křížový šroubovák


Teflonová páska


Lepidlo


Elektrická vrtačka


Kontrola obsahu balení

Před montáží zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, neprodleně kontaktujte prodejce.

02

Popis podomítkového tělesa

Podomítkové těleso (směšovací baterie) se zabudovává do zdi a rozvádí vodu do hlavové a ruční sprchy. Seznamte se s jeho přípojkami dříve, než začnete s montáží.

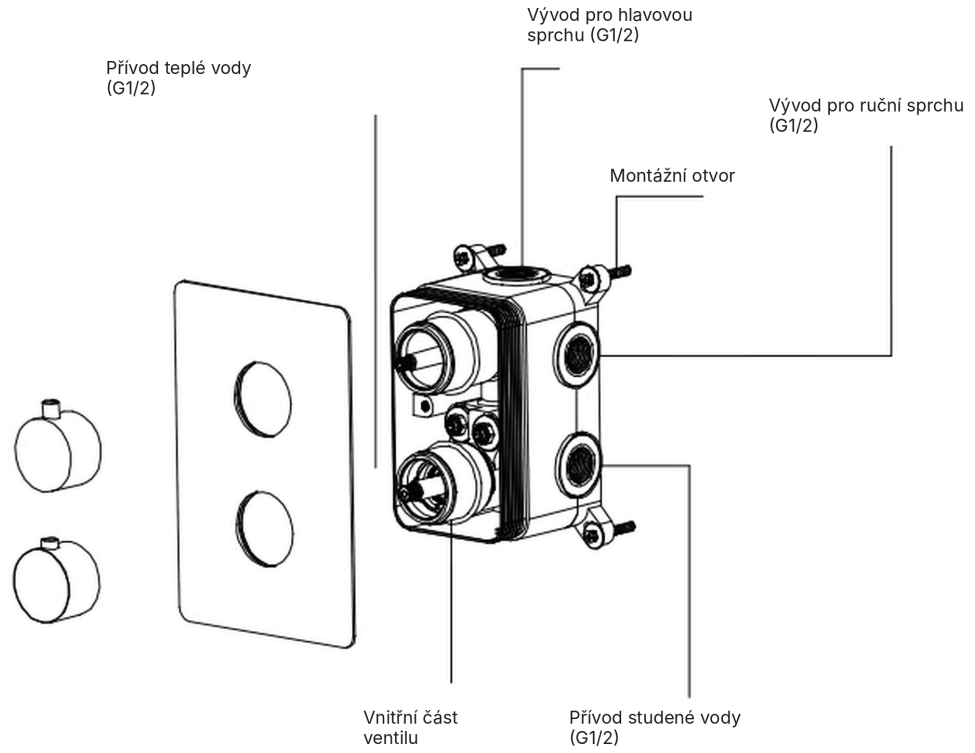

Správné zapojení přívodů

Přívod **teplé vody** připojte na **levou** stranu tělesa, přívod **studené vody** na **pravou**. Záměna přívodů způsobí nesprávnou funkci ovládání teploty.

Přívody (vstupy)

- Přívod teplé vody – G1/2
- Přívod studené vody – G1/2


Vývody (výstupy)

- Vývod pro hlavovou sprchu – G1/2
- Vývod pro ruční sprchu – G1/2

03


Instalace podomítkového tělesa

Kroky 1–4: příprava těsnění, připojení potrubí a příprava stěny.

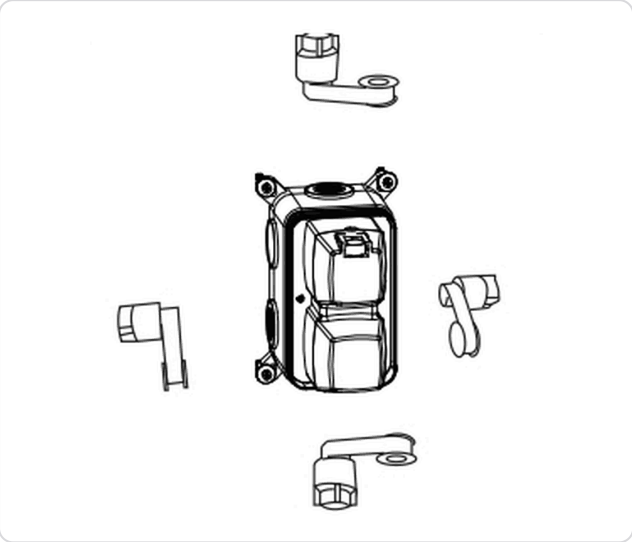

1 Utěsnění závitů

Závity vstupních a výstupních trubek omotejte několika otáčkami teflonové pásky ve směru hodinových ručiček.

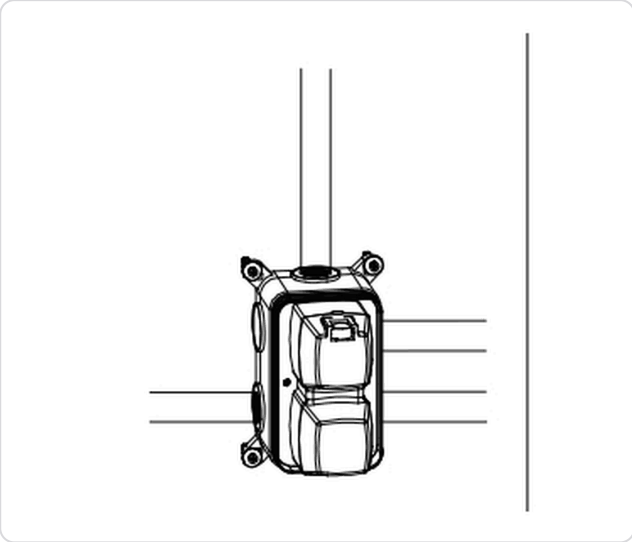


2 Připojení potrubí

Připojte vodovodní potrubí k podomítkovému tělesu (teplá voda vlevo, studená vpravo).



3 Určení polohy

Určete přesnou polohu podomítkového tělesa a vedení potrubí na stěně a vyznačte ji.

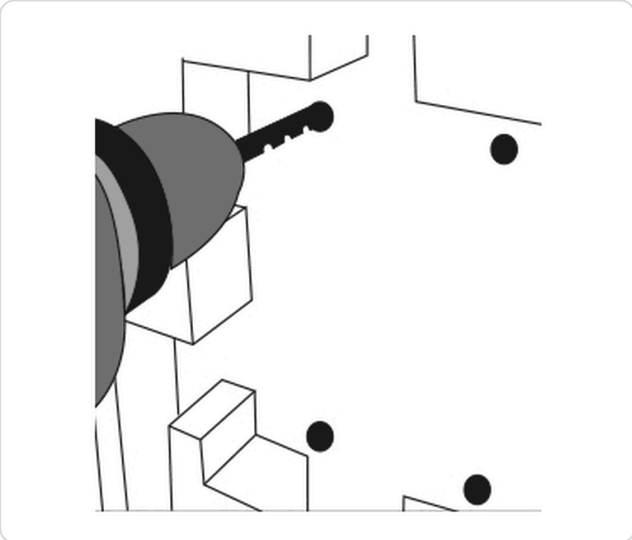


4 Příprava stěny

Vysekejte drážky pro potrubí a otvor pro těleso. Těleso vyjměte, vyvrtejte otvory a vložte do nich bílé hmoždinky.

03 · POKRAČOVÁNÍ


Instalace podomítkového tělesa

Kroky 5–8: upevnění tělesa, tlaková zkouška a obložení stěny.

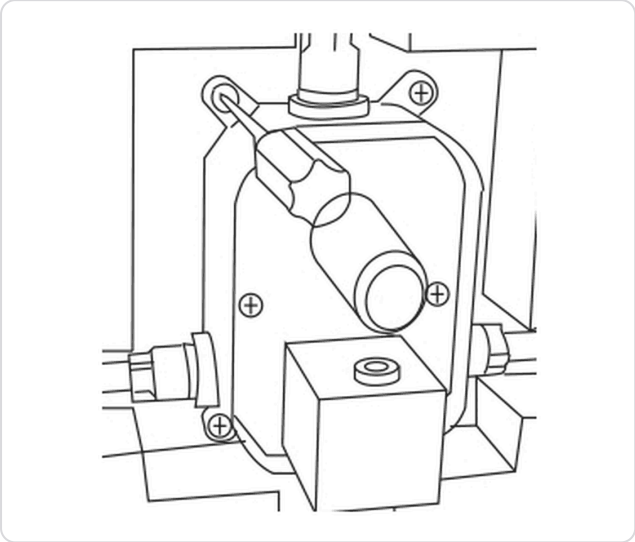


5 Upevnění tělesa

Připevněte podomítkové těleso ke zdi pomocí čtyř šroubů.

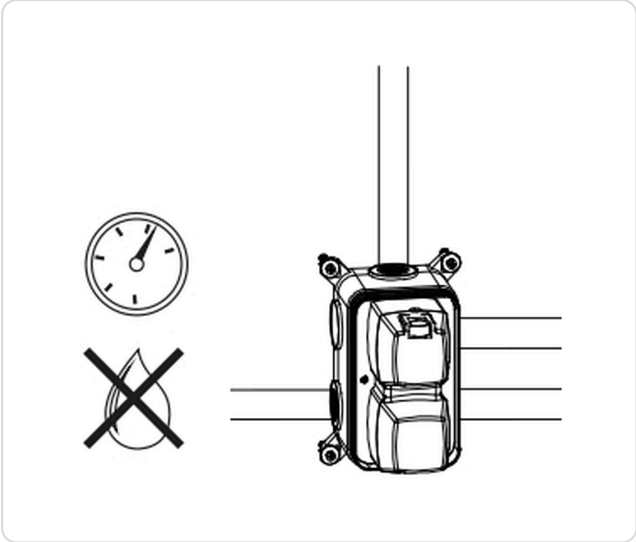


6 Tlaková zkouška

Sejměte kryt tělesa, otevřete přívod vody a pomocí ovládací páky proveďte tlakovou zkoušku všech přívodů i vývodů. Nikde nesmí unikat voda.

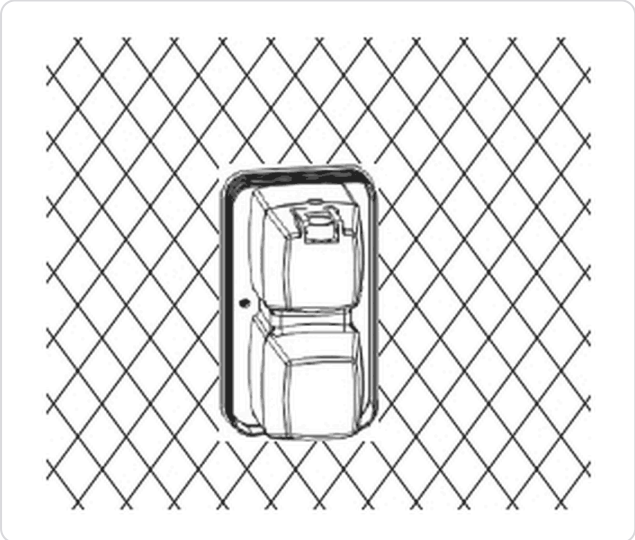

7 Ochrana při obkládání

Nasaďte ochranný kryt zpět na těleso. Chrání jej před prachem a maltou – ponechte jej nasazený, dokud nebude stěna obložena.

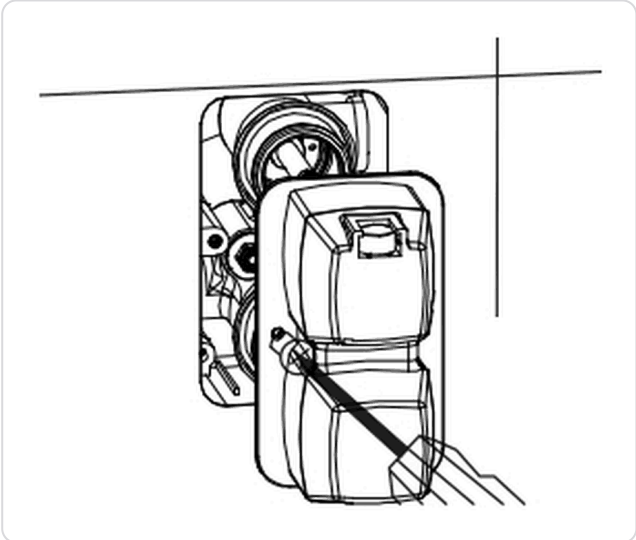


8 Sejmutí krytu

Po obložení stěny dlaždicemi ochranný kryt z podomítkového tělesa sejměte.

04


Instalace ovládacího panelu

Ovládací panel se montuje až po dokončení obkladu a sejmutí ochranného krytu.

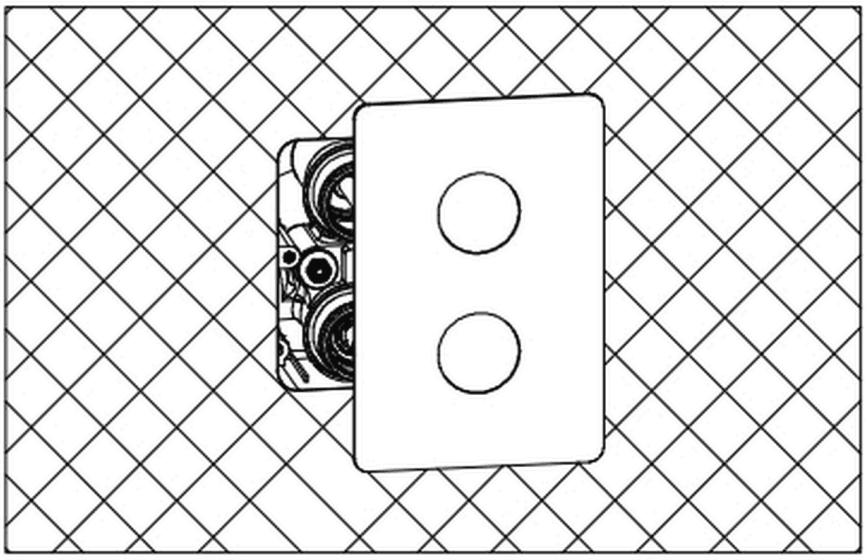


1 **Krycí panel**

Nasaďte krycí panel na podomítkové těleso.

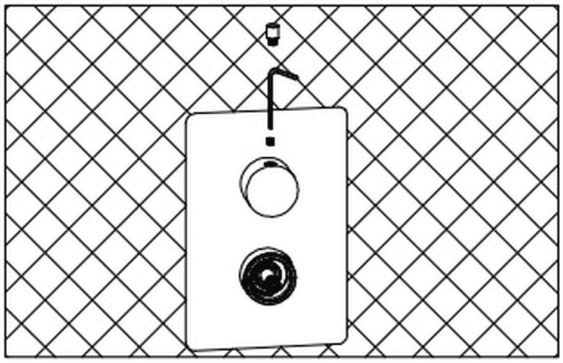

2 **Přepínač sprch**

Připevněte ovladač přepínání sprch imbusovým šroubem a zakryjte jej malou krytkou.

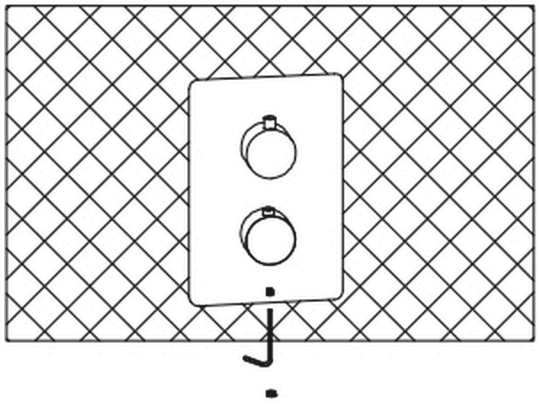


3 **Ovladač teploty**


Připevněte ovládací páku teploty imbusovým šroubem a zakryjte jej malou krytkou.

05

Instalace hlavové a ruční sprchy


Hlavová sprcha – nástěnné rameno

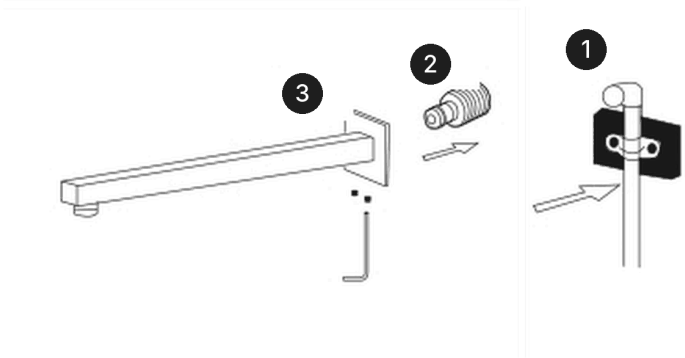

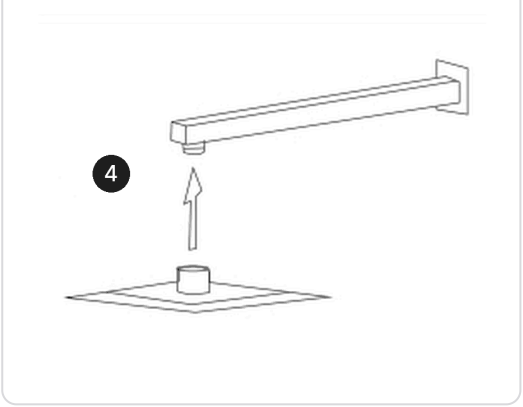

1. Omotejte závit teflonovou páskou a našroubujte jej do vodovodního potrubí ve zdi.
2. Na připravený závit našroubujte přípojku ramene sprchy.
3. Nasaďte rameno, utáhněte a zajistěte jej imbusovým klíčem.
4. Našroubujte hlavovou sprchu na konec ramene.

Ruční sprcha

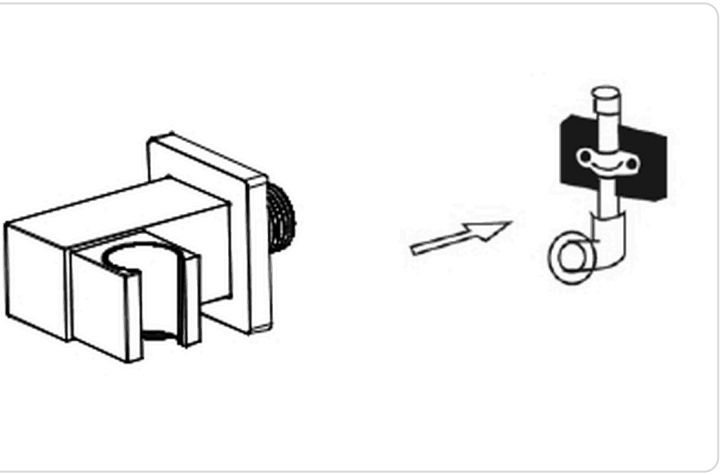




1. **Držák s vývodem**
   Omotejte závit teflonovou páskou a našroubujte držák ruční sprchy přímo do vodovodního potrubí ve zdi.
2. **Hadice a sprcha**
   Hadicí propojte držák s ruční sprchou. Do obou koncovek vložte gumová těsnění.

> **Závěrečná kontrola**
> Po dokončení montáže otevřete přívod vody, vyzkoušejte obě sprchy a zkontrolujte, zda ze spojů neuniká voda.

06

Používání a údržba

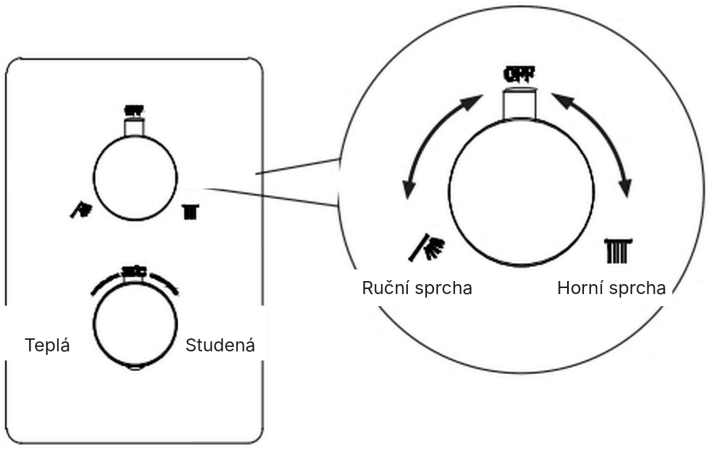

Přepínač sprch (horní ovladač)

Otočením k symbolu **horní sprchy** zapnete hlavovou (dešťovou) sprchu.

Otočením k symbolu **ruční sprchy** zapnete ruční sprchu.

Poloha **OFF** uprostřed vodu zavírá.

Ovladač teploty (dolní ovladač)

Otáčením směrem k **Teplá** (H) teplotu vody zvyšujete, směrem ke **Studená** (C) ji snižujete.

Čištění a péče

Aby si sprchová souprava zachovala dokonalý vzhled, čistěte ji pravidelně:

- Běžné nečistoty otřete měkkým hadříkem a čistou vodou.
- Na odolnější nečistoty použijte jemný tekutý nebo bezbarvý čisticí prostředek.
- Zbytky prostředku důkladně opláchněte a povrch osušte měkkým bavlněným hadříkem.

Nepoužívejte

abrazivní a lešticí prášky s hrubými částicemi, drátěnky ani kyselé čisticí prostředky – poškozují povrchovou úpravu.

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.