

Sprchová zástěna Walk-in Onyx Cube

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx Cube



SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx Cube

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx Cube

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Onyx Cube

HU Szerelési útmutató – Walk-in zuhanyfal Onyx Cube

DE Montageanleitung – Walk-in-Duschwand Onyx Cube

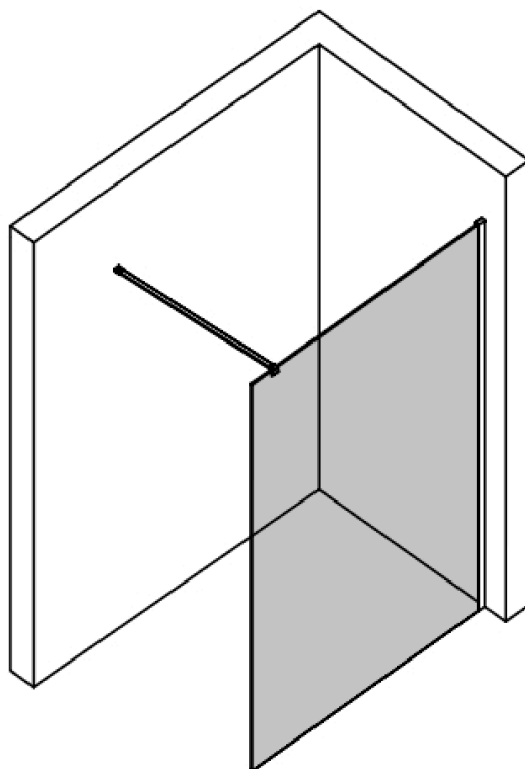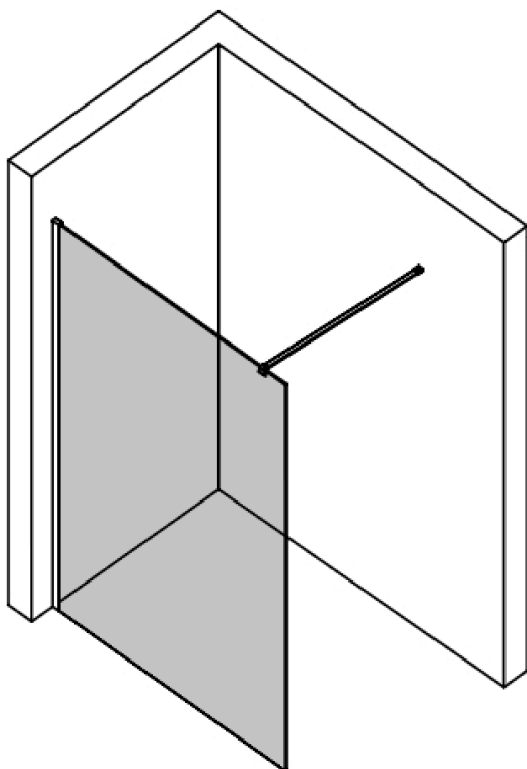

01

Potřebné nářadí


SK Potřebné náradie

PL Potrzebne narzędzia

EN Required tools

HU Szükséges szerszámok

DE Benötigtes Werkzeug

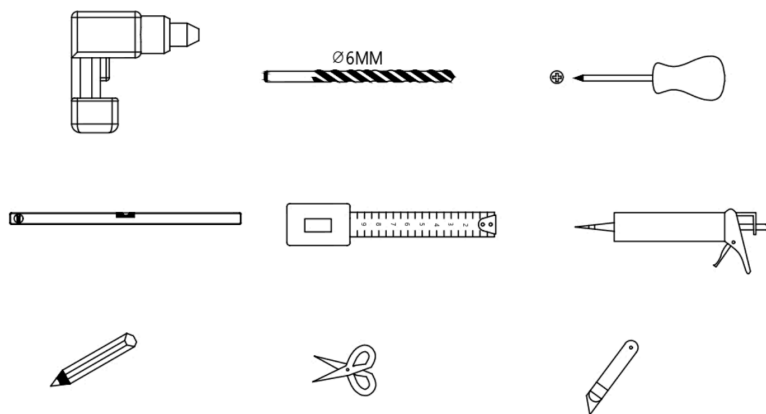

02

Obsah balení – stěna


SK Obsah balenia – stena

PL Zawartość opakowania – ścianka

EN Package contents – panel

HU A csomag tartalma – üvegfal

DE Lieferumfang – Glaswand

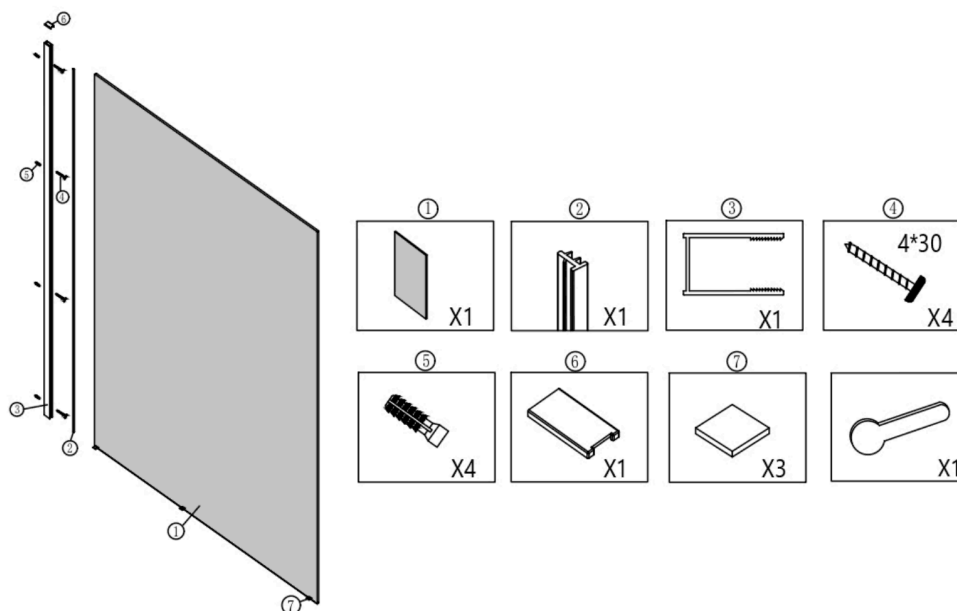

03

Montáž stěnového profilu a skla


SK Montáž stěnového profilu a skla

PL Montaż profilu ściennego i szyby

EN Installing the wall profile and glass

HU A falprofil és az üveg felszerelése

DE Montage des Wandprofils und des Glases

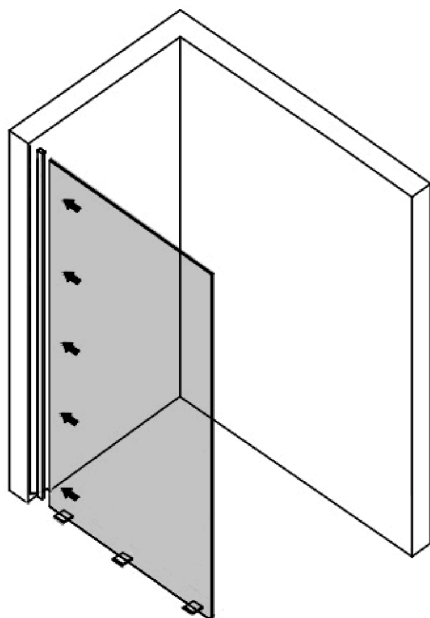

CZ Otvory vrtejte vrtákem Ø 6 mm, hmoždinky a šrouby 4×30 jsou součástí balení.










SK Otvory vrtajte vrtákom Ø 6 mm, hmoždinky a skrutky 4×30 sú súčasťou balenia.

PL Otwory wierć wiertłem Ø 6 mm, kołki i wkręty 4×30 są w zestawie.

EN Drill the holes with a Ø 6 mm bit; wall plugs and 4×30 screws are included.

HU A furatokat Ø 6 mm-es fúróval készítse; a tiplik és a 4×30 csavarok a csomagban vannak.

DE Löcher mit Ø 6 mm bohren; Dübel und Schrauben 4×30 sind enthalten.

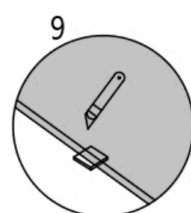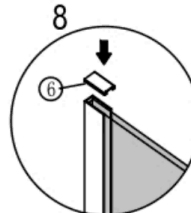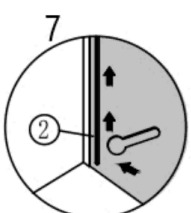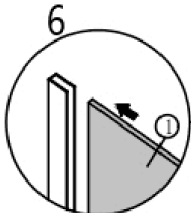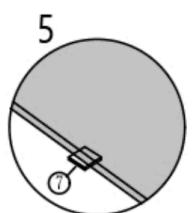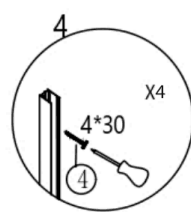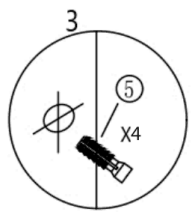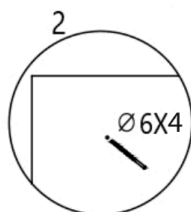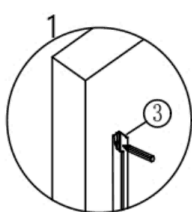

Kroky 1–9 · Steps 1–9

04

Stěnová stabilizační vzpěra



SK Stenová stabilizačná vzpera

PL Drażek stabilizujący do ściany

EN Wall-mounted stabilising bar

HU Fali merevítő rúd


DE Wand-Stabilisierungsstange

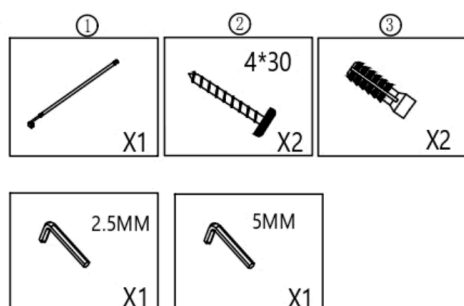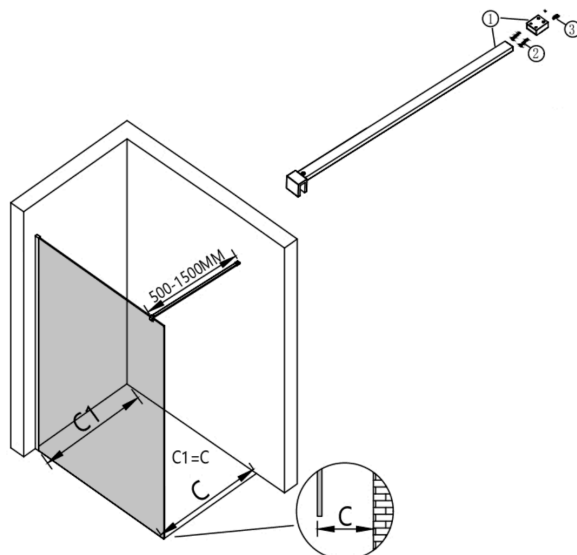

C=1495MM

C < 1495MM

C-10MM=D

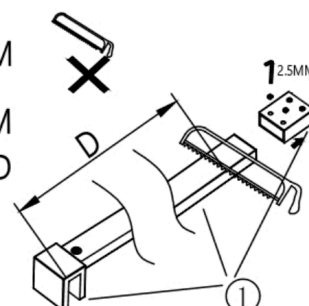

CZ Délka vzpěry: je-li C = 1495 mm, vzpěru nezkracujte. Je-li C menší, zkrátte ji na D = C – 10 mm.

SK Dĺžka vzpery: ak C = 1495 mm, vzperu neskracujte. Ak je C menšie, skráťte ju na D = C – 10 mm.

PL Długość drążka: jeśli C = 1495 mm, nie skracaj drążka. Jeśli C jest mniejsze, skróć go do D = C – 10 mm.

EN Bar length: if C = 1495 mm, do not shorten the bar. If C is smaller, cut it to D = C – 10 mm.

HU A rúd hossza: ha C = 1495 mm, ne vágja le. Ha C kisebb, vágja D = C – 10 mm hosszúra.

DE Stangenlänge: Bei C = 1495 mm nicht kürzen. Ist C kleiner, auf D = C – 10 mm kürzen.

05

Montáž stabilizační vzpěry


SK Montáž stabilizačnej vzpery

PL Montaż drążka stabilizującego

EN Installing the stabilising bar

HU A merevítő rúd felszerelése

DE Montage der Stabilisierungsstange


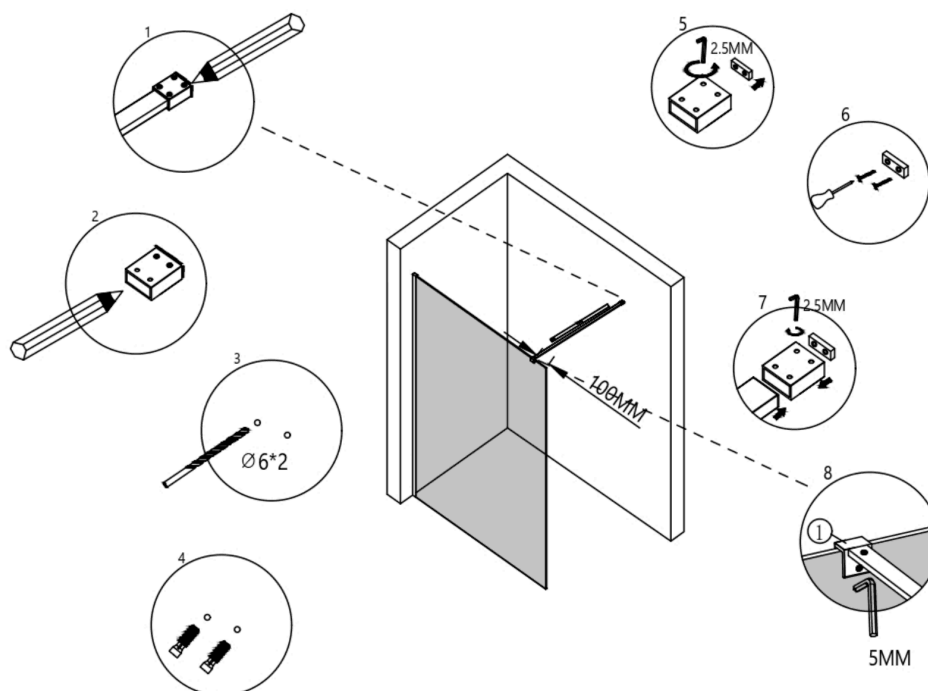


Kroky 1-8 · Steps 1-8

06

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie PL Silikonowanie i utwardzanie EN Sealing with silicone and curing
 HU Szilikonozás és kikeményedés DE Silikonabdichtung und Aushärtung

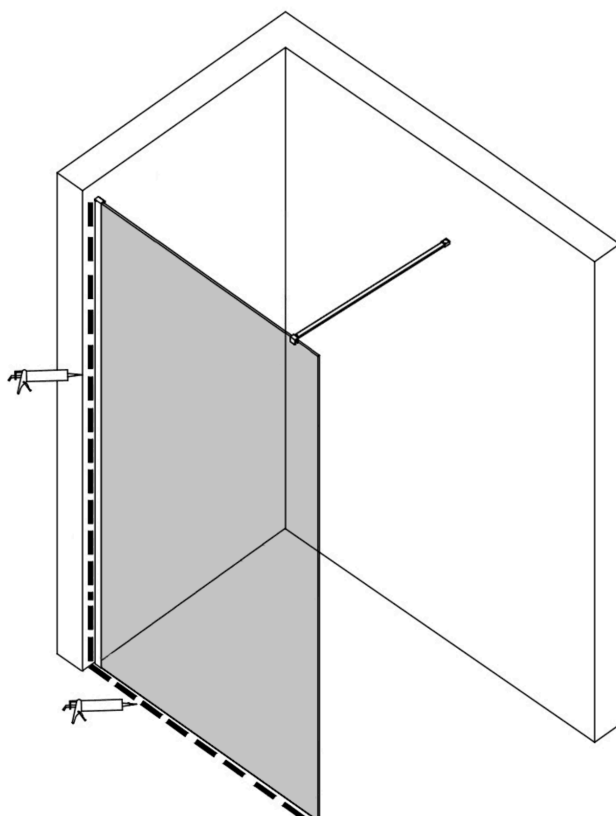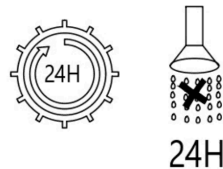

CZ Spoje se stěnou a podlahou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvdne.

SK Spoje so stenou a podlahou utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvdne.

PL Połączenia ze ścianą i podłogą uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és padlócsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Boden mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.

U Stadionu 1881/10

792 01 Bruntál

Česká republika

+420 227 272 800

info@cerano.cz

www.cerano.cz