

Sprchová zástěna Walk-in Onyx Duo

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx Duo


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx Duo

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx Duo

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Onyx Duo

HU Szerelési útmutató – Walk-in zuhanyfal Onyx Duo

DE Montageanleitung – Walk-in-Duschwand Onyx Duo

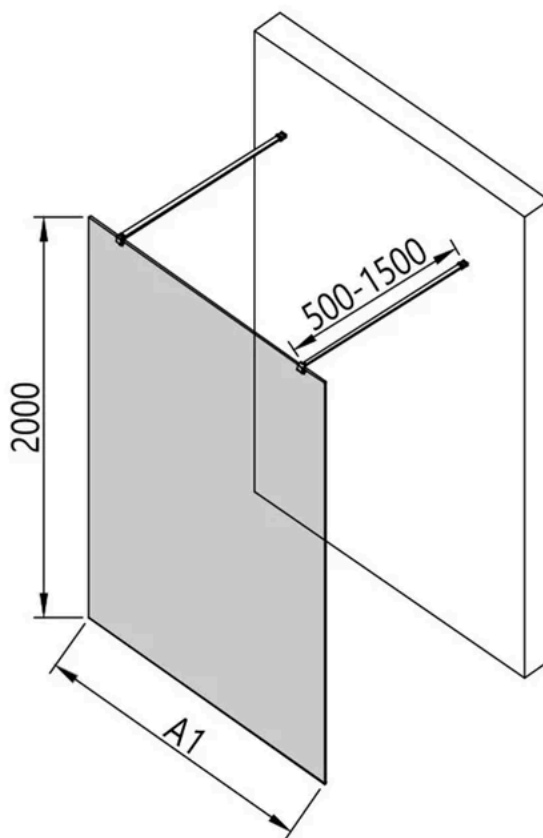

01

Rozměry a sestava


SK Rozmery a zostava

PL Wymiary i zestaw

EN Dimensions and assembly

HU Méretek és összeállítás

DE Abmessungen und Aufbau

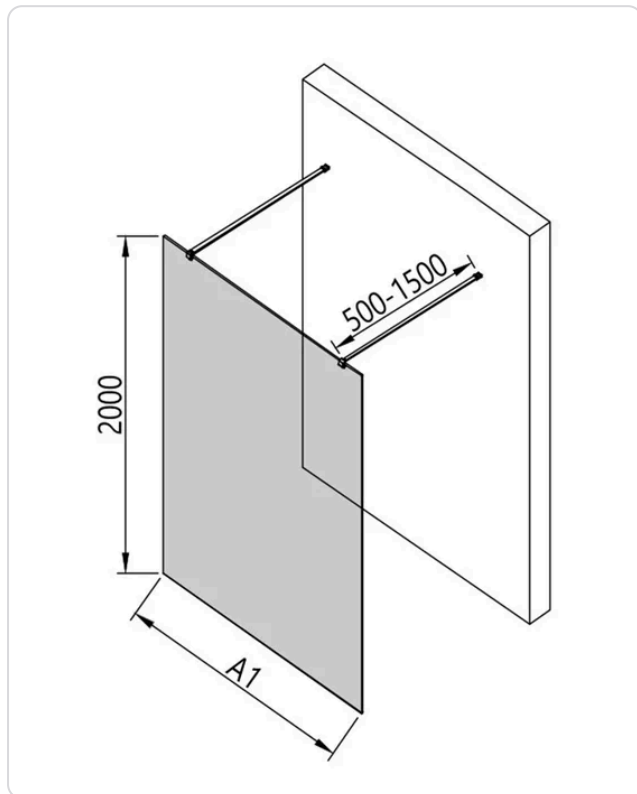

CZ Volně stojící skleněná stěna výšky 2000 mm (šířka A1 dle modelu), ke zdi připevňovaná dvěma stabilizačními vzpěrami 500–1500 mm. Bez stěnového profilu.

SK Voľne stojaca sklenená stena výšky 2000 mm (šířka A1 podľa modelu), k stene pripevnená dvoma stabilizačnými vzperami 500–1500 mm. Bez stenového profilu.

PL Wolnostojąca ścianka szklana o wysokości 2000 mm (szerokość A1 wg modelu), mocowana do ściany dwoma drążkami 500–1500 mm. Bez profilu ściennego.

EN Free-standing glass panel, height 2000 mm (width A1 depending on model), fixed to the wall with two 500–1500 mm stabilising bars. No wall profile.

HU Szabadon álló üvegfal, magasság 2000 mm (szélesség A1 modelltől függően), két 500–1500 mm-es merevítő rúddal a falhoz rögzítve. Falprofil nélkül.

DE Freistehende Glaswand, Höhe 2000 mm (Breite A1 je nach Modell), mit zwei Stabilisierungsstangen 500–1500 mm an der Wand befestigt. Ohne Wandprofil.

02

Potřebné nářadí


SK Potrebne náradie

PL Potrzebne narzędzia

EN Required tools

HU Szükséges szerszámok

DE Benötigtes Werkzeug

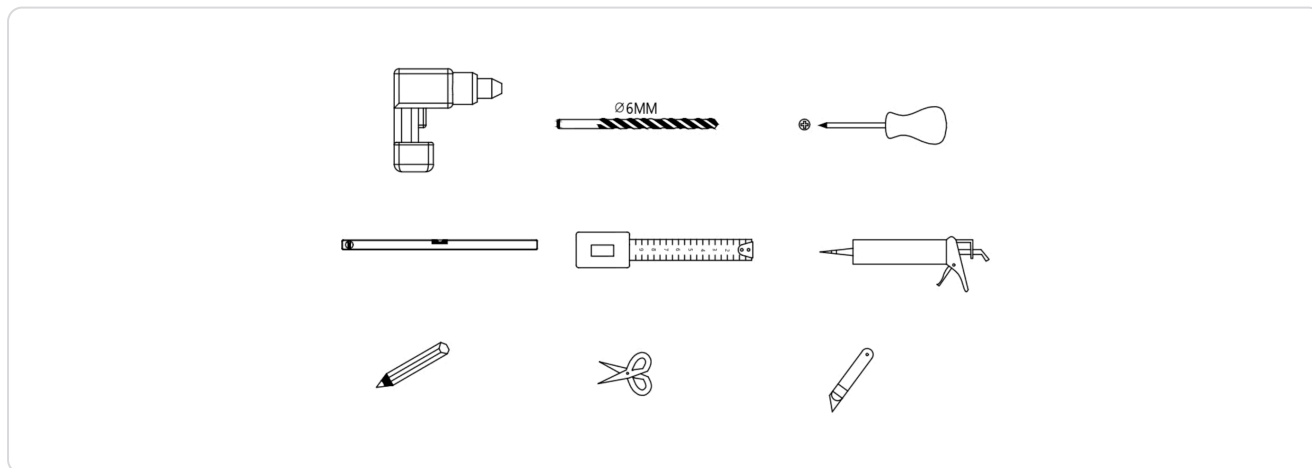

03

Stabilizační vzpěry – díly a délka


SK Stabilizačné vzpery – diely a dĺžka

PL Drążki stabilizujące – elementy i długość

EN Stabilising bars – parts and length

HU Merevítő rudak – alkatrészek és hossz


DE Stabilisierungsstangen – Teile und Länge

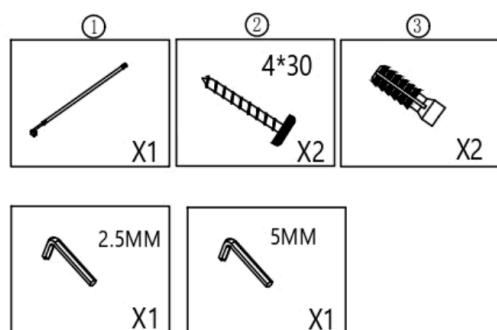

$C = 1495\text{MM}$

$C < 1495\text{MM}$

$C - 10\text{MM} = D$

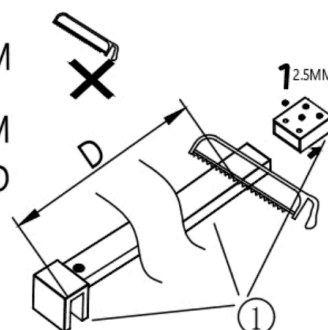

CZ Díly na obrázku platí pro jednu vzpěru – balení Duo obsahuje dvě totožné vzpěry. Délka vzpěry: je-li $C = 1495$ mm, vzpěru nezkracujte; je-li C menší, zkrátte ji na $D = C - 10$ mm.

SK Diely na obrázku platia pre jednu vzperu – balenie Duo obsahuje dve totožné vzpery. Dĺžka vzpery: ak $C = 1495$ mm, neskracujte; ak je C menšie, skráťte na $D = C - 10$ mm.

PL Elementy na rysunku dotyczą jednego drążka – zestaw Duo zawiera dwa identyczne drążki. Długość: jeśli $C = 1495$ mm, nie skracaj; jeśli C jest mniejsze, skróć do $D = C - 10$ mm.

EN The parts shown are for one bar – the Duo package contains two identical bars. Bar length: if $C = 1495$ mm, do not shorten; if C is smaller, cut to $D = C - 10$ mm.

HU Az ábrán látható alkatrészek egy rúdra vonatkoznak – a Duo csomag két azonos rudat tartalmaz. Hossz: ha $C = 1495$ mm, ne vágja le; ha kisebb, vágja $D = C - 10$ mm-re.

DE Die abgebildeten Teile gelten für eine Stange – das Duo-Set enthält zwei identische Stangen. Länge: bei $C = 1495$ mm nicht kürzen; ist C kleiner, auf $D = C - 10$ mm kürzen.

04

Montáž vzpěr a silikonování


SK Montáž vzpier a silikónovanie

PL Montaż drążków i silikonowanie

EN Fixing the bars and sealing

HU A rudák rögzítése és szilikonozás

DE Montage der Stangen und Abdichtung

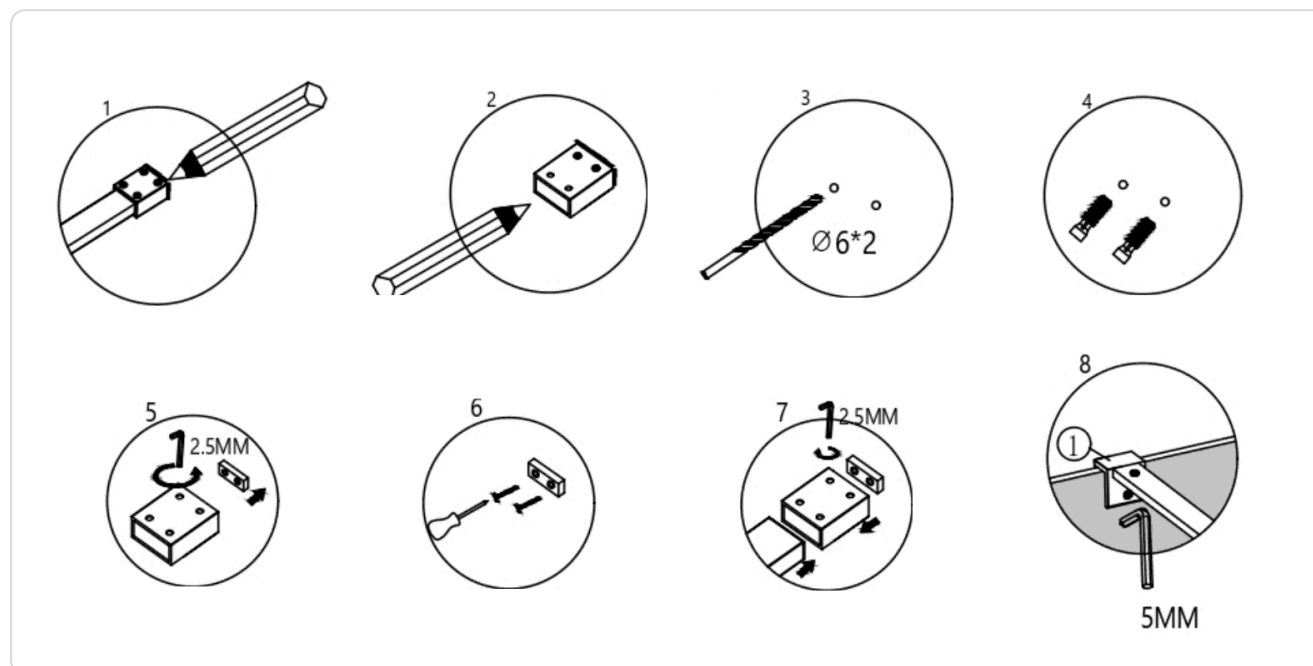

Kroky 1-8 · Steps 1-8 – postup opakujte pro obě vzpěry · repeat for both bars

CZ Sklo postavte do požadované polohy a připevněte obě vzpěry (kroky 1-8). Spodní hranu skla utěsněte k podlaze silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytverdne.

SK Sklo postavte do požadovanej polohy a pripevnite obe vzpery (kroky 1-8). Spodnú hranu skla utesnite k podlahe silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytverdne.

PL Ustaw szybę w wybranej pozycji i zamocuj oba drążki (kroki 1-8). Dolną krawędź szyby uszczelnij do podłogi silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Place the glass in the required position and fix both bars (steps 1-8). Seal the bottom edge of the glass to the floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU Állítsa az üveget a kívánt helyzetbe, és rögzítse mindkét rudat (1-8. lépés). Az üveg alsó élét szilikonnal tömítse a padlóhoz. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Glas in die gewünschte Position stellen und beide Stangen befestigen (Schritte 1-8). Die Unterkante des Glases mit Silikon zum Boden abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.

U Stadionu 1881/10

792 01 Bruntál

Česká republika

+420 227 272 800

info@cerano.cz

www.cerano.cz