cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Sprchová zástěna Walk-in Onyx Half

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx Half


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx Half

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx Half

EN Installation manual – Walk-in shower screen Onyx Half

HU Szerelési útmutató – Walk-in Onyx Half zuhanyfal


DE Montageanleitung – Walk-in-Duschwand Onyx Half

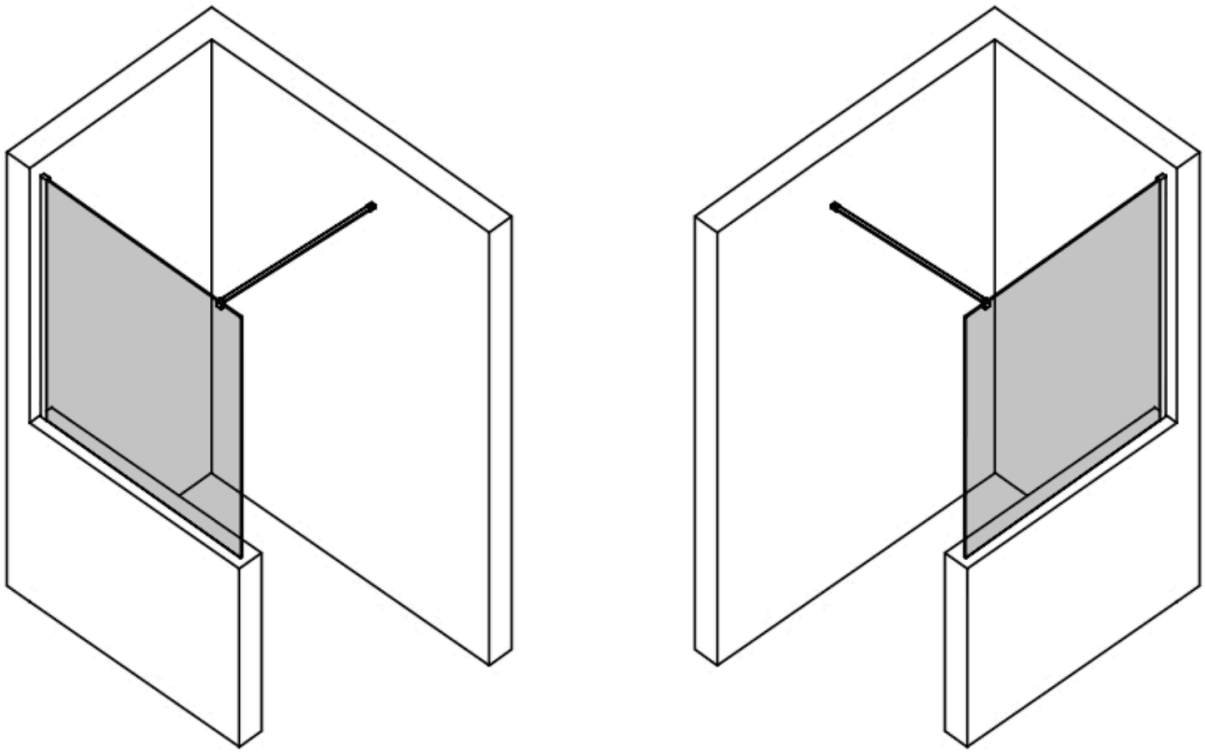

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

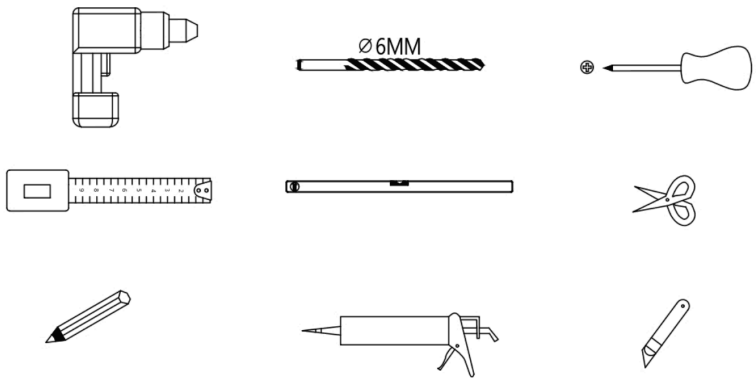

02

Obsah balení – stěna


SK Obsah balenia – stena PL Zawartość opakowania – ścianka EN Package contents – panel
HU A csomag tartalma – üvegfal DE Lieferumfang – Glaswand

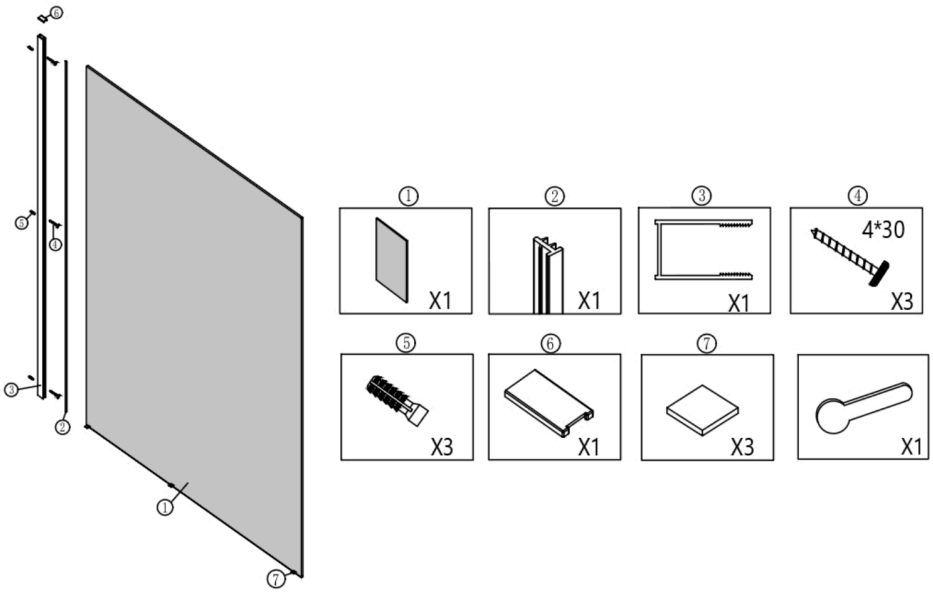

03

Montáž stěnového profilu a skla

SK Montáž stenového profilu a skla
PL Montaż profilu ściennego i szyby
EN Installing the wall profile and glass
HU A falprofil és az üveg felszerelése
DE Montage des Wandprofils und des Glases

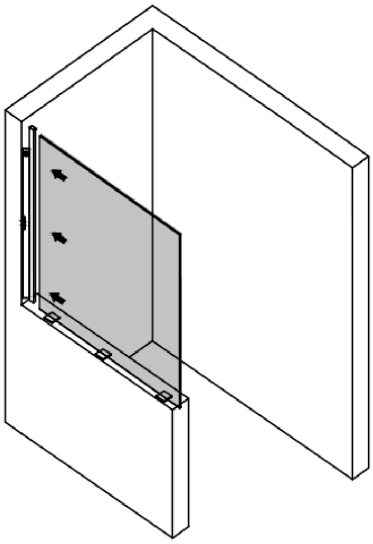

CZ Otvory vrtejte vrtákem Ø 6 mm (3×), hmoždinky a šrouby 4×30 jsou součástí balení.


SK Otvory vŕtajte vrtákom Ø 6 mm (3×), hmoždinky a skrutky 4×30 sú súčasťou balenia.

PL Otwory wierć wiertłem Ø 6 mm (3×), kołki i wkręty 4×30 są w zestawie.

EN Drill the holes with a Ø 6 mm bit (3×); wall plugs and 4×30 screws are included.

HU A furatokat Ø 6 mm-es fúróval készítse (3×); a tiplik és a 4×30 csavarok a csomagban vannak.

DE Löcher mit Ø 6 mm bohren (3×); Dübel und Schrauben 4×30 sind enthalten.

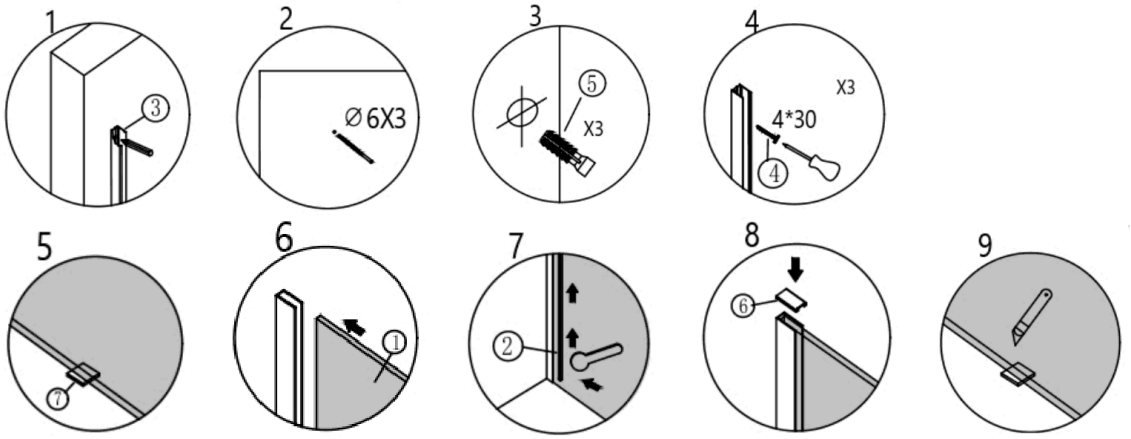


Kroky 1–9 · Steps 1–9


04 · VARIANTA A

Hranatá stabilizační vzpěra

SK Hranatá stabilizačná vzpera
PL Kwadratowy drążek stabilizujący
EN Square stabilising bar
HU Szögletes merevítő rúd
DE Eckige Stabilisierungsstange

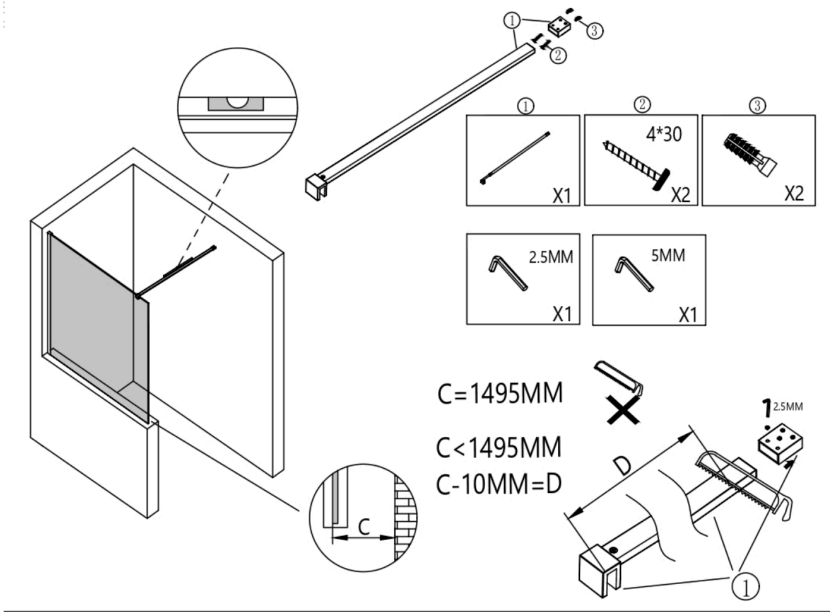

CZ **Délka vzpěry: je-li C = 1495 mm, vzpěru nezkracujte. Je-li C menší, zkraťte ji na D = C − 10 mm.**
SK Dĺžka vzpery: ak C = 1495 mm, vzperu neskracujte. Ak je C menšie, skráťte ju na D = C − 10 mm.
PL Długość drążka: jeśli C = 1495 mm, nie skracaj drążka. Jeśli C jest mniejsze, skróć go do D = C − 10 mm.
EN Bar length: if C = 1495 mm, do not shorten the bar. If C is smaller, cut it to D = C − 10 mm.
HU A rúd hossza: ha C = 1495 mm, ne vágja le. Ha C kisebb, vágja D = C − 10 mm hosszúra.
DE Stangenlänge: Bei C = 1495 mm nicht kürzen. Ist C kleiner, auf D = C − 10 mm kürzen.

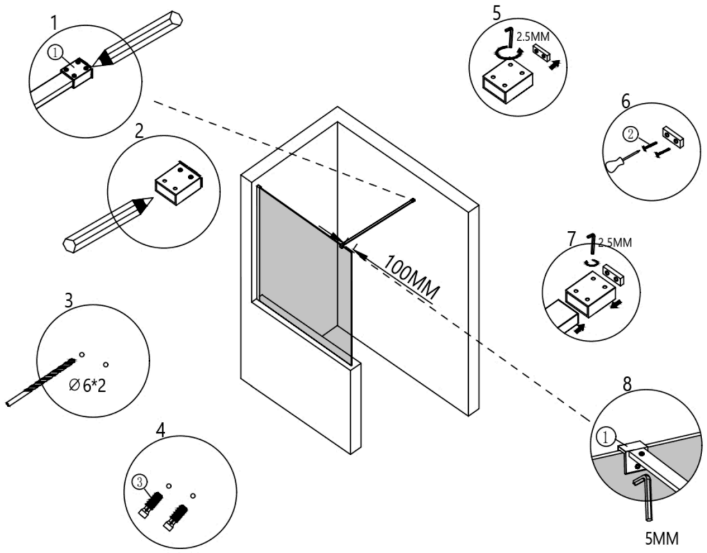



Montáž hranaté vzpěry, kroky 1–8 · Square bar installation, steps 1–8

05 · VARIANTA B

Kulatá stabilizační vzpěra

SK Okrúhla stabilizačná vzpera
PL Okrągły drążek stabilizujący
EN Round stabilising bar
HU Kerek merevítő rúd
DE Runde Stabilisierungsstange

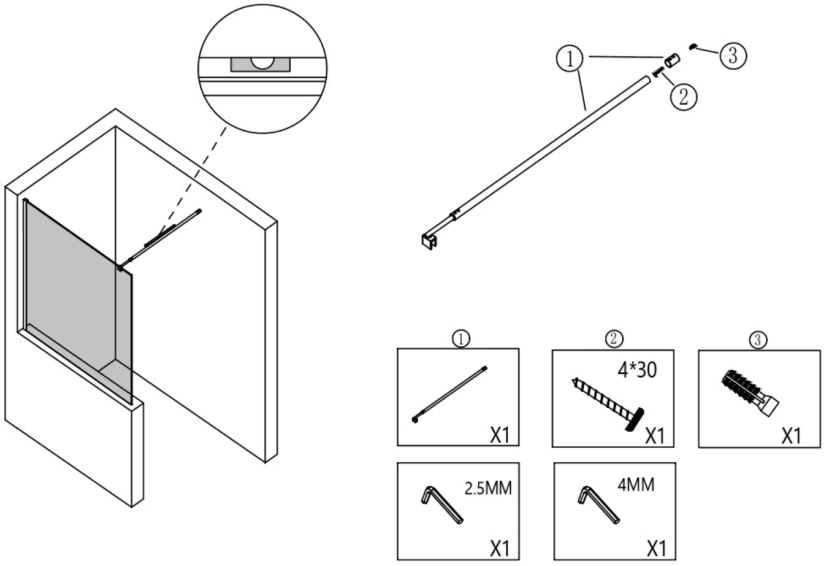

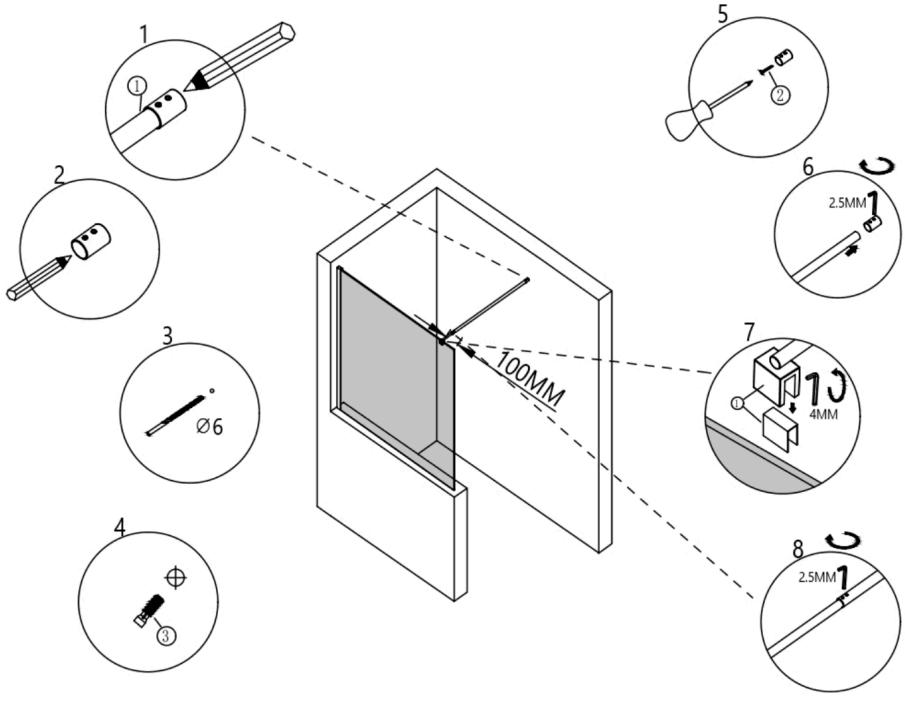


Montáž kulaté vzpěry, kroky 1–8 · Round bar installation, steps 1–8

06

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie PL Silikonowanie i utwardzanie EN Sealing with silicone and curing
HU Szilikonozás és kikeményedés DE Silikonabdichtung und Aushärtung

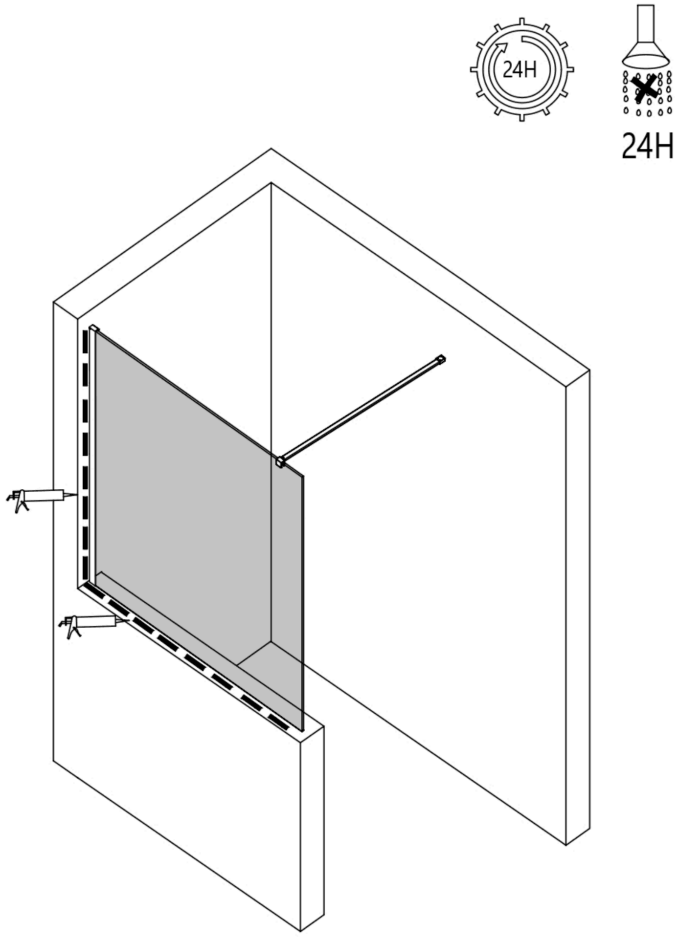

CZ Spoje se stěnou a zídkou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvrdne.

SK Spoje so stenou a múrikom utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvrdne.

PL Połączenia ze ścianą i murkiem uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and the half-wall with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és mellvédcsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Mauerabsatz mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.