cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Sprchová zástěna Walk-in Onyx L

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx L


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx L

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx L

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Onyx L

HU Szerelési útmutató – Walk-in Onyx L zuhanyfal


DE Montageanleitung – Walk-in Duschwand Onyx L

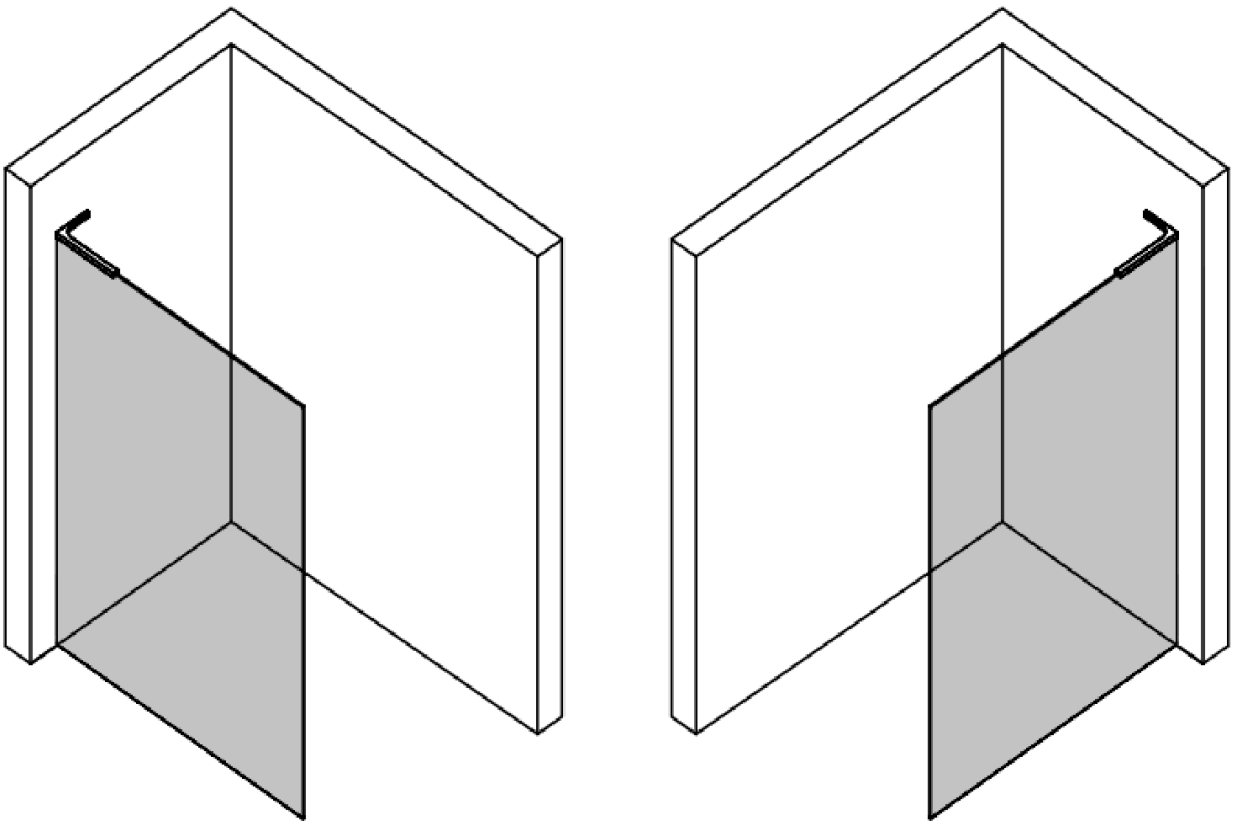

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

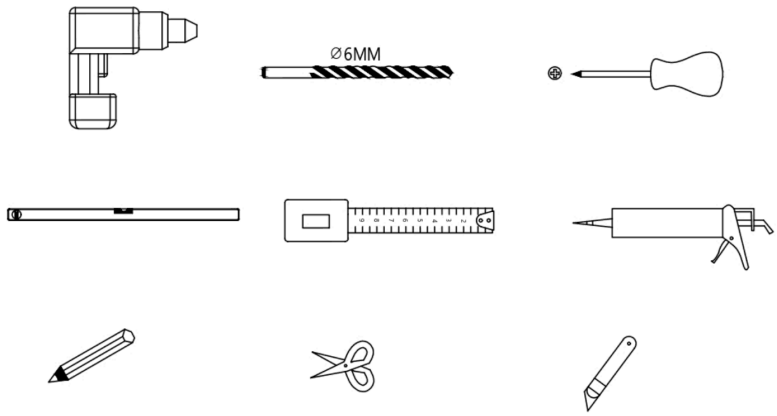

02

Obsah balení – stěna


SK Obsah balenia – stena PL Zawartość opakowania – ścianka EN Package contents – panel
HU A csomag tartalma – üvegfal DE Lieferumfang – Glaswand

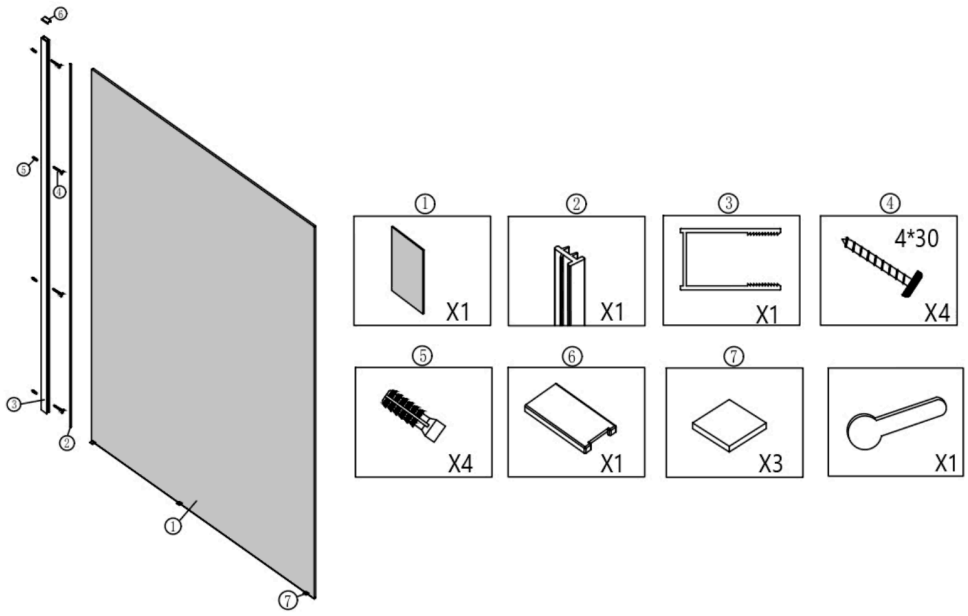

03

Montáž stěnového profilu a skla

SK Montáž stenového profilu a skla
PL Montaż profilu ściennego i szyby
EN Installing the wall profile and glass
HU A falprofil és az üveg felszerelése
DE Montage des Wandprofils und des Glases

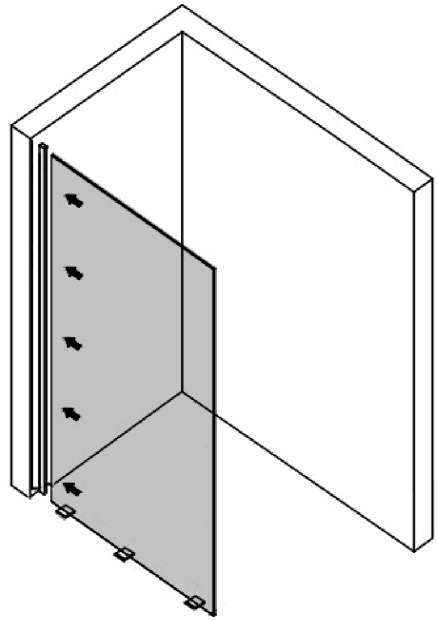

CZ Otvory vrtejte vrtákem Ø 6 mm, hmoždinky a šrouby 4×30 jsou součástí balení.


SK Otvory vŕtajte vrtákom Ø 6 mm, hmoždinky a skrutky 4×30 sú súčasťou balenia.

PL Otwory wierć wiertłem Ø 6 mm, kołki i wkręty 4×30 są w zestawie.

EN Drill the holes with a Ø 6 mm bit; wall plugs and 4×30 screws are included.

HU A furatokat Ø 6 mm-es fúróval készítse; a tiplik és a 4×30 csavarok a csomagban vannak.

DE Löcher mit Ø 6 mm bohren; Dübel und Schrauben 4×30 sind enthalten.

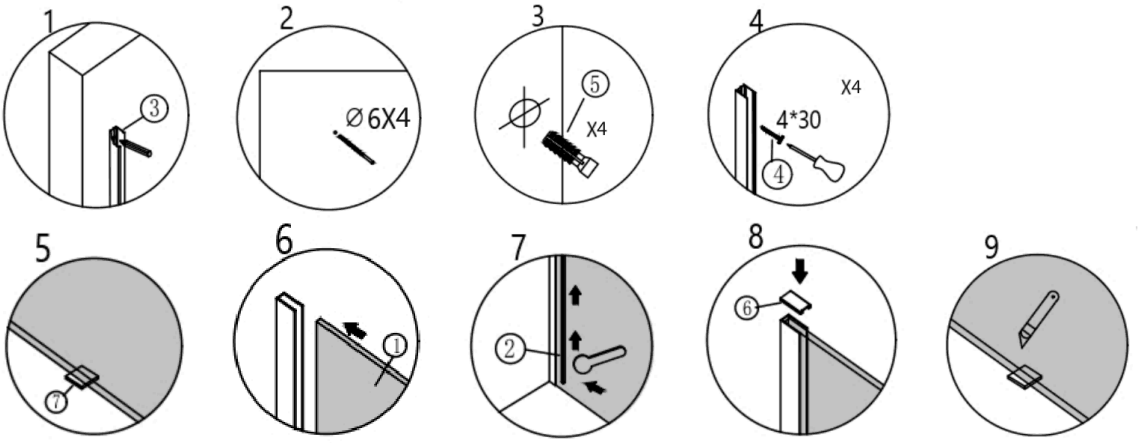


Kroky 1–9 · Steps 1–9

04

Horní úhlový držák (L)


SK Horný uhlový držiak (L) PL Górny uchwyt kątowy (L) EN Upper angle bracket (L) HU Felső L alakú tartó
DE Oberer Winkelhalter (L)

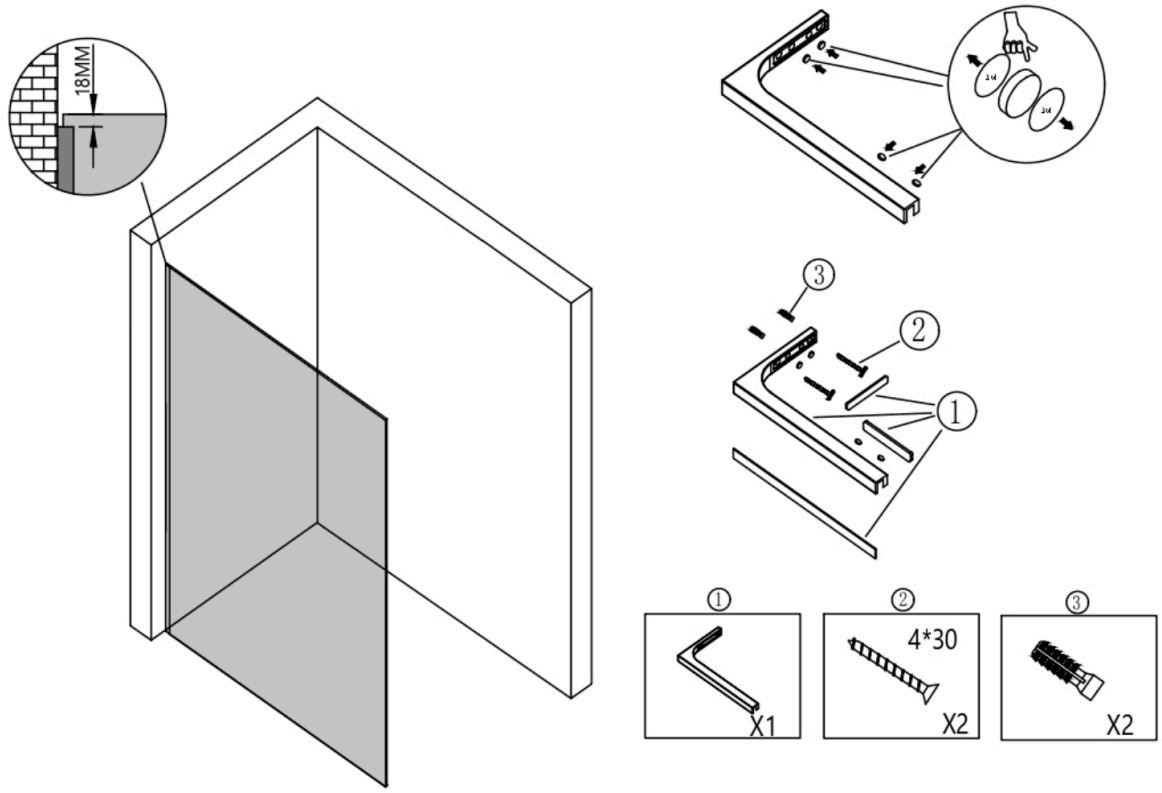

05

Montáž úhlového držáku

SK Montáž uhlového držiaka
PL Montaż uchwytu kątowego
EN Installing the angle bracket
HU A szögtartó felszerelése
DE Montage des Winkelhalters

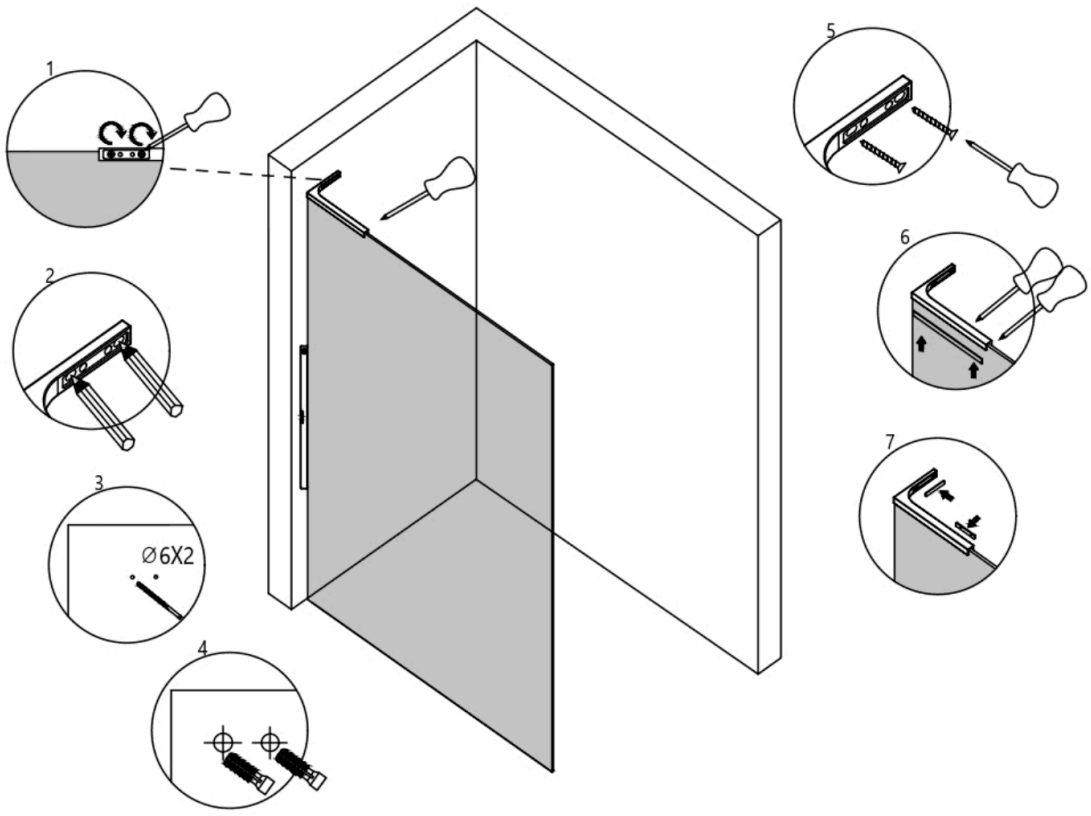


Kroky 1–7 · Steps 1–7

CZ **Otvory pro držák vrtejte vrtákem Ø 6 mm (2×), hmoždinky a šrouby 4×30 jsou součástí balení.**
SK Otvory pre držiak vŕtajte vrtákom Ø 6 mm (2×), hmoždinky a skrutky 4×30 sú súčasťou balenia.
PL Otwory pod uchwyt wierć wiertłem Ø 6 mm (2×), kołki i wkręty 4×30 są w zestawie.
EN Drill the bracket holes with a Ø 6 mm bit (2×); wall plugs and 4×30 screws are included.
HU A tartó furatait Ø 6 mm-es fúróval készítse (2×); a tiplik és a 4×30 csavarok a csomagban vannak.
DE Löcher für den Halter mit Ø 6 mm bohren (2×); Dübel und Schrauben 4×30 sind enthalten.

06

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie PL Silikonowanie i utwardzanie EN Sealing with silicone and curing
HU Szilikonozás és kikeményedés DE Silikonabdichtung und Aushärtung

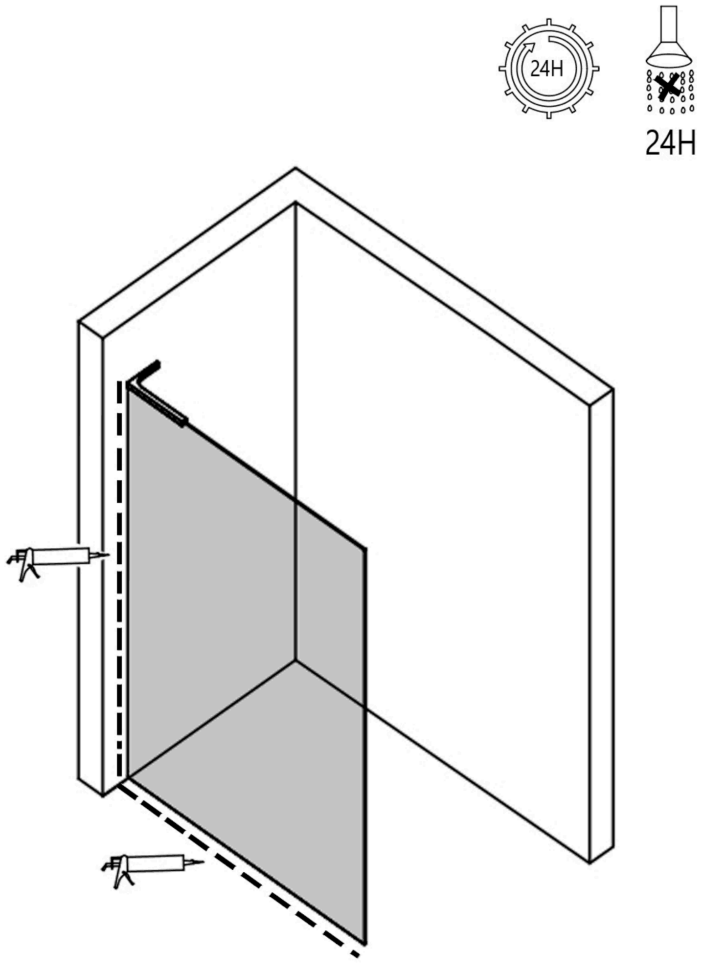

CZ Spoje se stěnou a podlahou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvrdne.

SK Spoje so stenou a podlahou utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvrdne.

PL Połączenia ze ścianą i podłogą uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és padlócsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Boden mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.