cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sprchová zástěna Walk-in Onyx T

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Onyx T


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Onyx T

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Onyx T

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Onyx T

HU Szerelési útmutató – Walk-in Onyx T zuhanyfal


DE Montageanleitung – Walk-in Duschwand Onyx T

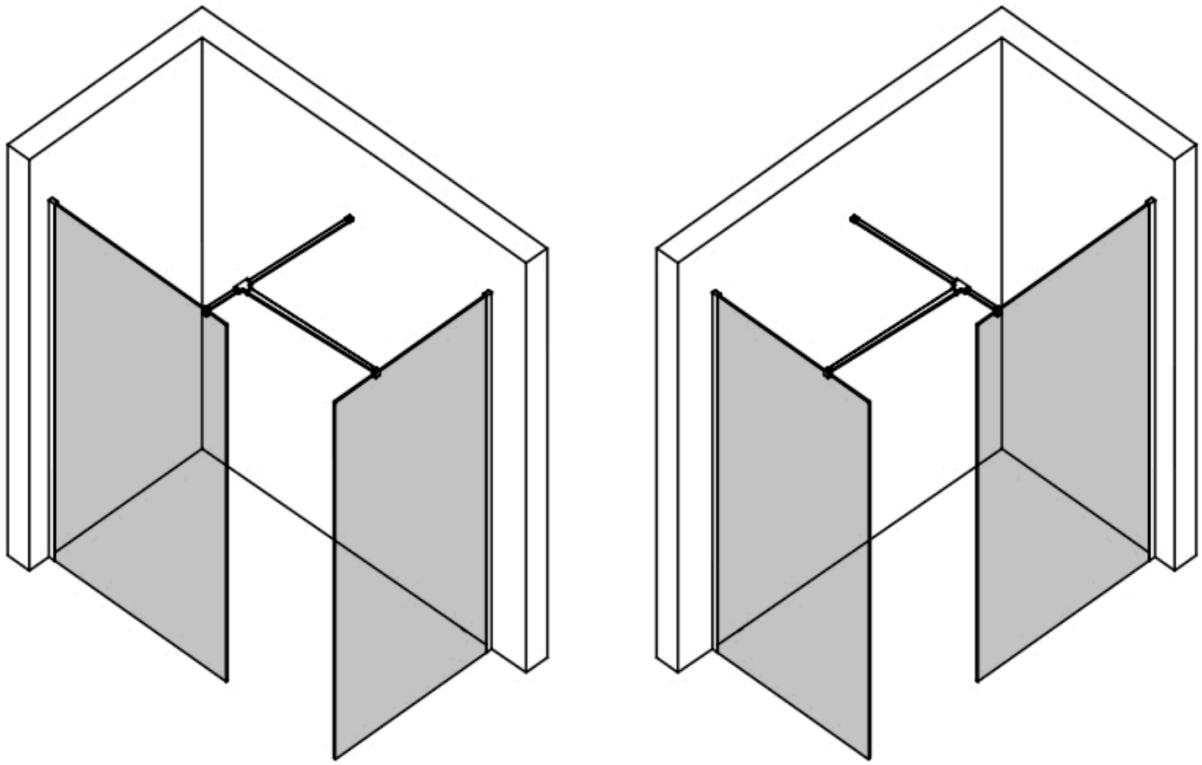

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

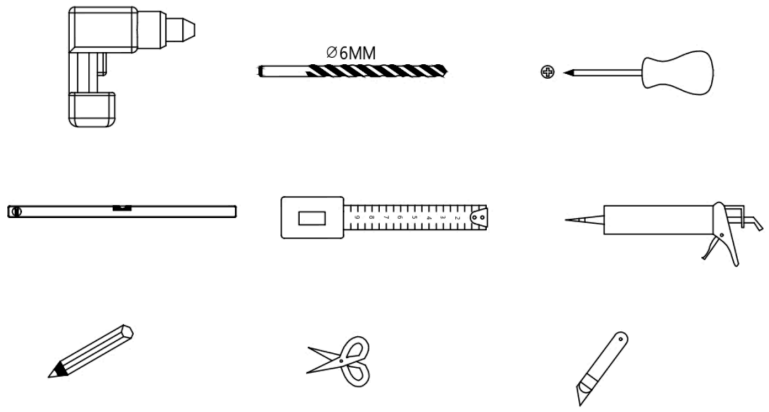

02

Obsah balení

SK Obsah balenia PL Zawartość opakowania EN Package contents HU A csomag tartalma
DE Lieferumfang

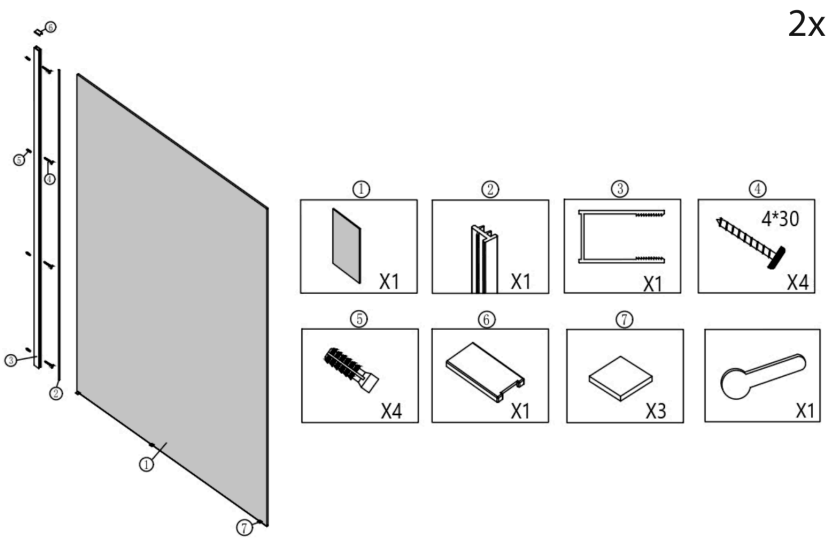


CZ **2× – díly pro každou ze dvou skleněných stěn**
SK 2× – diely pre každú z dvoch sklenených stien
PL 2× – elementy dla każdej z dwóch ścianek szklanych
EN 2× – parts for each of the two glass panels
HU 2× – alkatrészek mindkét üvegfalhoz
DE 2× – Teile für jede der beiden Glaswände

03

Montáž stěnového profilu a skla

SK Montáž stenového profilu a skla
PL Montaż profilu ściennego i szyby
EN Installing the wall profile and glass
HU A falprofil és az üveg felszerelése
DE Montage des Wandprofils und des Glases

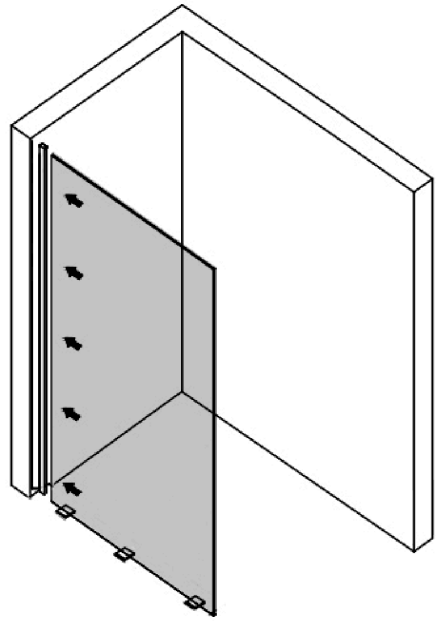

CZ Postup proveďte pro obě skleněné stěny (2×). Otvory vrtejte vrtákem Ø 6 mm, hmoždinky a šrouby 4×30 jsou součástí balení.


SK Postup vykonajte pre obe sklenené steny (2×). Otvory vŕtajte vrtákom Ø 6 mm, hmoždinky a skrutky 4×30 sú súčasťou balenia.

PL Czynności wykonaj dla obu ścianek szklanych (2×). Otwory wierć wiertłem Ø 6 mm, kołki i wkręty 4×30 są w zestawie.

EN Repeat for both glass panels (2×). Drill the holes with a Ø 6 mm bit; wall plugs and 4×30 screws are included.

HU Mindkét üvegfalnál végezze el (2×). A furatokat Ø 6 mm-es fúróval készítse; a tiplik és a 4×30 csavarok a csomagban vannak.

DE Für beide Glaswände durchführen (2×). Löcher mit Ø 6 mm bohren; Dübel und Schrauben 4×30 sind enthalten.

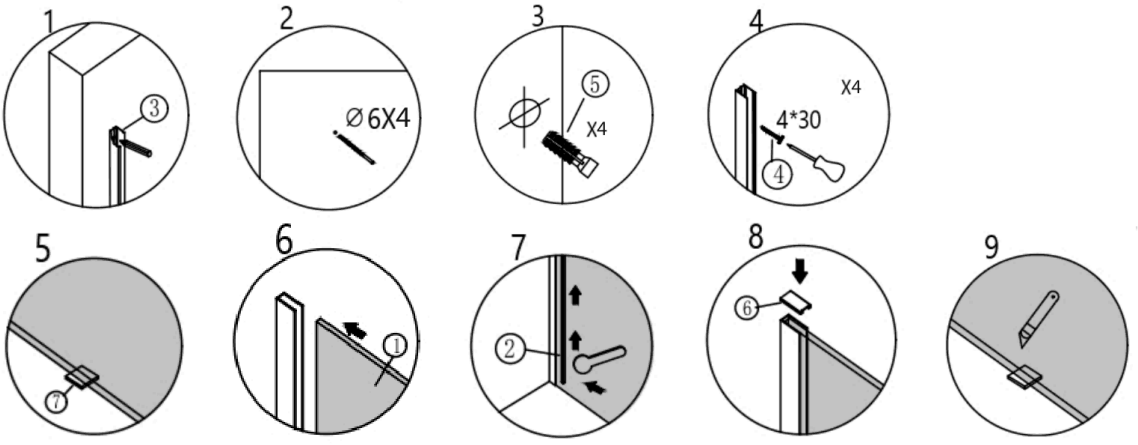


Kroky 1–9 · Steps 1–9

04

Montáž stabilizační vzpěry

SK Montáž stabilizačnej vzpery PL Montaż drążka stabilizującego EN Installing the stabilising bar
HU A merevítő rúd felszerelése DE Montage der Stabilisierungsstange

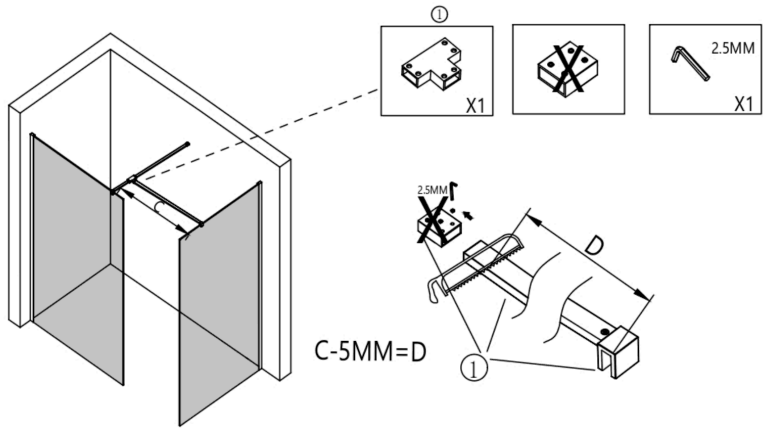


CZ **Délka vzpěry: D = C − 5 mm (C = naměřená vzdálenost).**
SK Dĺžka vzpery: D = C − 5 mm (C = nameraná vzdialenosť).
PL Długość drążka: D = C − 5 mm (C = zmierzona odległość).
EN Bar length: D = C − 5 mm (C = measured distance).
HU A rúd hossza: D = C − 5 mm (C = mért távolság).
DE Stangenlänge: D = C − 5 mm (C = gemessener Abstand).

05

Spojení vzpěr T-spojkou


SK Spojenie vzpier T-spojkou PL Połączenie drążków łącznikiem T EN Connecting the bars with the T-connector
HU A rudak összekötése T-csatlakozóval DE Verbinden der Stangen mit dem T-Verbinder

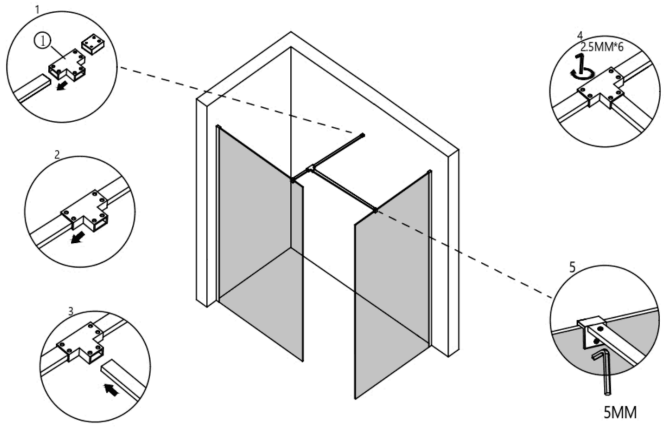

06

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie PL Silikonowanie i utwardzanie EN Sealing with silicone and curing
HU Szilikonozás és kikeményedés DE Silikonabdichtung und Aushärtung

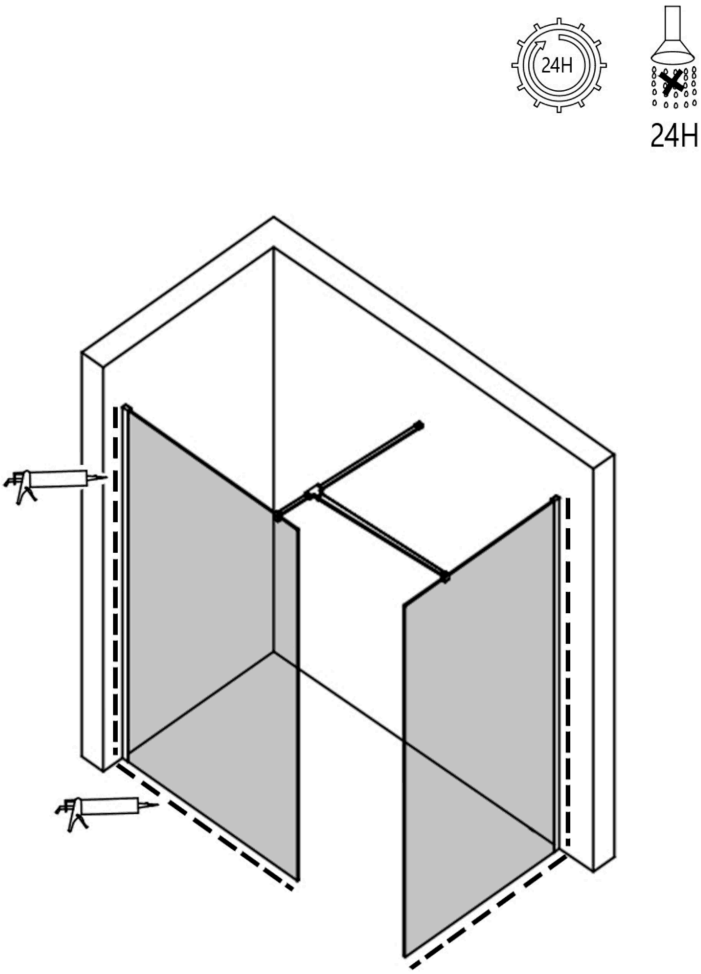

CZ Spoje se stěnou a podlahou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvrdne.

SK Spoje so stenou a podlahou utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvrdne.

PL Połączenia ze ścianą i podłogą uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és padlócsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Boden mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.