cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Sprchová zástěna Walk-in Orbis Round

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Orbis Round


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Orbis Round

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Orbis Round

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Orbis Round

HU Szerelési útmutató – Walk-in zuhanyfal Orbis Round


DE Montageanleitung – Walk-in-Duschwand Orbis Round

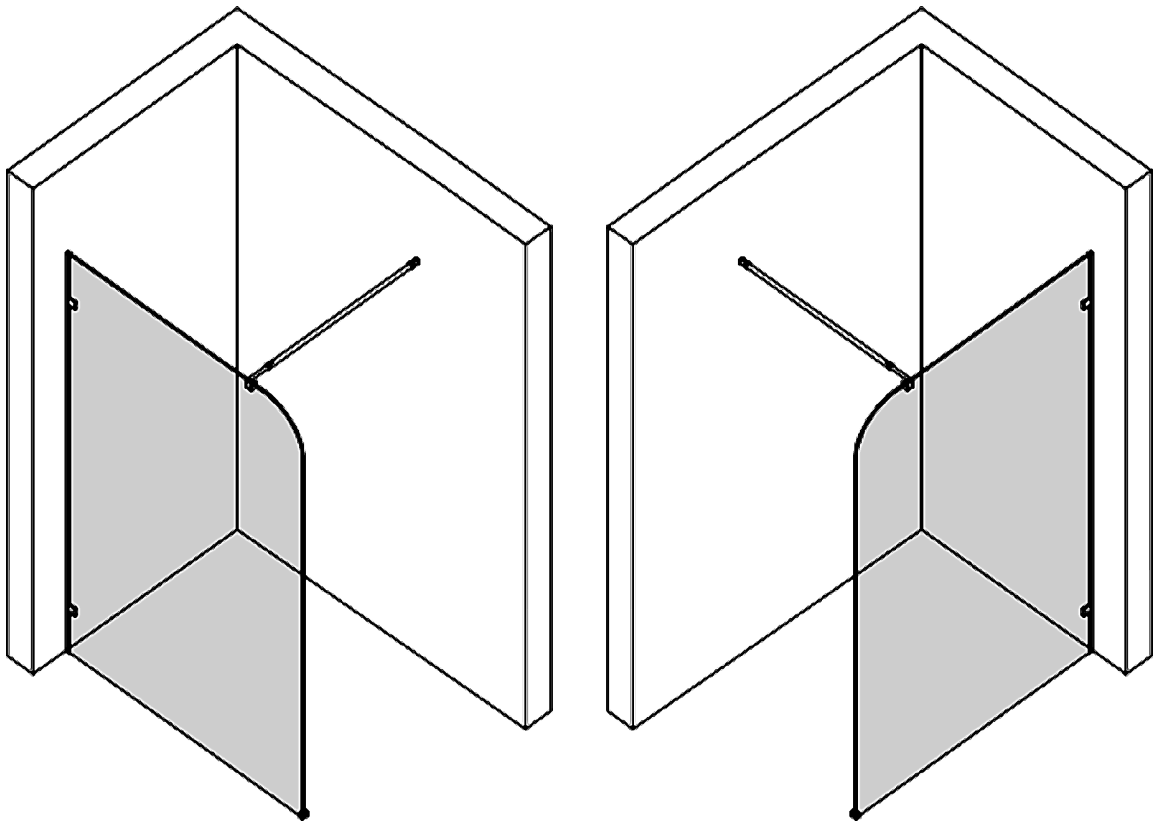

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

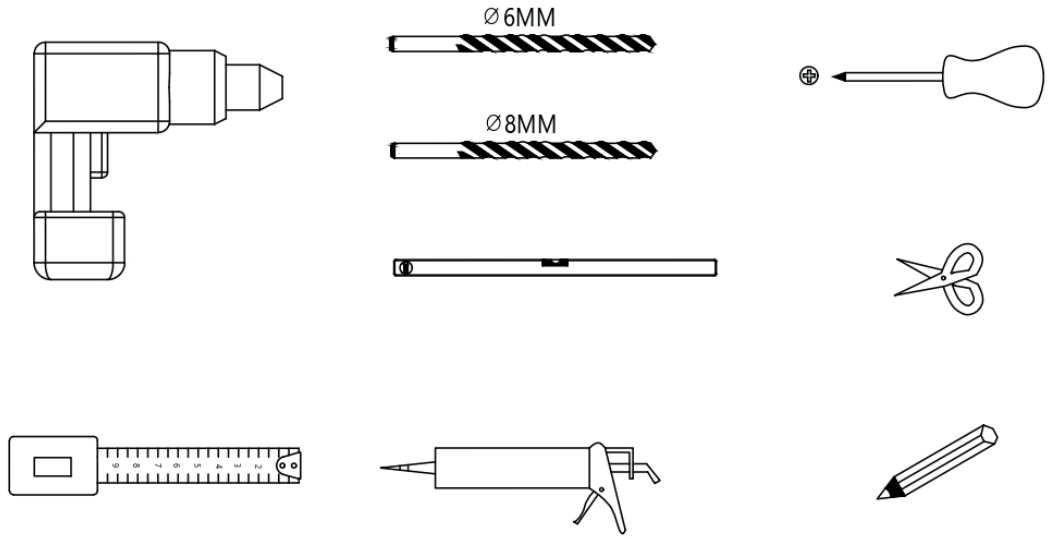

02

Obsah balení


SK Obsah balenia PL Zawartość opakowania EN Package contents HU A csomag tartalma
DE Lieferumfang

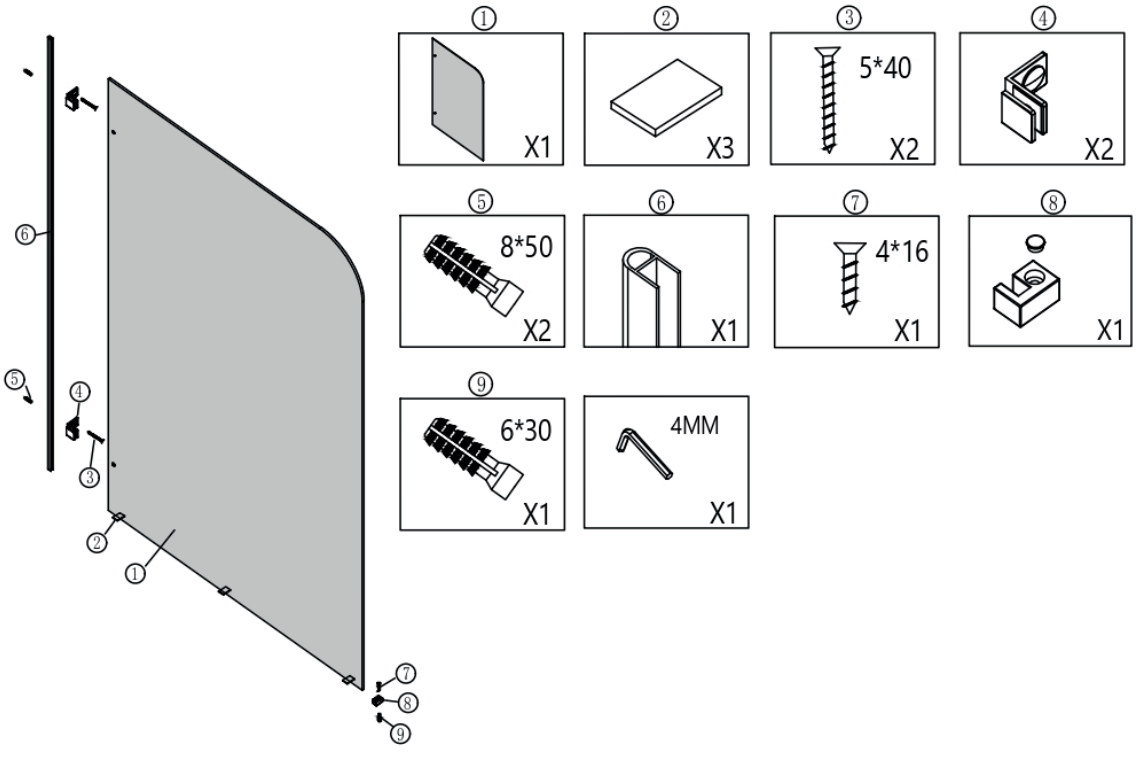

03

Montáž profilu a skla

SK Montáž profilu a skla PL Montaż profilu i szyby EN Installing the profile and glass
HU A profil és az üveg felszerelése DE Montage von Profil und Glas

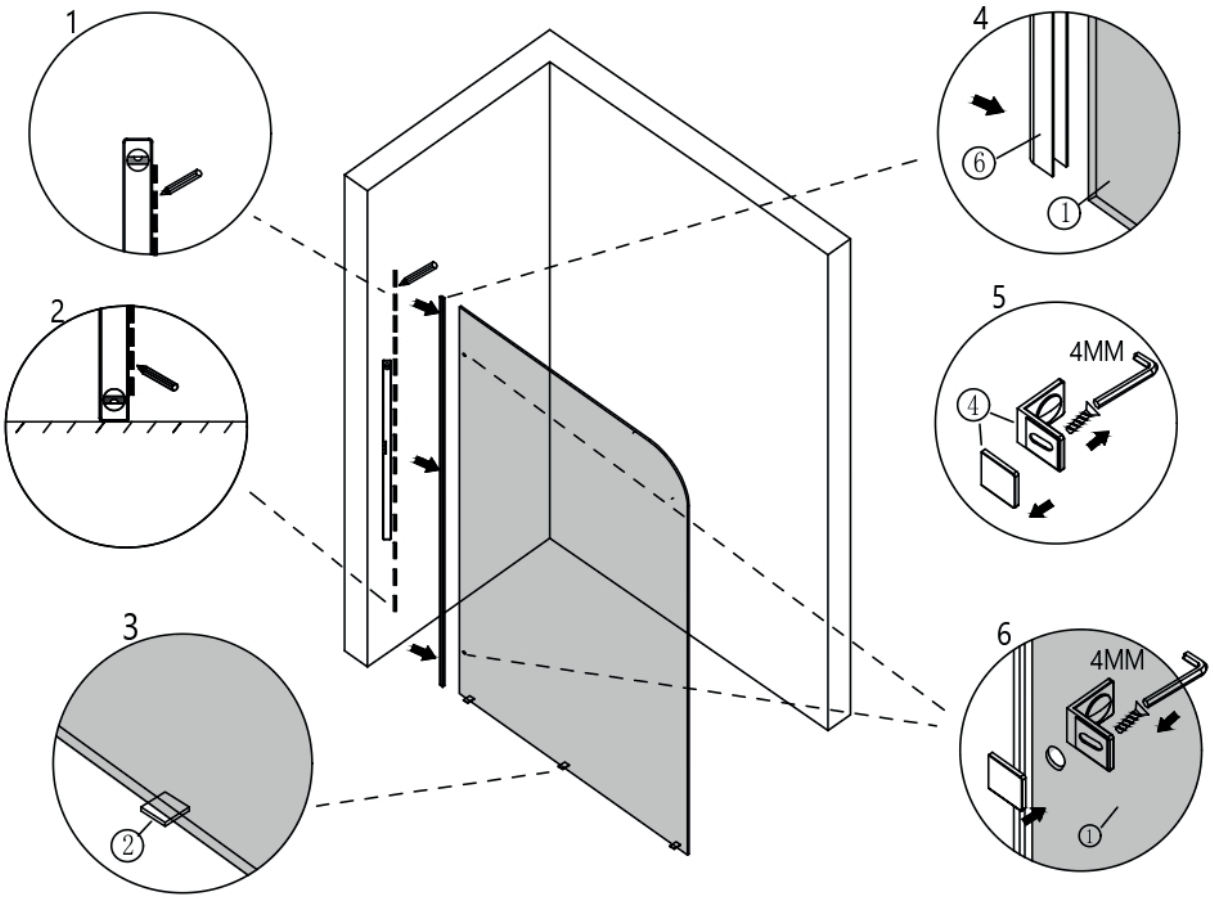


CZ **Návod platí pro levé i pravé provedení. Montáž je stejná, pouze zrcadlově obrácená.**
SK Návod platí pre ľavé aj pravé vyhotovenie. Montáž je rovnaká, iba zrkadlovo otočená.
PL Instrukcja dotyczy wersji lewej i prawej. Montaż jest taki sam, tylko w odbiciu lustrzanym.
EN These instructions apply to both left and right versions. Installation is the same, only mirrored.
HU Az útmutató a bal és a jobb oldali kivitelre is érvényes. A szerelés azonos, csak tükrözve.
DE Die Anleitung gilt für die linke und rechte Ausführung. Die Montage ist gleich, nur spiegelverkehrt.

0 4

Montáž nástěnných držáků


SK Montáž nástenných držiakov
PL Montaż uchwytów ściennych
EN Installing the wall brackets
HU A fali tartók felszerelése
DE Montage der Wandhalterungen

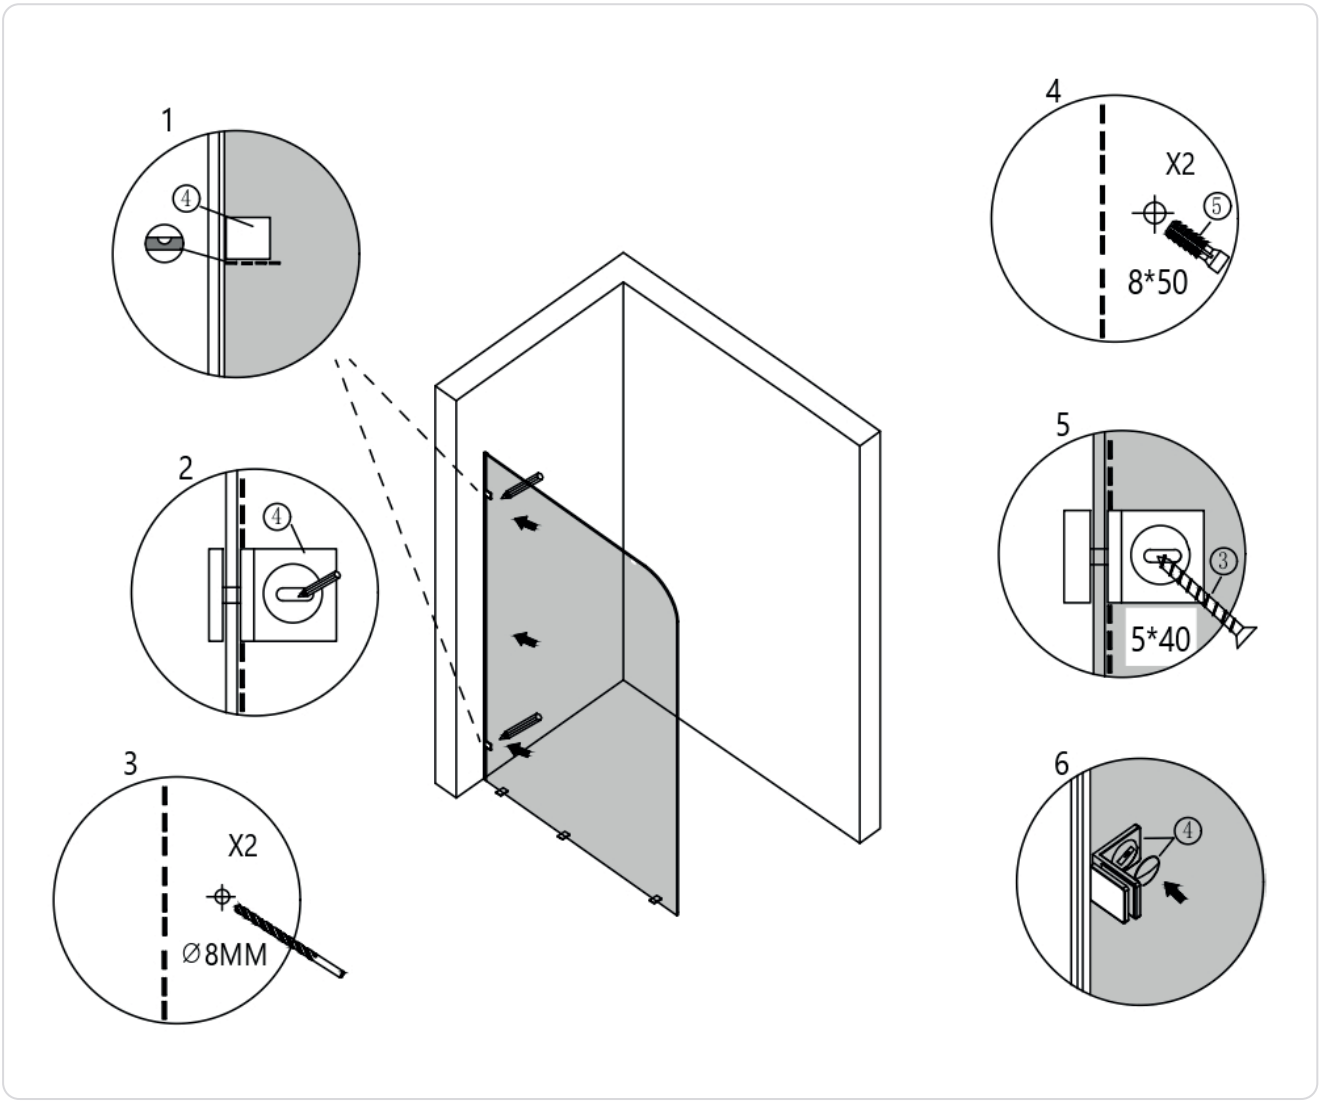

05

Montáž podlahového držáku


SK Montáž podlahového držiaka
PL Montaż uchwytu podłogowego
EN Installing the floor bracket
HU A padlótartó felszerelése
DE Montage der Bodenhalterung

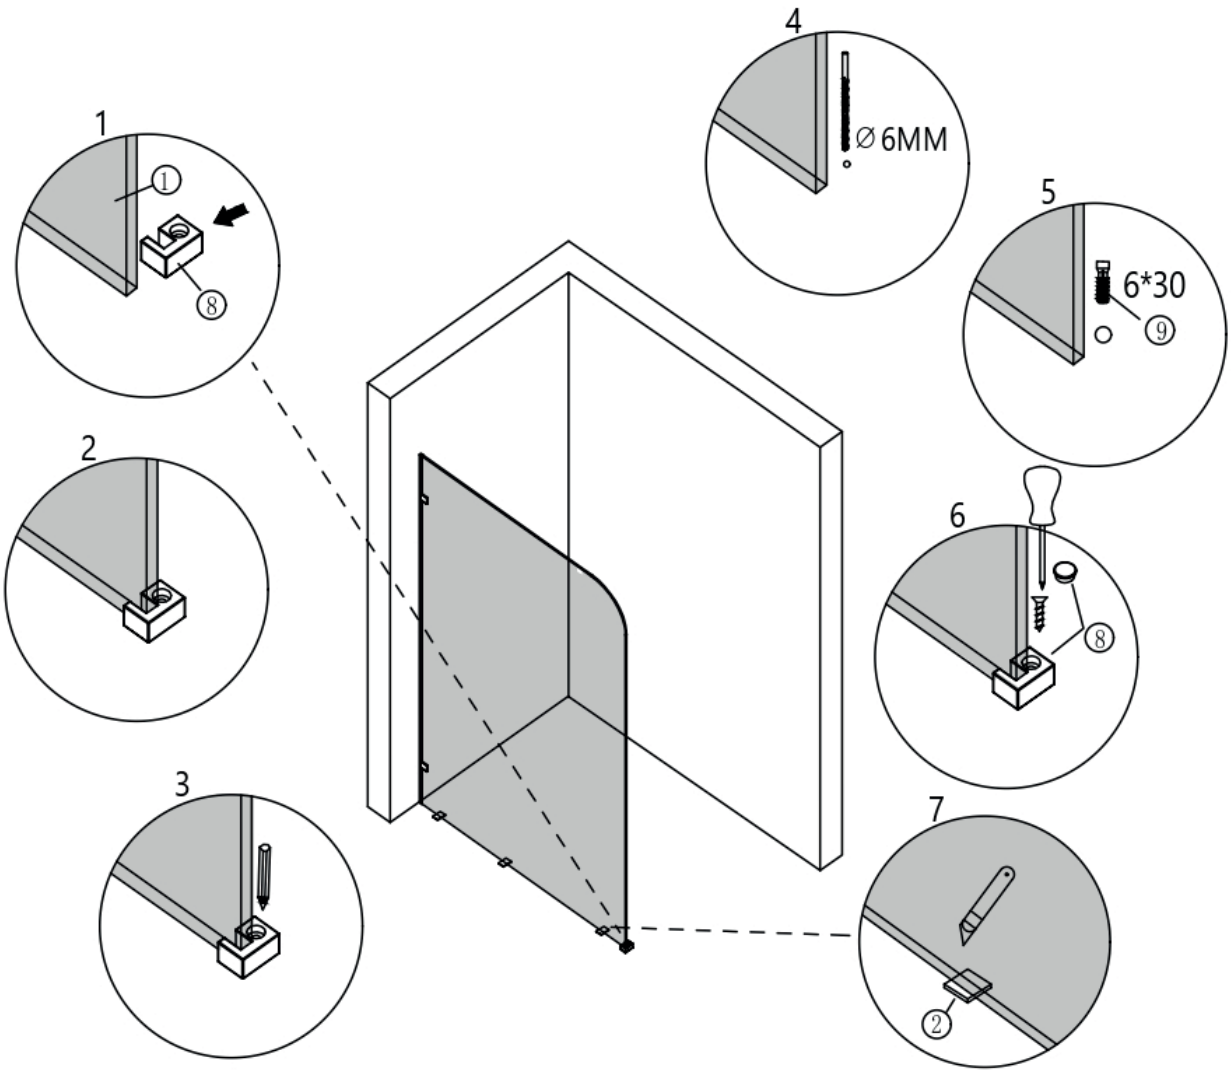

06

Stěnová stabilizační vzpěra


SK Stenová stabilizačná vzpera
PL Drążek stabilizujący do ściany
EN Wall-mounted stabilising bar
HU Fali merevítő rúd
DE Wand-Stabilisierungsstange

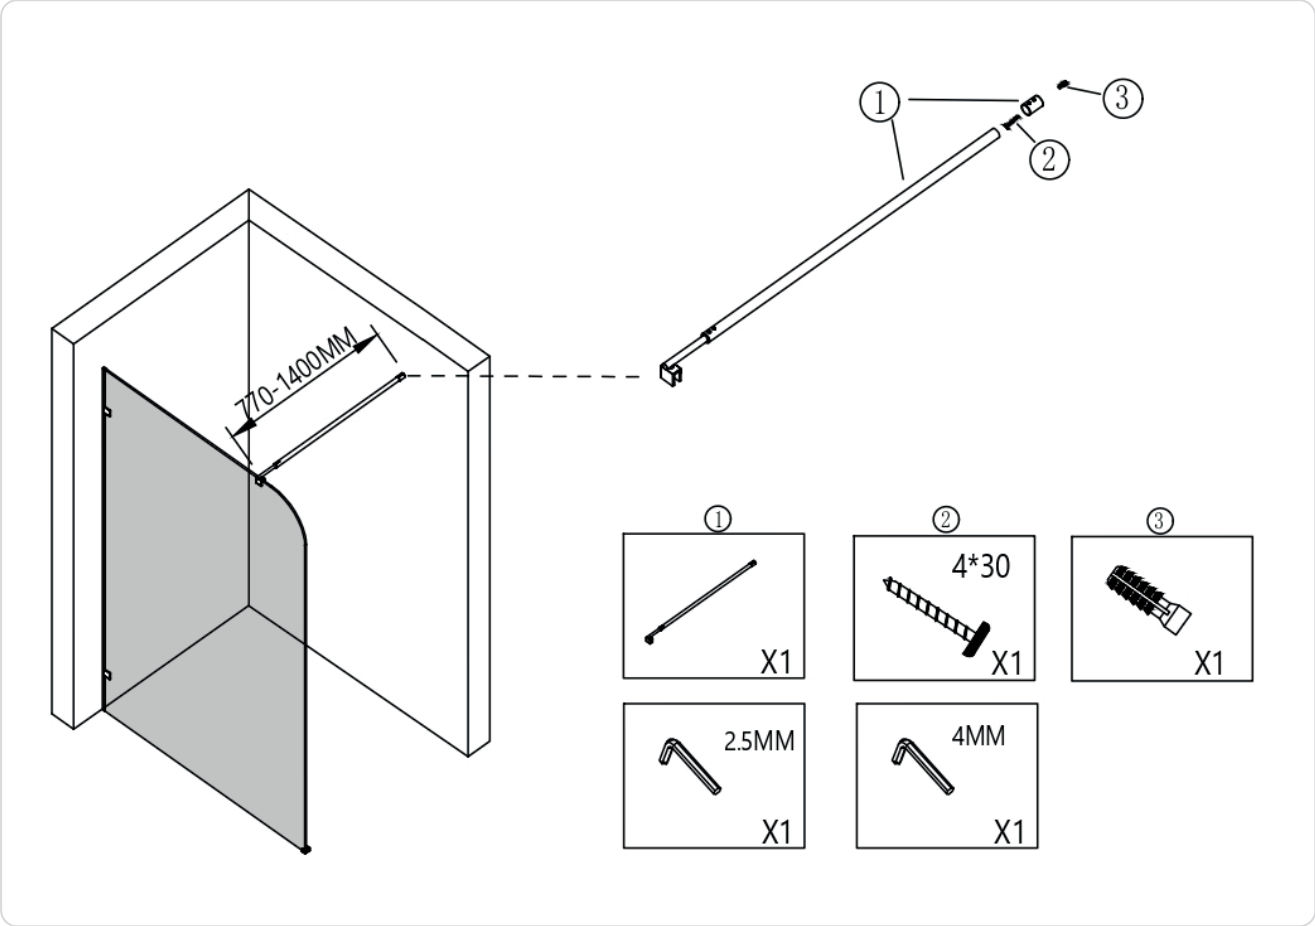

07

Montáž stabilizační vzpěry


SK Montáž stabilizačnej vzpery
PL Montaż drążka stabilizującego
EN Installing the stabilising bar
HU A merevítő rúd felszerelése
DE Montage der Stabilisierungsstange

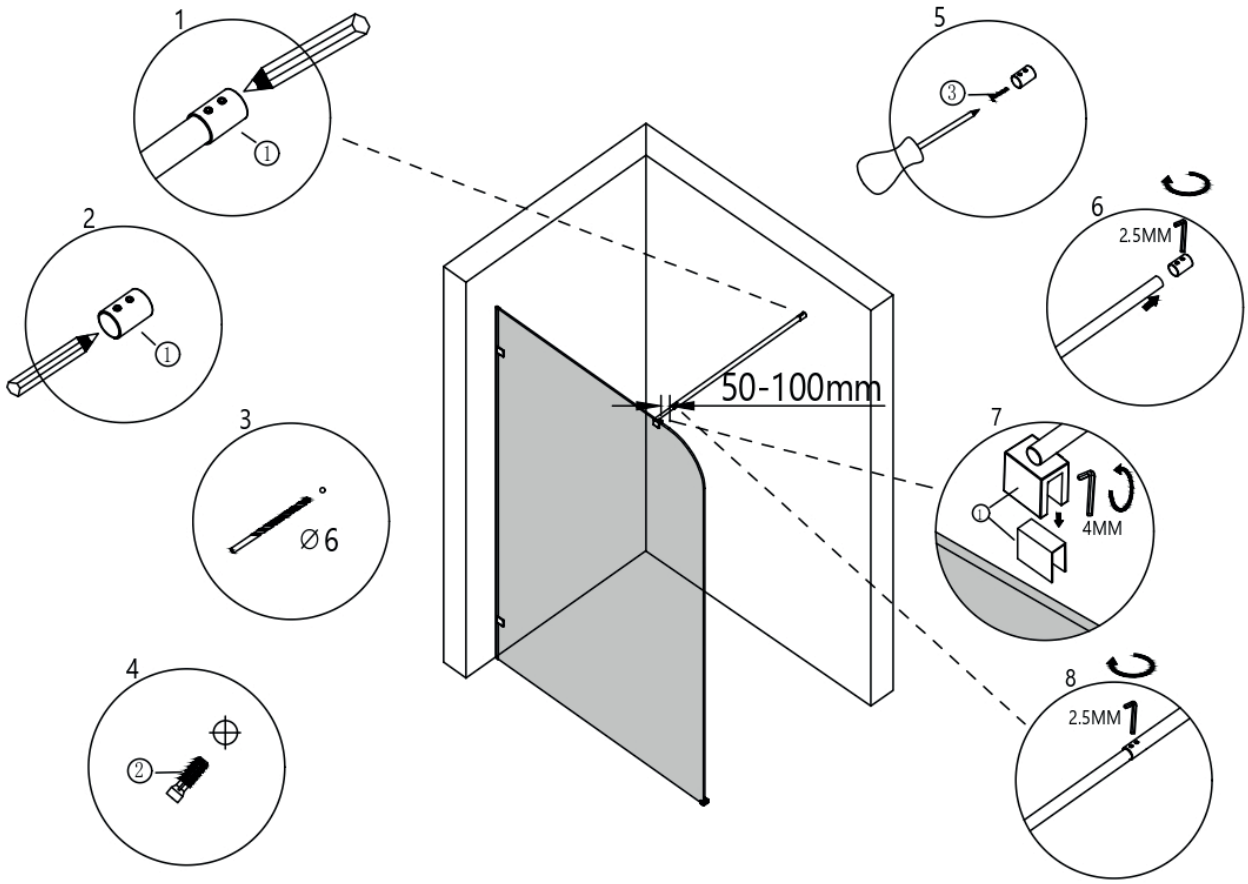

08

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie
PL Silikonowanie i utwardzanie
EN Sealing with silicone and curing
HU Szilikonozás és kikeményedés
DE Silikonabdichtung und Aushärtung

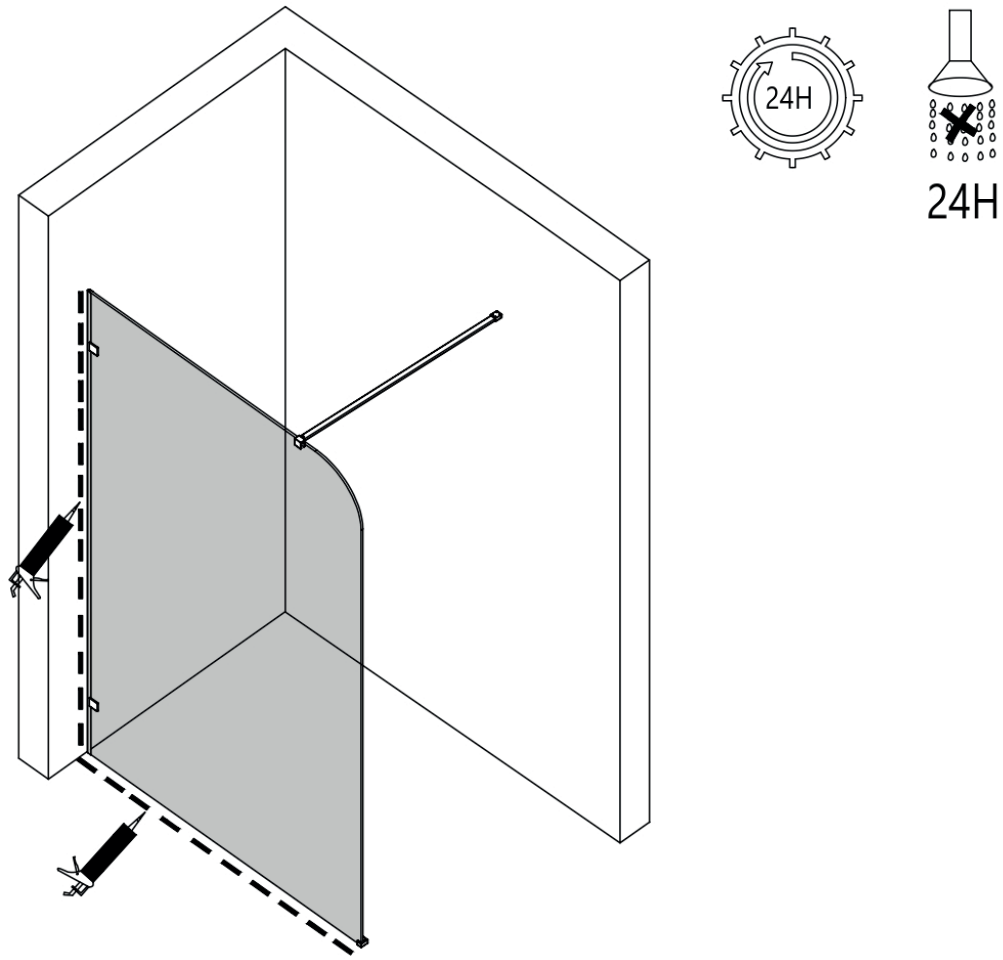

CZ Spoje se stěnou a podlahou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvrdne.

SK Spoje so stenou a podlahou utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvrdne.

PL Połączenia ze ścianą i podłogą uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és padlócsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Boden mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.