cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Sprchová zástěna Walk-in Orbis Top Round

CZ Montážní návod – Sprchová zástěna Walk-in Orbis Top Round


SK Montážny návod – Sprchová zástena Walk-in Orbis Top Round

PL Instrukcja montażu – Ścianka prysznicowa Walk-in Orbis Top Round

EN Installation instructions – Walk-in shower screen Orbis Top Round

HU Szerelési útmutató – Walk-in zuhanyfal Orbis Top Round


DE Montageanleitung – Walk-in-Duschwand Orbis Top Round

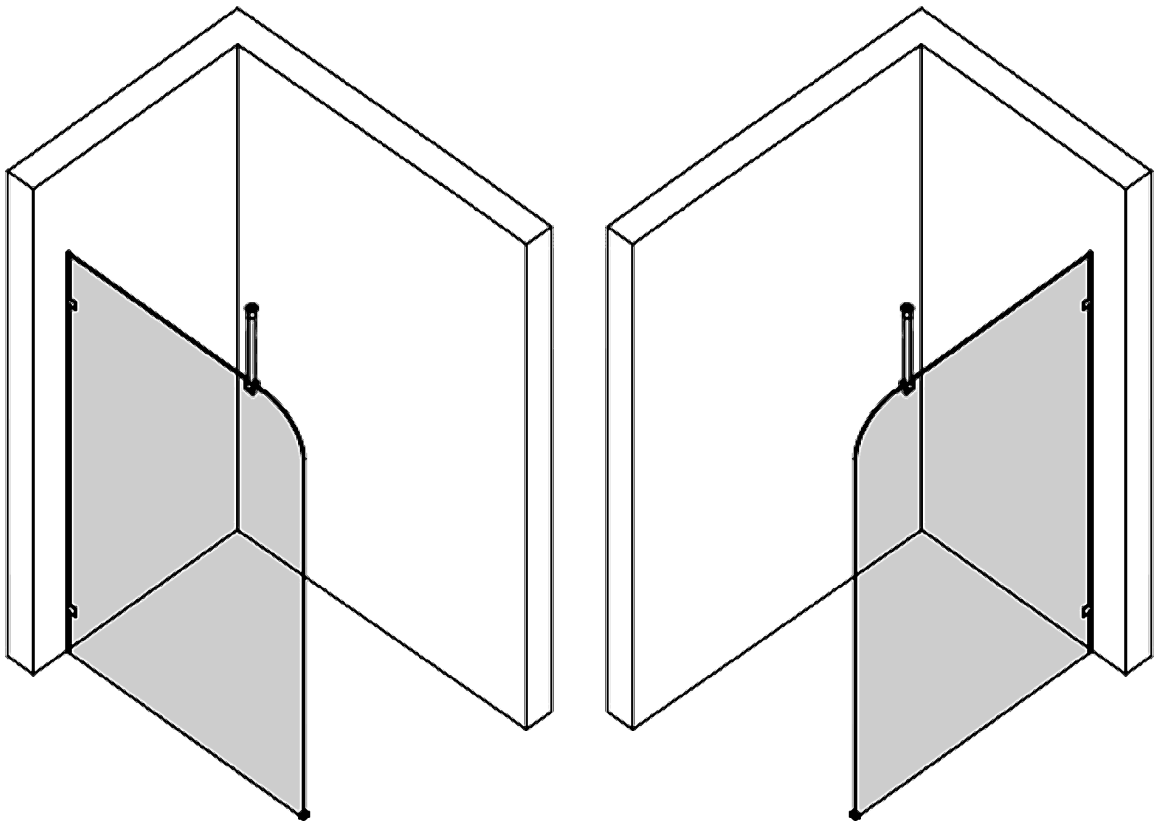

01

Potřebné nářadí


SK Potrebné náradie PL Potrzebne narzędzia EN Required tools HU Szükséges szerszámok
DE Benötigtes Werkzeug

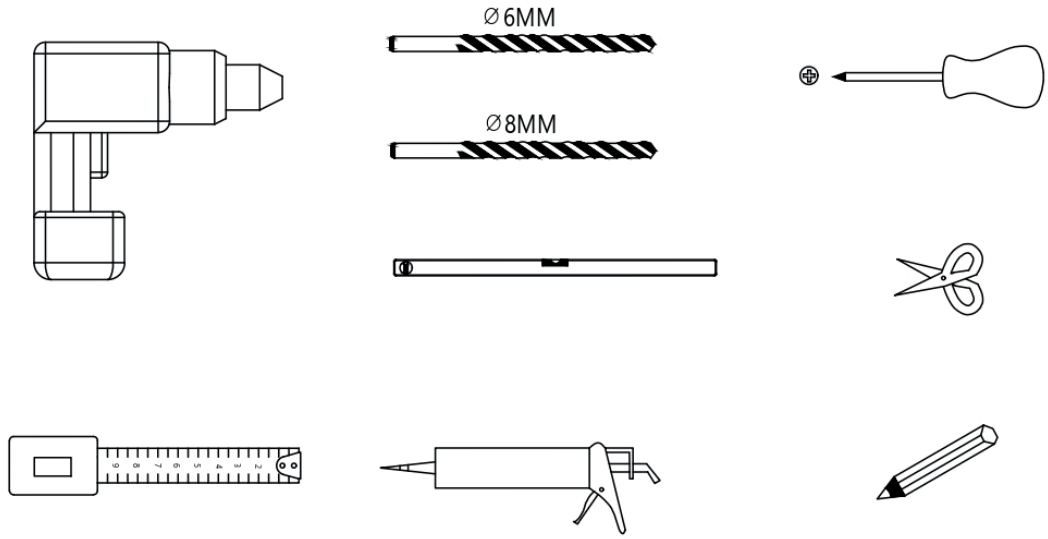

02

Obsah balení


SK Obsah balenia PL Zawartość opakowania EN Package contents HU A csomag tartalma
DE Lieferumfang

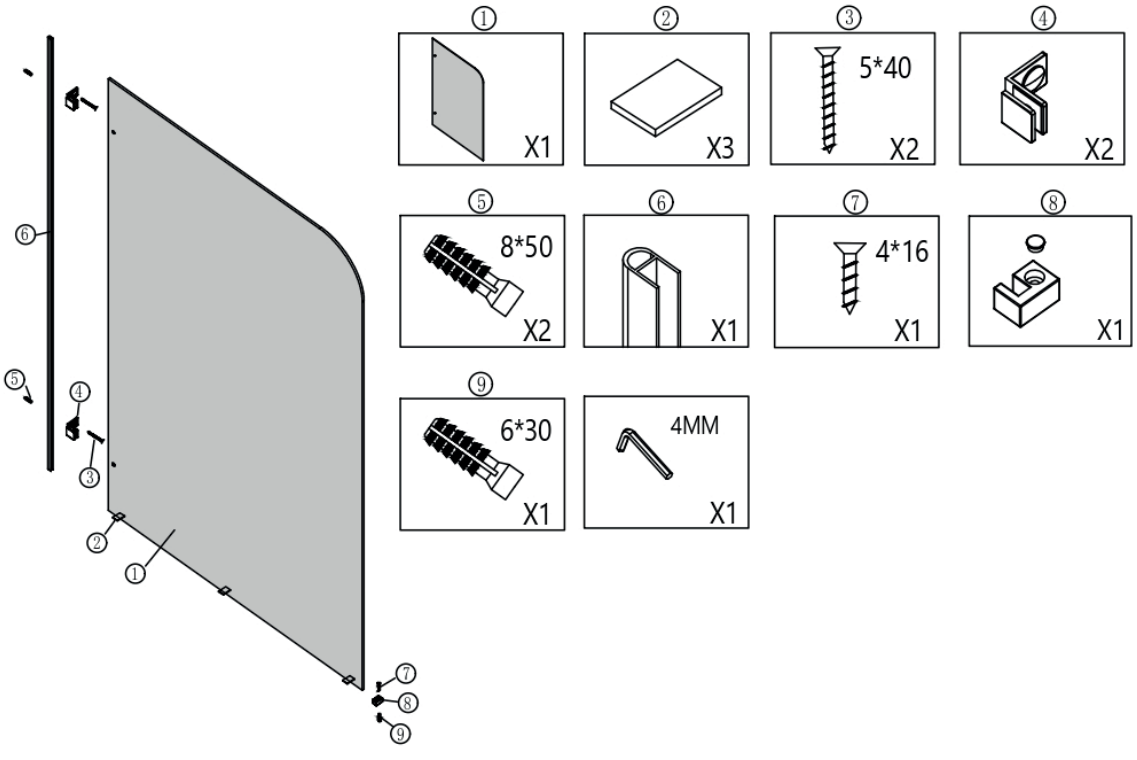

0 3

Montáž profilu a skla

SK Montáž profilu a skla
PL Montaż profilu i szyby
EN Installing the profile and glass
HU A profil és az üveg felszerelése
DE Montage von Profil und Glas

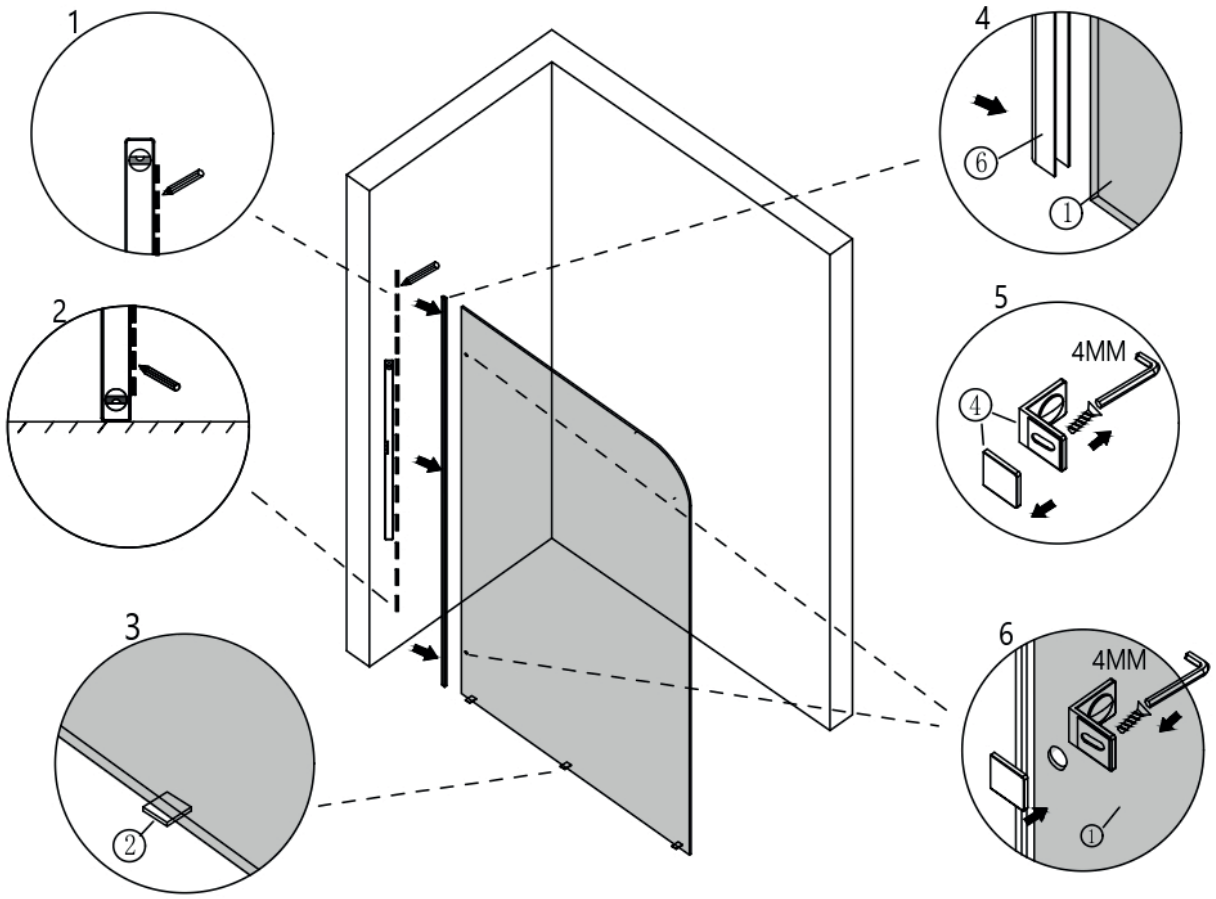


CZ **Návod platí pro levé i pravé provedení. Montáž je stejná, pouze zrcadlově obrácená.**
SK Návod platí pre ľavé aj pravé vyhotovenie. Montáž je rovnaká, iba zrkadlovo otočená.
PL Instrukcja dotyczy wersji lewej i prawej. Montaż jest taki sam, tylko w odbiciu lustrzanym.
EN These instructions apply to both left and right versions. Installation is the same, only mirrored.
HU Az útmutató a bal és a jobb oldali kivitelre is érvényes. A szerelés azonos, csak tükrözve.
DE Die Anleitung gilt für die linke und rechte Ausführung. Die Montage ist gleich, nur spiegelverkehrt.

04

Montáž nástěnných držáků


SK Montáž nástenných držiakov
PL Montaż uchwytów ściennych
EN Installing the wall brackets
HU A fali tartók felszerelése
DE Montage der Wandhalterungen

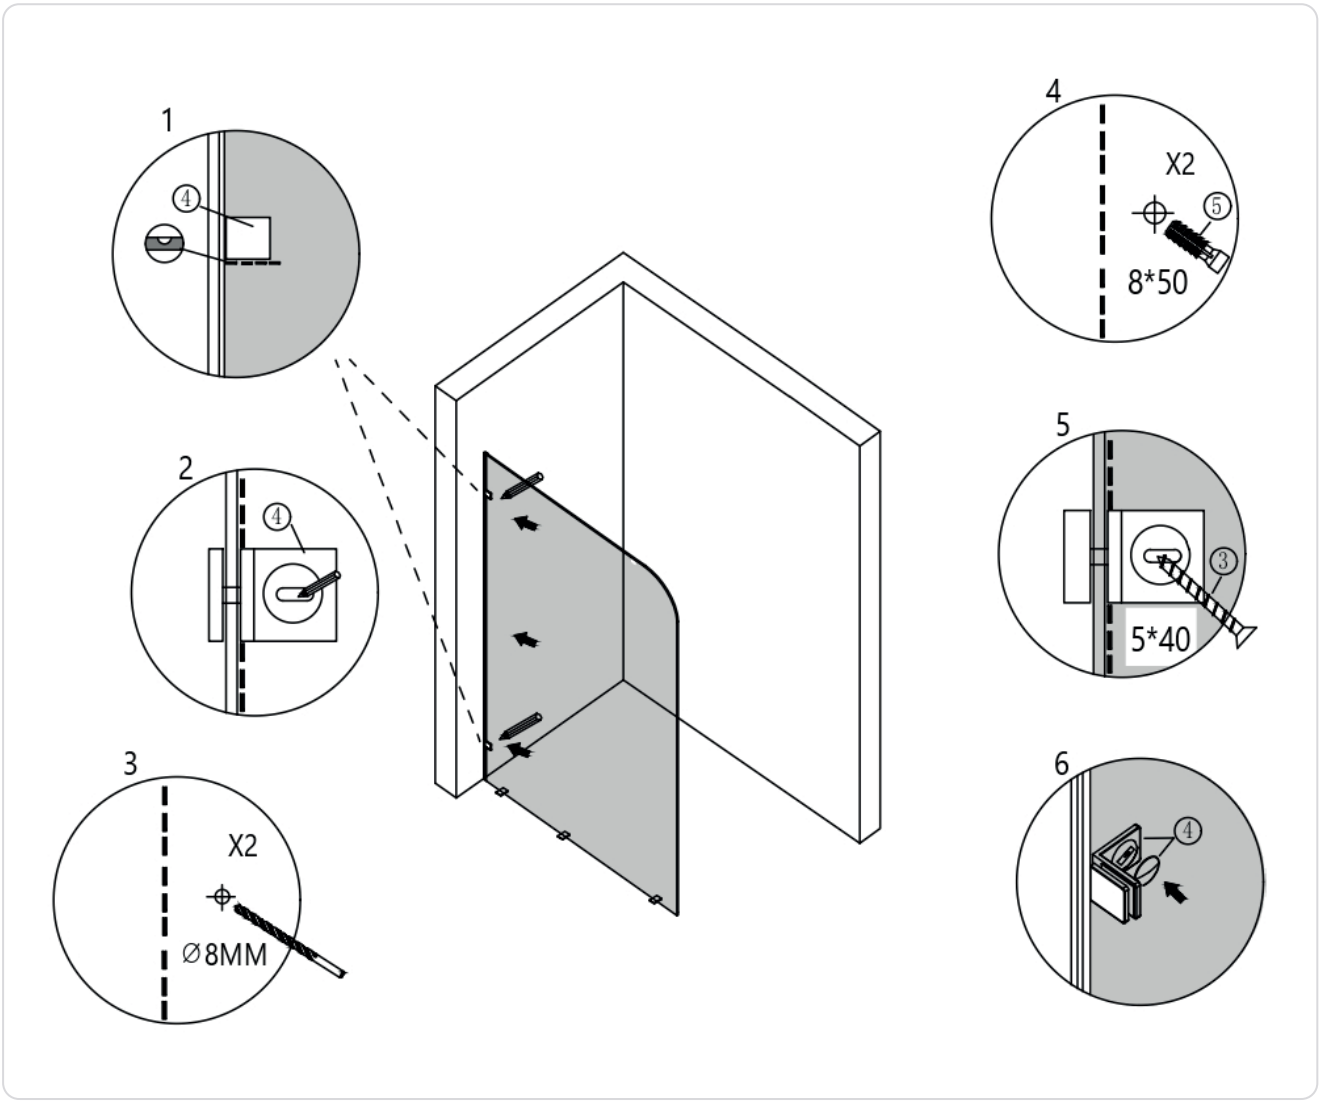

05

Montáž podlahového držáku


SK Montáž podlahového držiaka
PL Montaż uchwytu podłogowego
EN Installing the floor bracket
HU A padlótartó felszerelése
DE Montage der Bodenhalterung

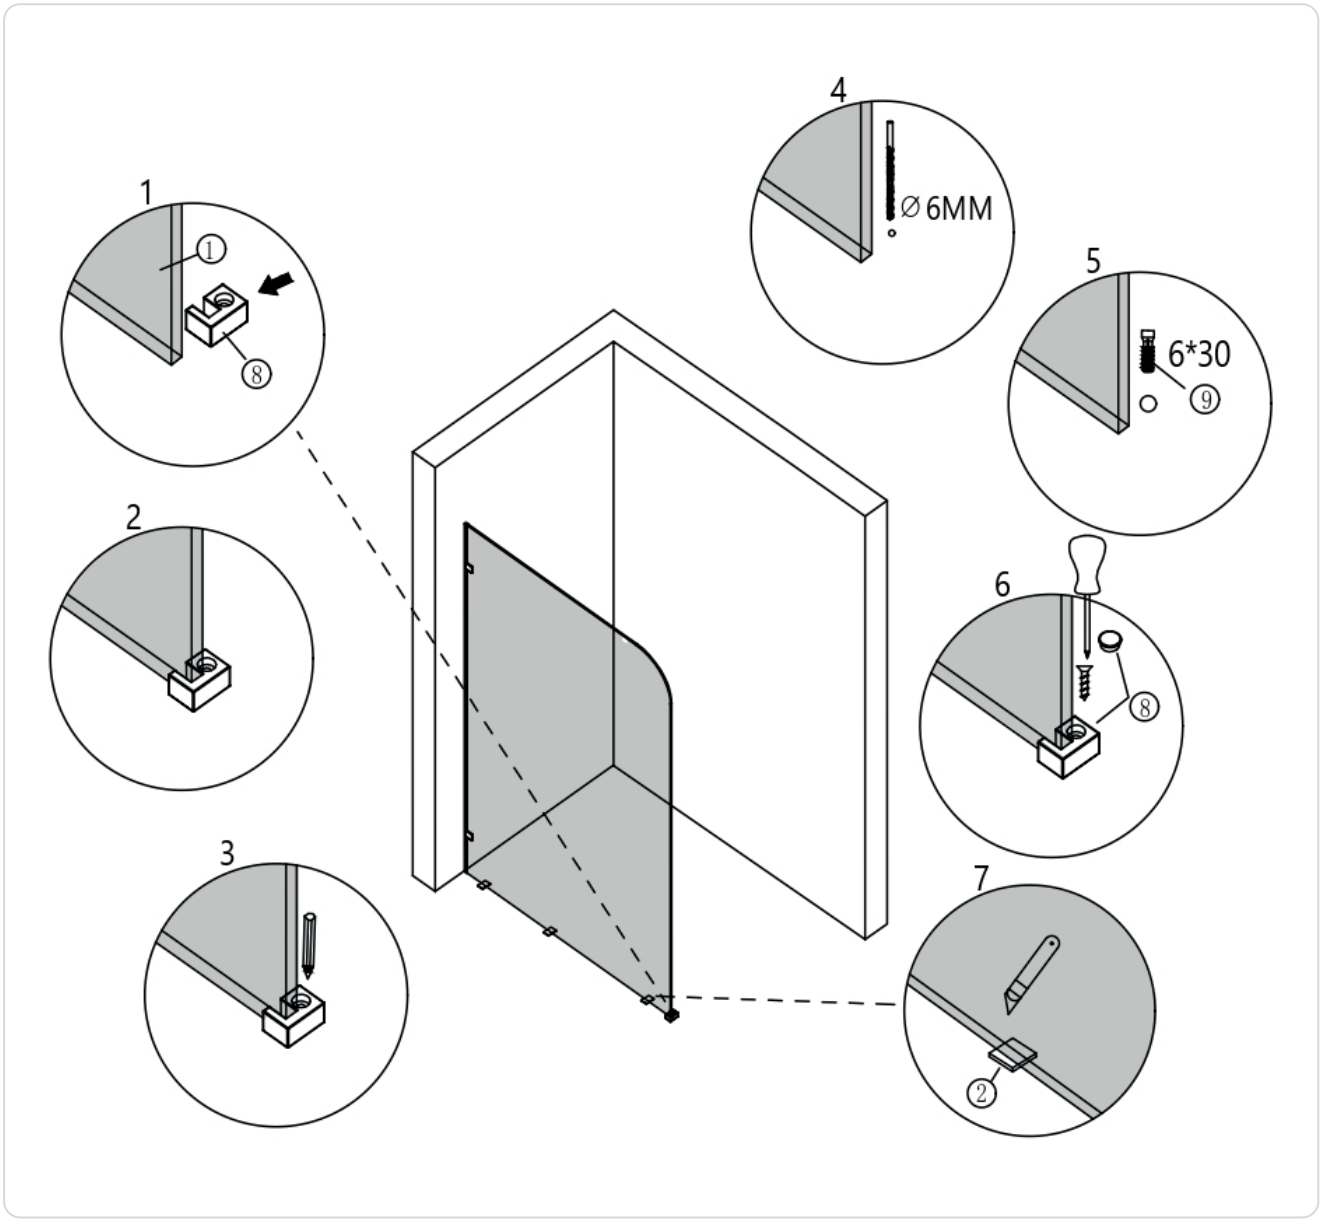

06

Stropní stabilizační vzpěra


SK Stropná stabilizačná vzpera
PL Sufitowy drążek stabilizujący
EN Ceiling stabilising bar
HU Mennyezeti merevítő rúd
DE Decken-Stabilisierungsstange

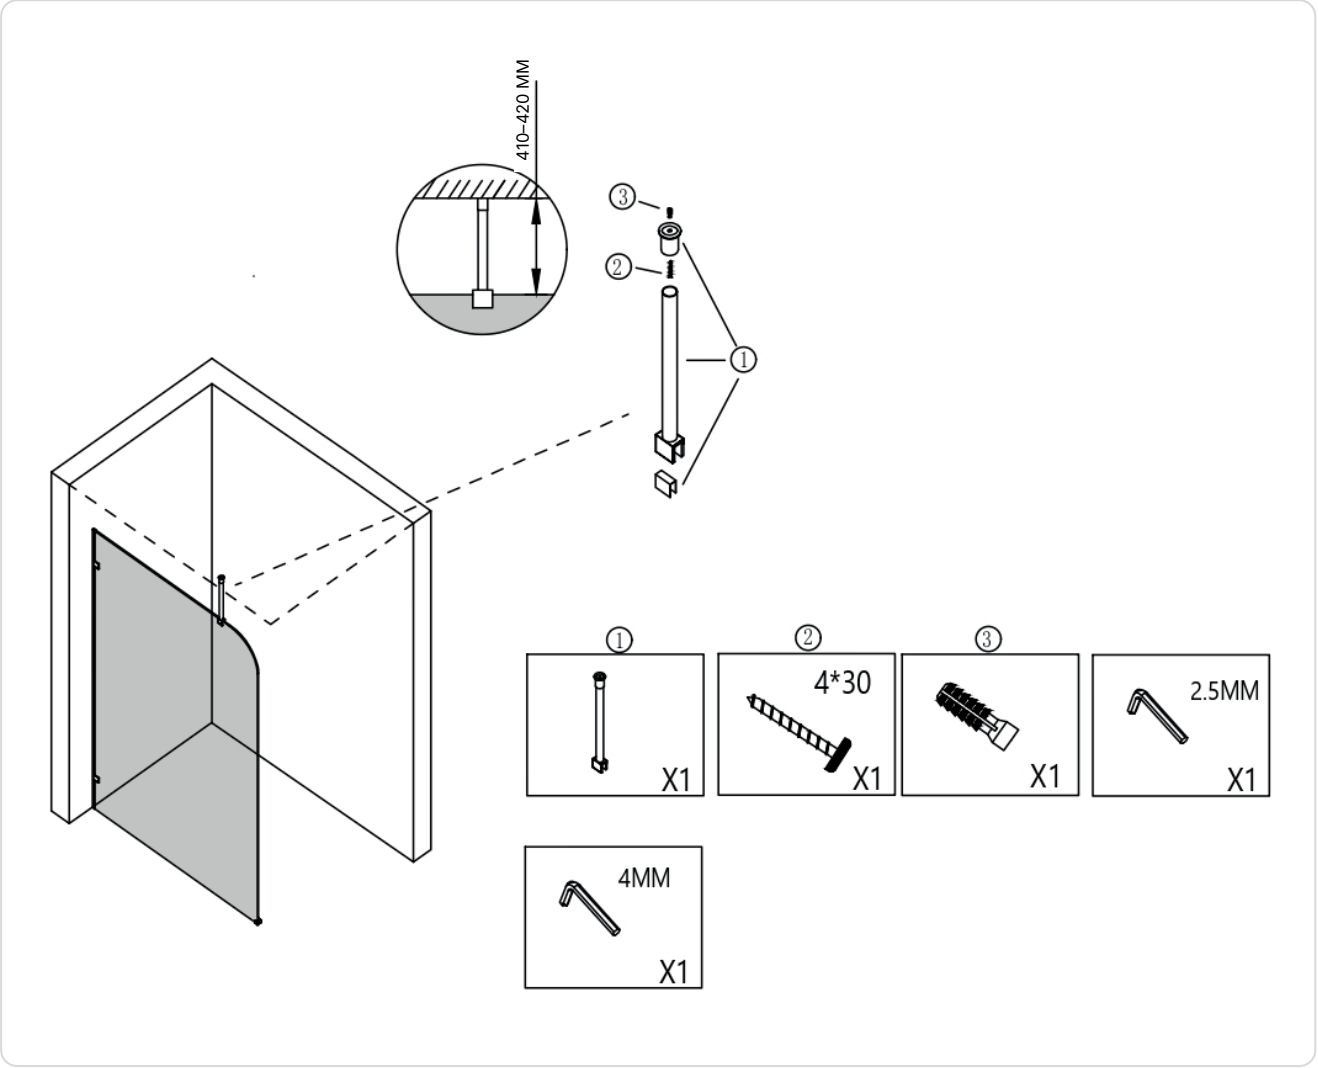

07

Montáž stropní vzpěry


SK Montáž stropnej vzpery
PL Montaż drążka sufitowego
EN Installing the ceiling bar
HU A mennyezeti rúd felszerelése
DE Montage der Deckenstange

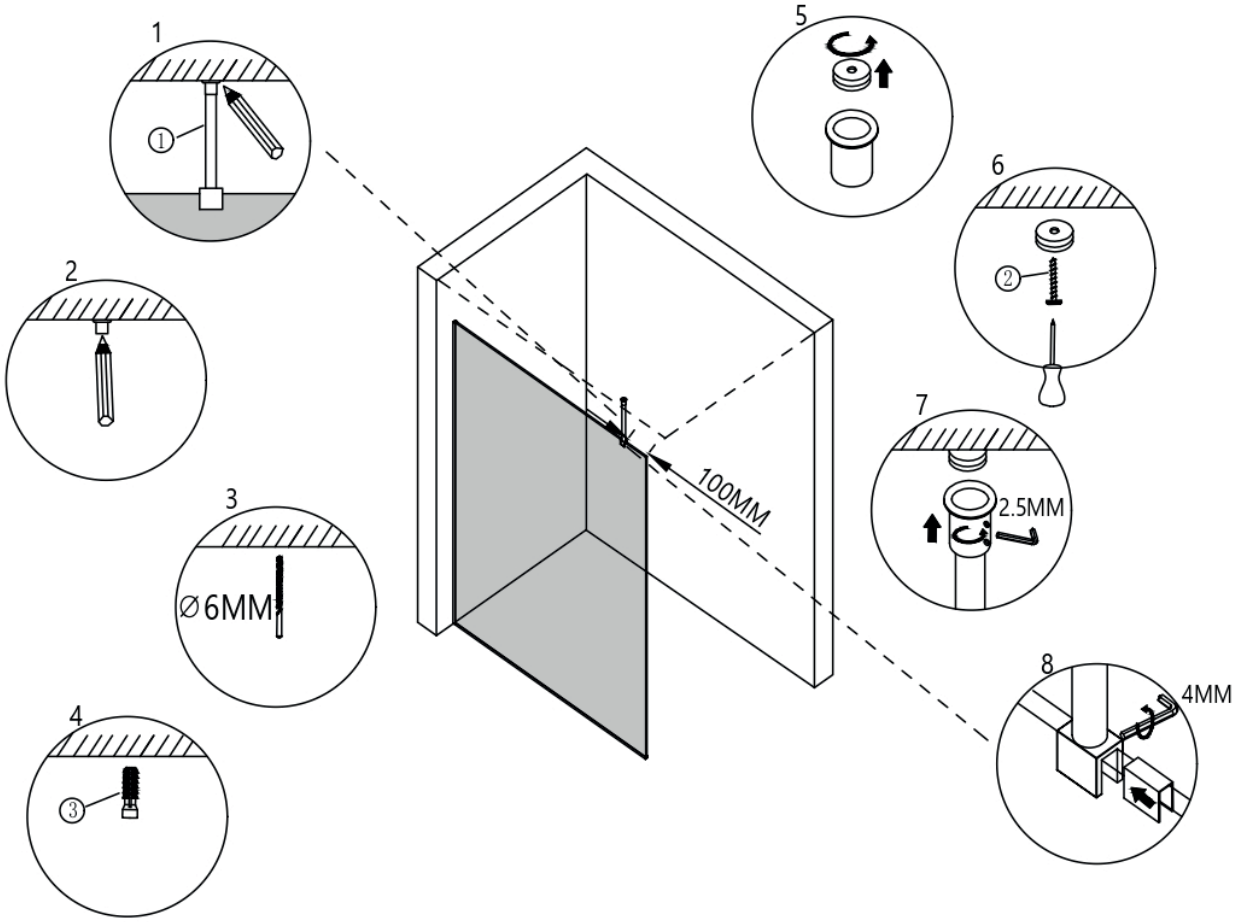

0 8

Silikonování a vytvrzení

SK Silikónovanie a vytvrdnutie
PL Silikonowanie i utwardzanie
EN Sealing with silicone and curing
HU Szilikonozás és kikeményedés
DE Silikonabdichtung und Aushärtung

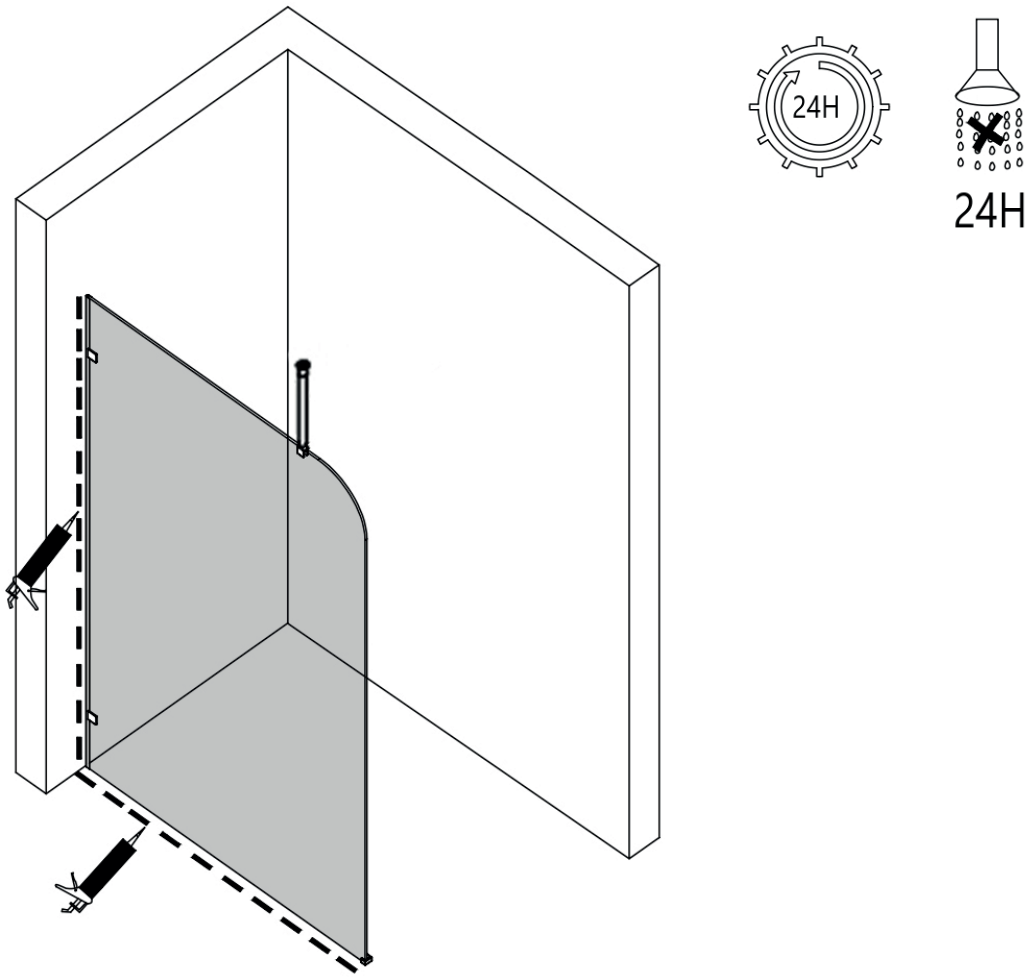

CZ Spoje se stěnou a podlahou utěsněte silikonem. Sprchu nepoužívejte 24 hodin, dokud silikon nevytvrdne.

SK Spoje so stenou a podlahou utesnite silikónom. Sprchu nepoužívajte 24 hodín, kým silikón nevytvrdne.

PL Połączenia ze ścianą i podłogą uszczelnij silikonem. Nie korzystaj z prysznica przez 24 godziny, aż silikon stwardnieje.

EN Seal the joints with the wall and floor with silicone. Do not use the shower for 24 hours until the silicone has cured.

HU A fal- és padlócsatlakozásokat szilikonnal tömítse. 24 óráig ne használja a zuhanyt, amíg a szilikon ki nem keményedik.

DE Fugen zu Wand und Boden mit Silikon abdichten. Die Dusche 24 Stunden lang nicht benutzen, bis das Silikon ausgehärtet ist.

cerano

CERANO s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření nebo kopírování bez předchozího souhlasu je zakázáno.