
cerano

MONTÁŽNY NÁVOD

Podomietková sprchová súprava

Inštalácia, používanie a údržba

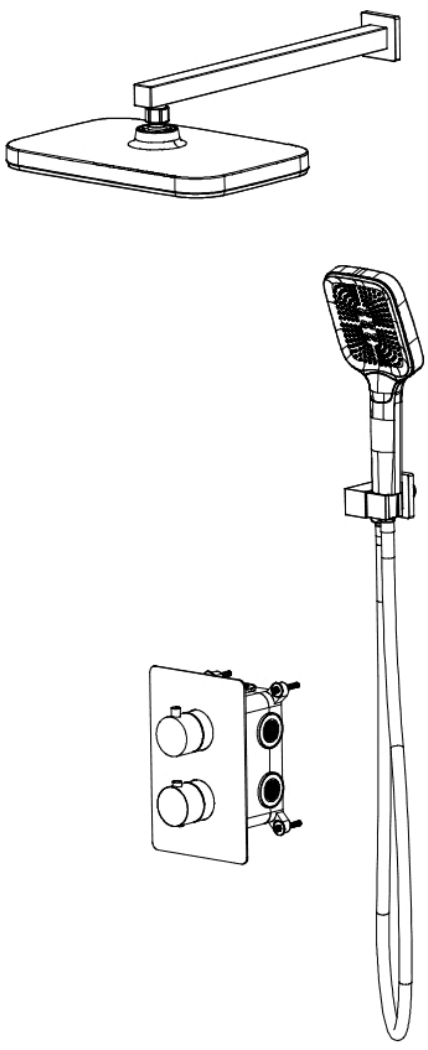

01

Pred inštaláciou

Ďakujeme, že ste si vybrali sprchovú súpravu Cerano. Pred montážou si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.

Obsah návodu

1 Pred inštaláciou	2
2 Popis podomietkového telesa	3
3 Inštalácia podomietkového telesa	4–5
4 Inštalácia ovládacieho panela	6
5 Inštalácia hlavovej a ručnej sprchy	7
6 Používanie a údržba	8

Technické parametre

Prevádzkový tlak vody	0,1–1,0 MPa
Pripojovacie závity	G1/2
Typ montáže	podomietková (do steny)
Zapojenie prívodov	teplá voda vľavo, studená vpravo

Ak tlak vody v rozvode prekračuje 1,0 MPa, je potrebné osadiť redukčný ventil.

Dôležité upozornenia

- Pred začatím inštalácie **uzavrite prívod vody**.
- Z potrubia odstráňte nečistoty a usadeniny – predídete úniku vody a upchatiu systému.
- Skontrolujte rozmery jednotlivých dielov a zvoľte vhodné umiestnenie na stene.
- Všetky závity vstupných a výstupných rúrok omotajte teflónovou páskou.

> **Teflónová páska – v smere hodinových ručičiek**
> Pásku omotávajte niekoľkými otáčkami vždy v smere hodinových ručičiek (pri pohľade na koniec závitu). Pri opačnom smere sa páska pri skrutkovaní odvinie a spoj môže netesniť.

Potrebné náradie


Francúzsky kľúč


Imbusový kľúč (súčasť balenia)


Krížový skrutkovač


Teflónová páska


Lepidlo


Elektrická vŕtačka


Kontrola obsahu balenia

Pred montážou skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti. Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, bezodkladne kontaktujte predajcu.

02

Popis podomietkového telesa

Podomietkové teleso (zmiešavacia batéria) sa zabudováva do steny a rozvádza vodu do hlavovej a ručnej sprchy. Pred montážou sa oboznámte s jeho prípojkami.

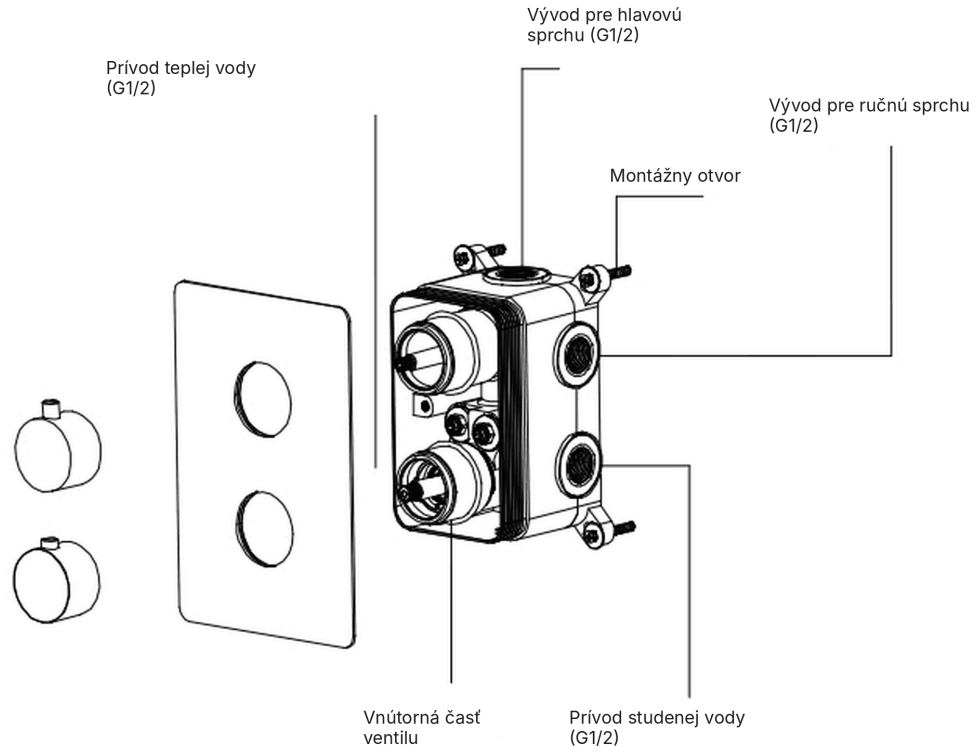

Správne zapojenie prívodov

Prívod **teplej vody** pripojte na **ľavú** stranu telesa, prívod **studenej vody** na **pravú**. Zámena prívodov spôsobí nesprávnu funkciu ovládania teploty.

Prívody (vstupy)

- Prívod teplej vody – G1/2
- Prívod studenej vody – G1/2


Vývody (výstupy)

- Vývod pre hlavovú sprchu – G1/2
- Vývod pre ručnú sprchu – G1/2

03


Inštalácia podomietkového telesa

Kroky 1–4: príprava tesnenia, pripojenie potrubia a príprava steny.

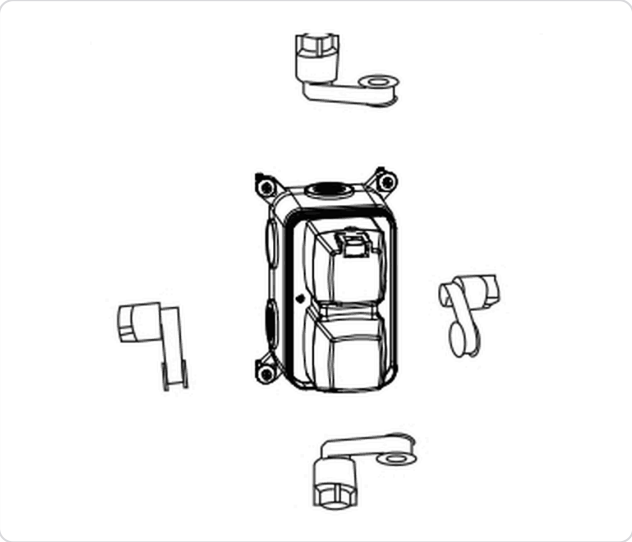

1 Utesnenie závitov

Závity vstupných a výstupných rúrok omotajte niekoľkými otáčkami teflónovej pásky v smere hodinových ručičiek.

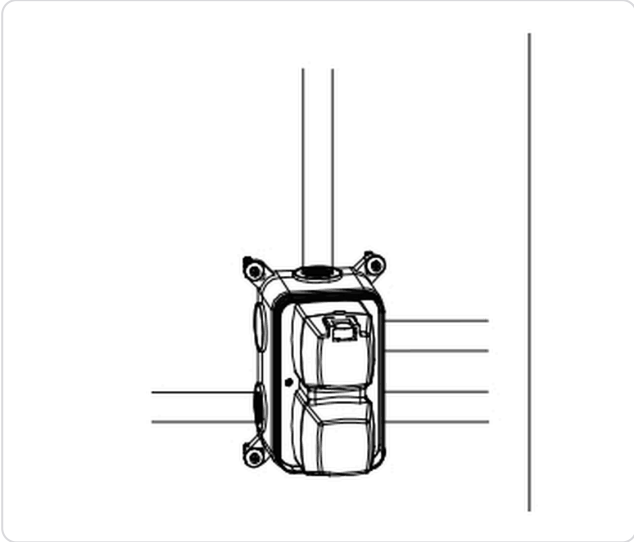


2 Pripojenie potrubia

Pripojte vodovodné potrubie k podomietkovému telesu (teplá voda vľavo, studená vpravo).



3 Určenie polohy

Určte presnú polohu podomietkového telesa a vedenia potrubia na stene a vyznačte ju.

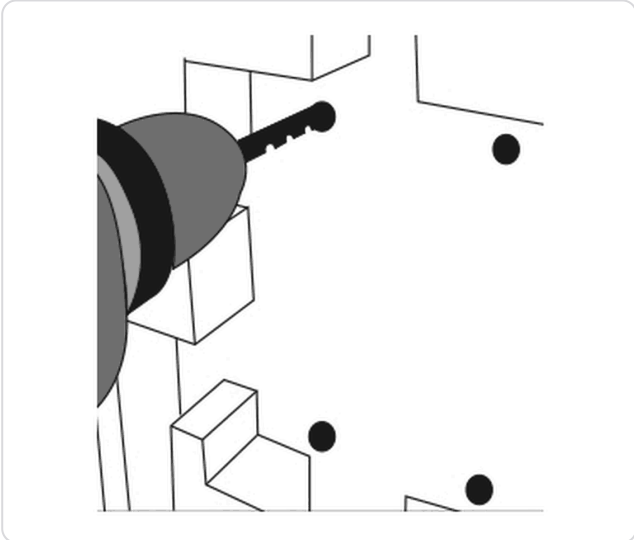


4 Príprava steny

Vysekajte drážky pre potrubie a otvor pre teleso. Teleso vyberte, vyvŕtajte otvory a vložte do nich biele hmoždinky.

03 · POKRAČOVANIE


Inštalácia podomietkového telesa

Kroky 5–8: upevnenie telesa, tlaková skúška a obloženie steny.

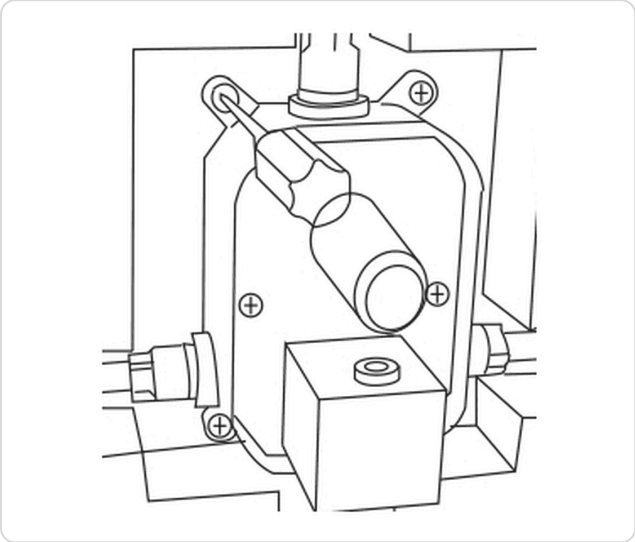


5 Upevnenie telesa

Pripevnite podomietkové teleso k stene pomocou štyroch skrutiek.

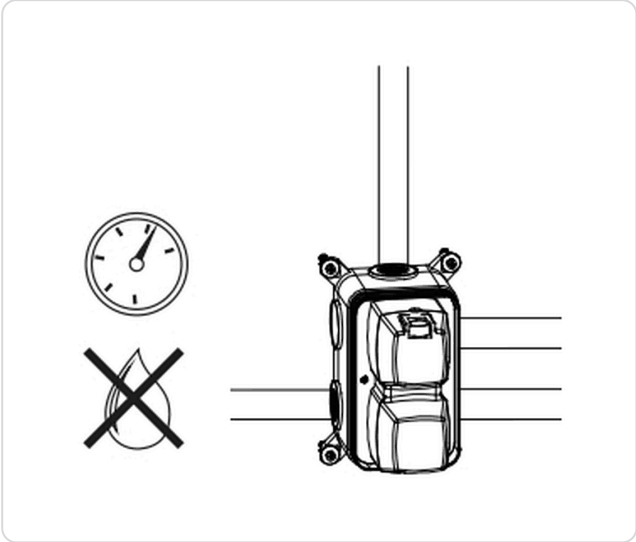


6 Tlaková skúška

Zložte kryt telesa, otvorte prívod vody a pomocou ovládacej páky vykonajte tlakovú skúšku všetkých prívodov aj vývodov. Nikde nesmie unikať voda.

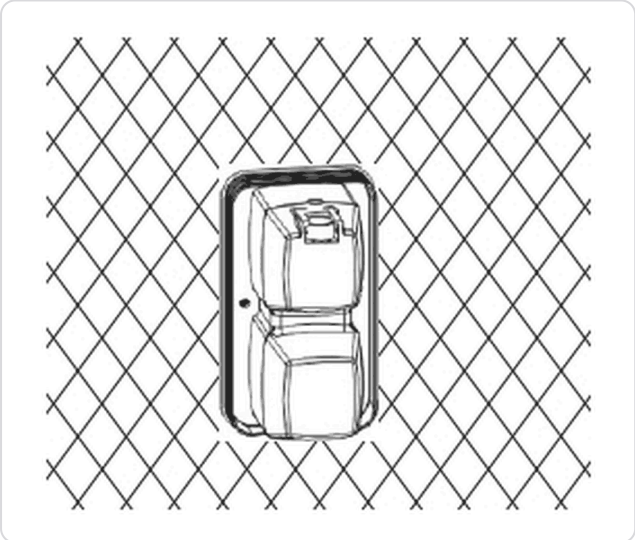

7 Ochrana pri obkladaní

Nasaďte ochranný kryt späť na teleso. Chráni ho pred prachom a maltou – nechajte ho nasadený, kým nebude stena obložená.

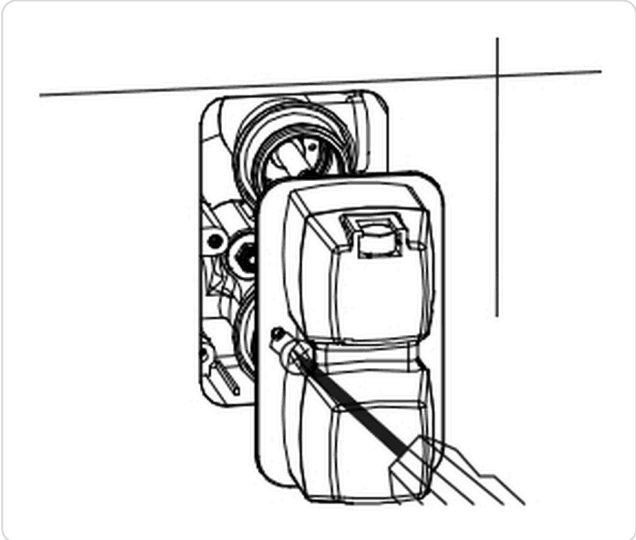


8 Zloženie krytu

Po obložení steny dlaždicami ochranný kryt z podomietkového telesa zložte.

04


Inštalácia ovládacieho panela

Ovládací panel sa montuje až po dokončení obkladu a zložení ochranného krytu.

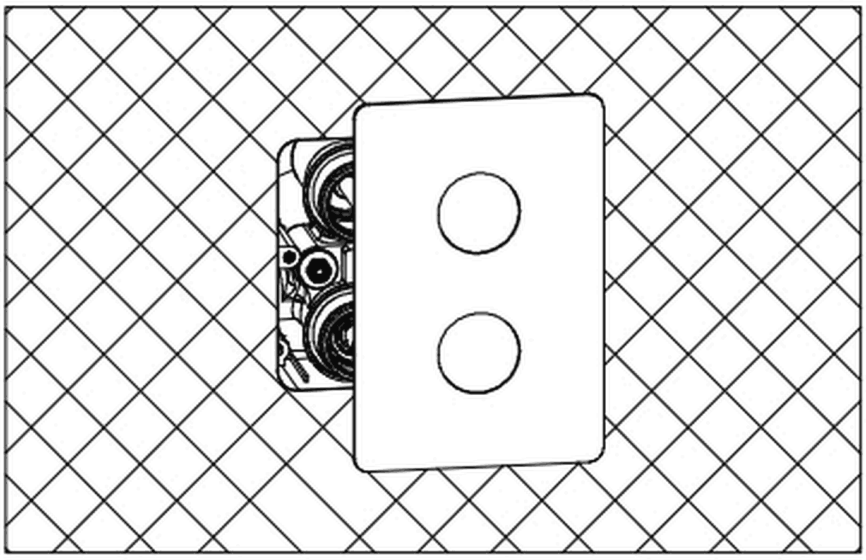


1 **Krycí panel**

Nasaďte krycí panel na podomietkové teleso.

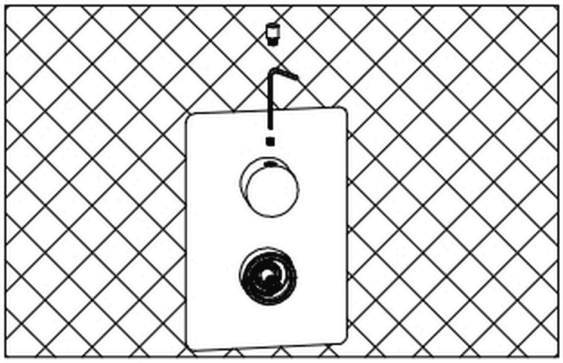

2 **Prepínač spŕch**

Pripevnite ovládač prepínania spŕch imbusovou skrutkou a zakryte ho malou krytkou.

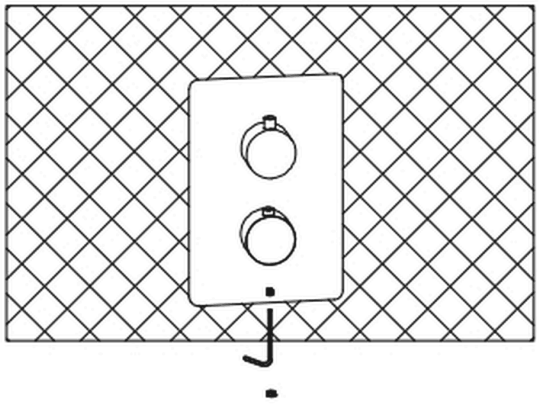


3 **Ovládač teploty**


Pripevnite ovládaciu páku teploty imbusovou skrutkou a zakryte ju malou krytkou.

05

Inštalácia hlavovej a ručnej sprchy


Hlavová sprcha – nástenné rameno

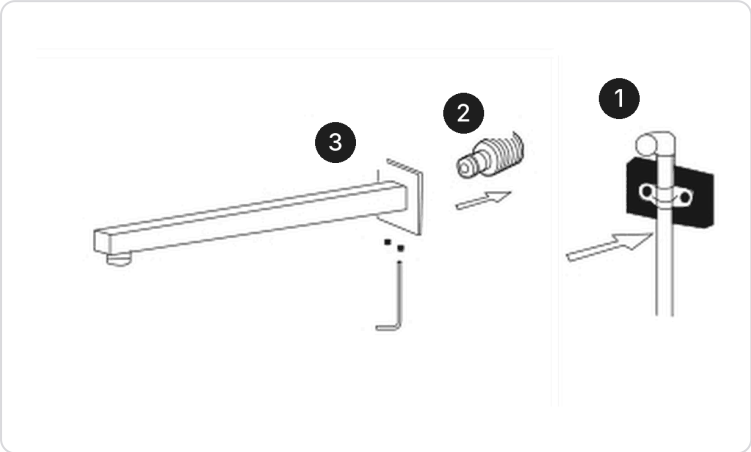

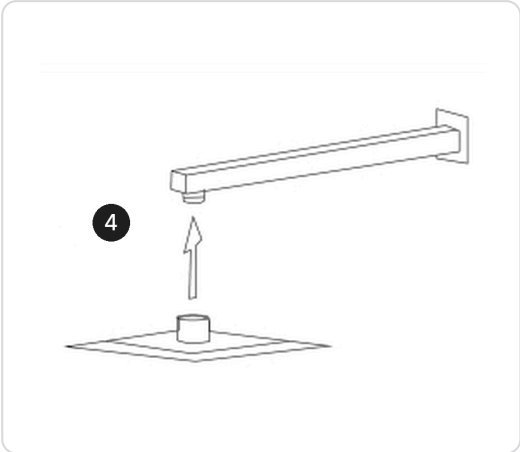

1. Omotajte závit teflónovou páskou a naskrutkujte ho do vodovodného potrubia v stene.
2. Na pripravený závit naskrutkujte prípojku ramena sprchy.
3. Nasaďte rameno, utiahnite ho a zaistite imbusovým kľúčom.
4. Naskrutkujte hlavovú sprchu na koniec ramena.

Ručná sprcha

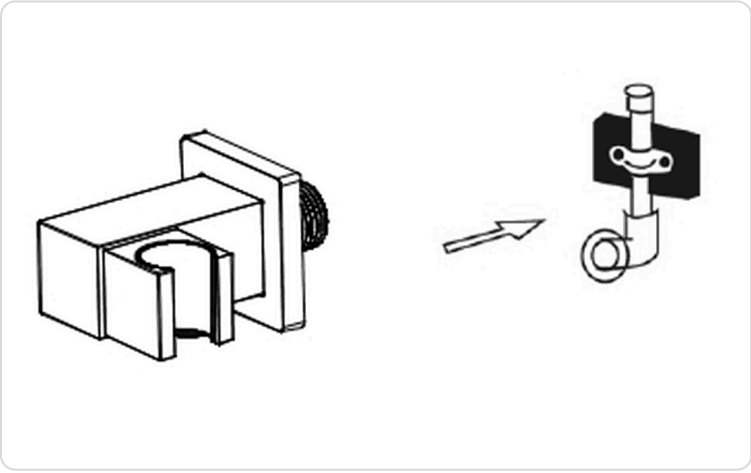




1. **Držiak s vývodom**
   Omotajte závit teflónovou páskou a naskrutkujte držiak ručnej sprchy priamo do vodovodného potrubia v stene.
2. **Hadica a sprcha**
   Hadicou prepojte držiak s ručnou sprchou. Do oboch koncoviek vložte gumové tesnenia.

> **Záverečná kontrola**
> Po dokončení montáže otvorte prívod vody, vyskúšajte obe sprchy a skontrolujte, či zo spojov neuniká voda.

06

Používanie a údržba

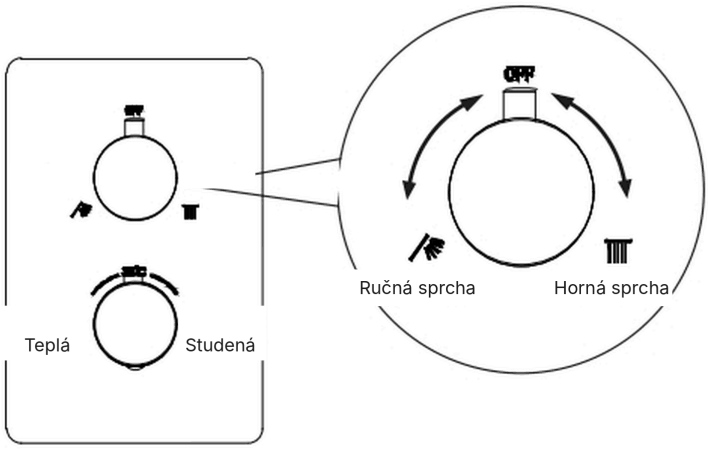

Prepínač spŕch (horný ovládač)

Otočením k symbolu **hornej sprchy** zapnete hlavovú (dažďovú) sprchu.

Otočením k symbolu **ručnej sprchy** zapnete ručnú sprchu.

Poloha **OFF** uprostred vodu zatvára.

Ovládač teploty (dolný ovládač)

Otáčaním smerom k **Teplá** (H) teplotu vody zvyšujete, smerom k **Studená** (C) ju znižujete.

Čistenie a starostlivosť

Aby si sprchová súprava zachovala dokonalý vzhľad, čistite ju pravidelne:

- Bežné nečistoty utrite mäkkou handričkou a čistou vodou.
- Na odolnejšie nečistoty použite jemný tekutý alebo bezfarebný čistiaci prostriedok.
- Zvyšky prostriedku dôkladne opláchnite a povrch vysušte mäkkou bavlnenou handričkou.

Nepoužívajte

abrazívne a leštiace prášky s hrubými časticami, drôtenky ani kyslé čistiace prostriedky – poškodzujú povrchovú úpravu.

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všetky práva na tento dokument sú vyhradené. Akékoľvek šírenie alebo kopírovanie bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané.